

SUZUKI

PARTS CATALOGUE

SUZUKI

RM125D

83

NOTE :

Indexes for microfiche parts catalogues

Figures in parentheses after "Fig.No." on a text page, showing "Adress No." of a microfiche, make it easy to utilize a microfiche parts catalogue.

NOTER :

Index pour microfiche catalogues de pièces

Les chiffres dans les parenthèses derrière "Fig.No." dans la page de texte, indiquant "Adress No." de la microfiche, facilitent à utiliser la microfiche catalogue de pièces.

NOTA :

Indice para catalogos de rceuestos de micro-ficha

Las cifras indicadas entre paréntesis detras de "Fig.No." en la parte titular de la pagina de catalogo son el " Adress No." de la micro-ficha, y lo cual facilita el indice del catalogo de micro-ficha.

SUZUKI RM125D



PREFACE

When it becomes necessary to replace parts on SUZUKI MOTORCYCLES, always use SUZUKI GENUINE PARTS which have passed a strict inspection which guarantees quality and performance.

This parts catalogue covers the list of all service parts for SUZUKI RM125D.

INSTRUCTIONS FOR QUOTING THE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Dimensions of the parts in this catalogue are indicated in unit millimeters.

2. ABBREVIATIONS

Abbreviations used in this catalogue are as follows:

AR	: As required	NT	: Number of teeth
ASSY	: Assembly	OPT	: Optional
E.No.	: Engine number	OS	: Over size
F.No.	: Frame number	STD	: Standard
d	: Diameter of material	T	: Thickness
ID	: Inside diameter	US	: Under size
OD	: Outside diameter	W	: Width
L	: Length		
LH	: Left hand side		
RH	: Right hand side		

~100045 : Up to F.No.RF11A-100045

100046~ : From F.No.RF11A-100046

12 x 34 x 5.6 Figures in the description column
show the dimensions of parts.

$\begin{array}{c} | \\ 12 \\ | \end{array}$ $\begin{array}{c} | \\ 34 \\ | \end{array}$ $\begin{array}{c} | \\ 5.6 \\ | \end{array}$
ID OD T(or W,L)

To 12345-56781 (Parts No.) : indicates that the parts number was changed to 12345-56781 and the new parts are interchangeable with the former ones but the former ones are not interchangeable with new ones.

From 12345-56781 (Parts No.) : indicates that the former and new parts are interchangeable with each other and both are usable.

3. INNER PARTS OF ASSEMBLY

Parts number that have a period (.) mark in front of the part description on a text page are separately serviced parts of the assembly.

4. MODIFICATION NOTICE

A parts bulletin will be sent to you on all occasions when changes in parts occur, including interchangeable modifications between new parts and old ones.

5. NOTE

- 5-1. There are some different parts from those of production models among spare parts for the administrative reasons and common use of them with other models.
- 5-2. In respect of rubber hoses and vinyl tubes, please be sure to use them by cutting off according to the length mentioned on parts catalogue or what is actually required on the vehicle.
- 5-3. Note that the drawings on the illustration page are for ready reference of spare parts number, not to be used as an assembly manual.
When assembling, use "SUZUKI SERVICE MANUAL".

6. SPECIFICATION CODE

This catalogue contains the parts for the model designed for the following spec.;

spec. code : E1.

7. SERIAL FRAME NUMBER

RM125D : RF11A-100001~

PREFACE

Quand il devient nécessaire de remplacer des pièces sur SUZUKI MOTOCYCLETES toujours utiliser les PIECES D'ORIGINE SUZUKI qui ont été soumises à des contrôles de qualité sévères leur garantissant qualité et performance impeccables.

Ce catalogue de pièces détachées couvre la liste de toutes les pièces de rechange pour SUZUKI RM125D.

INSTRUCTIONS POUR UTILISER LE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Les dimensions des pièces dans ce catalogue sont indiquées en unités de millimètres.

2. ABREVIATIONS

Les abréviations utilisées dans ce catalogue sont les suivantes:

AR	: Comme requis	NT	: Nombre de dents
ASSY	: Assemblage	OPT	: Sur option
E.No.	: Numéro du moteur	OS	: Sur-dimensionné
F.No.	: Numéro du châssis	T	: Epaisseur
ID	: Diamètre intérieur	US	: Sous-dimensionné
OD	: Diamètre extérieur	W	: Largeur
L	: Longueur		
LH	: Côté gauche		
RH	: Côté droit		

~100045 : Jusqu'à F.No.RF11A-100045

100046~ : Depuis F.No.RF11A-100046

12 x 34 x 5.6 Les chiffres dans la colonne
| | | remarques montrent les dimensions
| | | des pièces comme suit.
ID OD T(or W,L)

To 12345-56781 (N° de pièces) : indique que le numéro des pièces a été échangé en 12345-56781 et que les nouvelles pièces sont interchangeables avec les anciennes, mais que celles-ci ne sont pas interchangeables avec les nouvelles.

From 12345-56781 (N° de pièces) : indique que les anciennes et nouvelles pièces sont interchangeables les unes avec les autres et sont utilisables chacune.

3. PIECES INTERNES DE L'ASSEMBLAGE

Les numéros de pièces qui comportent un point (.) avant la désignation de pièce détachée indique la pièce interne se rapportant à l'assemblage.

4. AVIS DE MODIFICATION

Un bulletin de pièces détachées vous sera envoyé à tout moment opportun quand des changements de pièces ont lieu, y compris les modifications de pièces interchangeables entre les nouvelles et anciennes pièces.

5. A NOTER

5-1. Il existe certaines pièces différentes de celles de rechange pour les modèles de production vu des raisons administratives et dont l'usage est commun avec celles d'autres modèles.

5-2. Concernant les durites en caoutchouc et les tuyaux en vinyle, ne pas manquer de les couper à la bonne longueur comme indiqué dans le catalogue des pièces détachées ou selon ce qui est utile pour le véhicule affecté.

5-3. Noter que les dessins à la page d'illustration servent à titre de référence pour les numéros de pièces détachées, et non pas comme référence pour l'assemblage. Pour cette dernière opération, se reporter au "MANUEL D'ENTRETIEN SUZUKI".

6. CODE DE SPECIFICATION

Ce catalogue contient les indications de pièces pour le modèle conçu suivant les spécifications suivantes:

Code de spécifications : E1.

7. NUMERO DE SERIE DU CADRE

RM125D : RF11A-100001~

Einleitung

Zum Auswechseln eines Teils der Motorräder stets nur Original Suzuki Ersatzteile verwenden, da diese Teile unter strengsten Bedingungen geprüft werden, um die Qualität und Leistung zu gewährleisten. Dieser ET-Katalog umfaßt alle Suzuki Ersatzteile, die für Reparaturen benötigt werden RM125D.

Anweisung zur Verwendung des ET Kataloges

1. Maßangaben

Alle Maßangaben in diesem Katalog sind in mm Einheiten.

2. Abkürzungen :

Die folgenden Abkürzungen werden in diesem Katalog verwendet.:

AR	: Wie benötigt	NT	: Anzahl der Zähne
ASSY	: Baugruppe Kompl.	OPT	: Zusatzausstattung
E.No.	: Motornummer	OS	: Übermaß
F.No.	: Fahrgestellnummer	STD	: Standard
d	: Durchmesser des Materials	T	: Stärke
ID	: Innendurchmesser	US	: Untermaß
OD	: Außendurchmesser	W	: Breite
L	: Länge		
LH	: Links		
RH	: Rechts		
~123456	: Bis zur F.No.RF11A-123456		
123456~	: Ab der F.No.RF11A-123456		

$\frac{12}{\text{ID}} \times \frac{34}{\text{OD}} \times \frac{5.6}{\text{T(or W, L)}}$ Diese Ziffern in der Beschreibungsspalte sind Maßangaben.

ID OD T(or W, L)

Zu 12345-56781 (Ersatzteile Nr.) : bedeutet daß Ersatzteile Nummer ist gewechselt zu 12345-56781 und die neue Ersatzteile sind Auswechselbarkeit mit den Letzten aber die Umkehrung ist unmöglich.

Von 12345-56781 (Ersatzteile Nr.) : bedeutet daß die letzte und neue Ersatzteile sind Auswechselbarkeit miteinander.

3. Innenteile der Baugruppe

Der Punkt (.) vor der ET-Beschreibung bedeutet, daß diese Teile aus der Baugruppe separat lieferbar sind.

4. Umschlüsselung eines Ersatzteils

Umschlüsselungen und Auswechselbarkeit werden Ihnen soweit erforderlich durch ein Auto mitgeteilt.

5. Zur Beachtung :

- 5-1. Es können sich Ersatzteile von den in der serie eingebauten serie eingebauten Teilen unterscheiden.
- 5-2. Alle Schläuche (Gummi oder Vinyl), die im Katalog verwendet werden, müssen entsprechend der Länge zugeschnitten werden.
- 5-3. Alle Zeichnungen im Katalog sind zur Erkennung des Ersatzteils zu verwenden und nicht als Service Handbuch.

6. Spezifikation Code

Dieser Katalog umfaßt die Ersatzteile für die Modelle mit den folgenden Spezifikationen:

Spezifikation Code : E1.

7. Fahrgestellnummer

RM125D : RF11A-100001~

PREFACIO

Cuando se hace necesario reemplazar las piezas en MOTOCICLETAS de SUZUKI, sírvase usar siempre las PEIZAS GENUINAS DE SUZUKI que han pasado una estricta inspección de calidad y rendimiento.

Este catálogo contiene todas las piezas sueltas para RM125D de SUZUKI.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CATALOGO

1. DIMENSIONES

En este catálogo, las dimensiones de las piezas se indican en unidad de milímetros.

2. ABREVIATURAS

Las abreviaturas usadas en este catálogo son como sigue:

AR	: Lo necesario	NT	: Número de dientes
ASSY	: Conjunto	OPT	: Opcional
E.No.	: Número del motor	OS	: Sobremedida
F.No.	: Número del bastidor	STD	: Standard
d	: Diámetro del material	T	: Espesor
ID	: Diámetro interno	US	: Submedida
OD	: Diámetro externo	W	: Ancho
L	: Longitud		
LH	: Lado izquierdo		
RH	: Lado derecho		

~100045 : Hasta F.No.RF11A-100045

100046~ : Desde F.No.RF11A-100046

$\frac{12}{\vdots} \times \frac{34}{\vdots} \times \frac{5.6}{\vdots}$ Los números en la columna de
"Observaciones" muestran las dimensiones
de las piezas como sigue.

ID OD T(or W,L)

To 12345-56781 (No. de pieza) : indica que el número de pieza fue modificado a 12345-56781 y que las nuevas piezas son intercambiables con las anteriores, pero no viceversa.

From 12345-56781 (No. de pieza) : indica que las piezas anticuadas y nuevas son intercambiables indistintamente.

3. PIEZAS INTERNAS DEL CONJUNTO

El número de pieza que cuenta con una marca de período (.) antes del nombre de pieza indica pieza con relación al conjunto.

4. NOTICIA DE MODIFICACION

Remitiremos un boletín de pieza en ocasiones de modificación de piezas, incluyendo modificaciones de intercambiabilidad entre las nuevas y viejas piezas.

5. NOTA

- 5-1. Hay ciertas piezas diferentes de aquellas de modelos de producción entre las piezas de repuesto por razones administrativas y uso común de ellas con los otros modelos.
- 5-2. En cuanto a las manqueras de goma y tubos de vinilo, sírvase usarlas cortando según la longitud mencionada en el catálogo de piezas o según la longitud realmente requerida por el vehículo.
- 5-3. Debe observarse que los dibujos dados en la página de ilustración son para la rápida referencia del número de pieza de repuesto, y no para usarse como un manual de armado. En el armado, use el "MANUAL DE SERVICIO DE SUZUKI".

6. CONDIGO DE ESPECIFICACION

Este catálogo contiene las piezas para el modelo diseñado para las siguientes especificación;

Código de especificación : El.

7. NUMERO DE SERIE DEL CUADRO

RM125D : RF11A-100001~

MILLIMETER → INCH CONVERSION CHART
 TABLEAU DE CONVERSION DE MILLIMETRES → POUCES
 CUADRO DE CONVERSION A UNIDAD DE MILIMETRO → PULGADA
 MILLIMETER → ZOLL UMRECHNUNGSTABELLE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	.000	.039	.079	.118	.157	.197	.236	.276	.315	.354
10	.394	.433	.472	.512	.551	.591	.630	.669	.709	.748
20	.787	.827	.866	.906	.945	.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.260	1.299	1.339	1.378	1.417	1.457	1.496	1.535
40	1.575	1.614	1.654	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50	1.969	2.008	2.047	2.087	2.126	2.165	2.205	2.244	2.283	2.323
60	2.362	2.402	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.717
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.031	3.071	3.110
80	3.150	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.465	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.780	3.819	3.858	3.898

How to read
 Mode de lecture
 Modo de leer
 Anleitung

	0	1	2	3	4
00	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---
20	---	---	---	0.906	---
30	---	---	---	---	---

23 millimeters equal 0.906 inch
 23 millimètres égalent 0.906 pouce
 23 milímetros = 0.906 pulgada
 23 millimeter entspricht 0.906 zoll

Contents are subject to change without notice or obligation.

Les matières traitées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis obligation de notre part.

El contenido está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Änderungen vorbehalten.

Color Chart
Tableau des couleurs
Cuadro de colores
Farbtabelle

[illegible]

FIG. 1

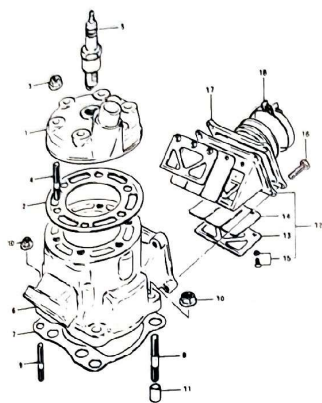


FIG. 2

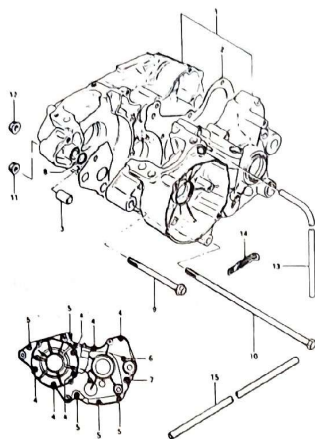


FIG. 3

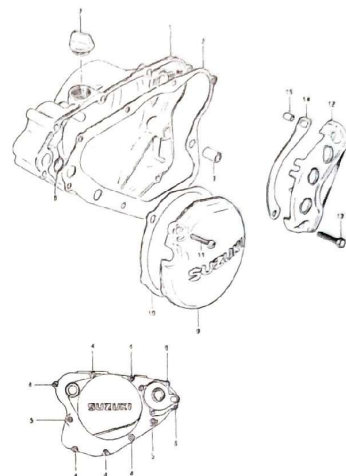


FIG. 4

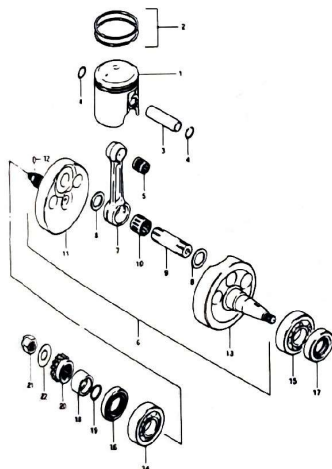


FIG. 5

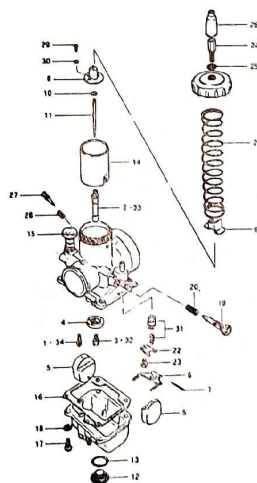


FIG. 6

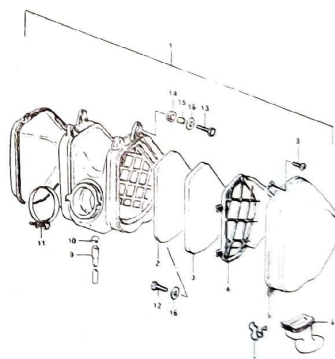


FIG. 7

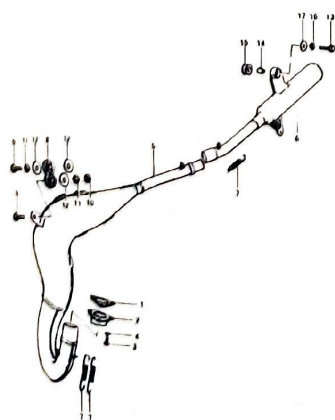


FIG. 8

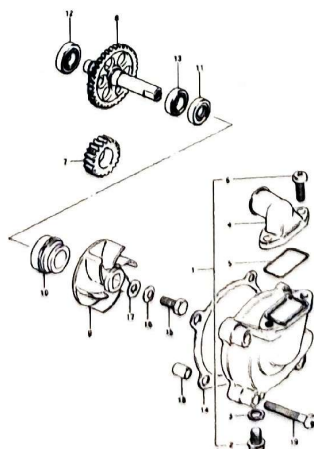


FIG. 9

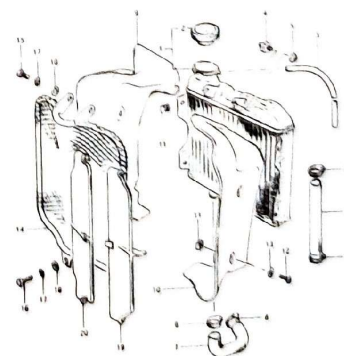


FIG. 10

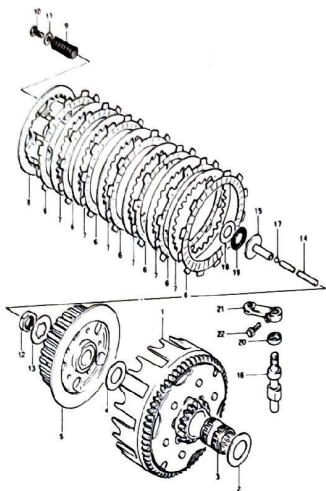


FIG. 11

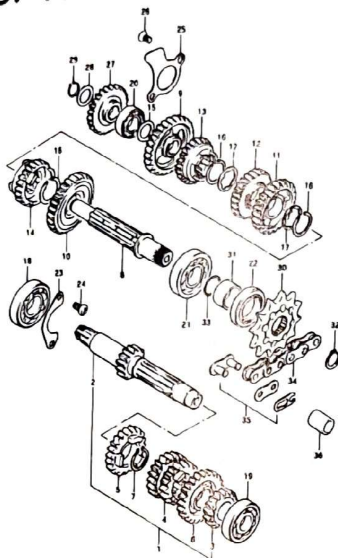


FIG. 12

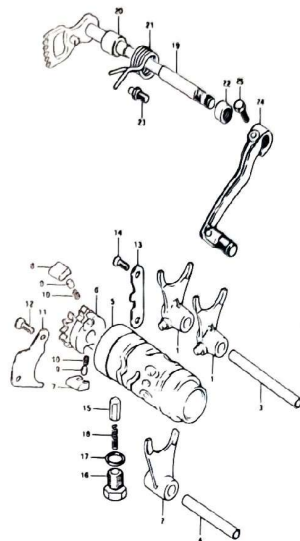


FIG. 13

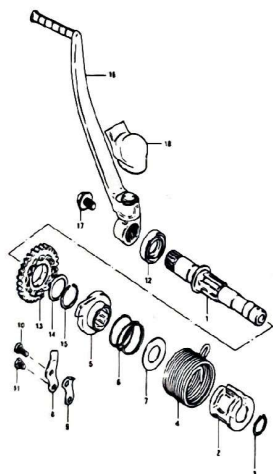


FIG. 14

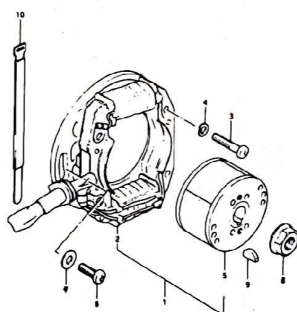


FIG. 15

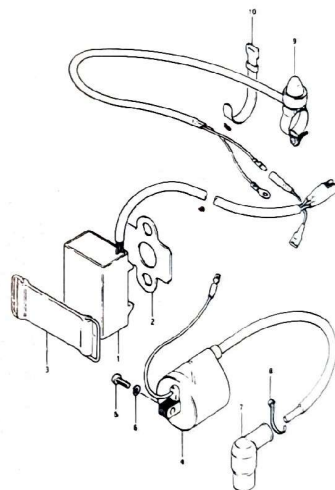


FIG. 16

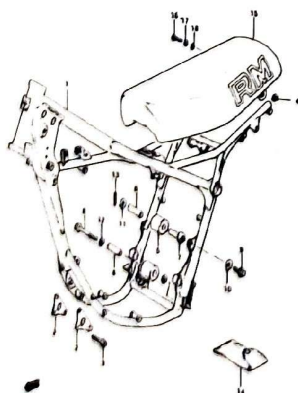


FIG. 17

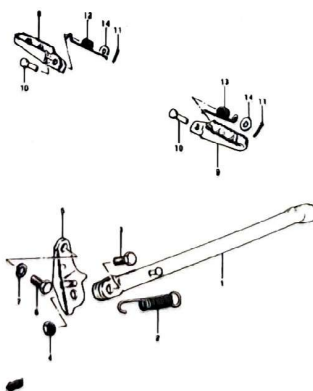


FIG. 18

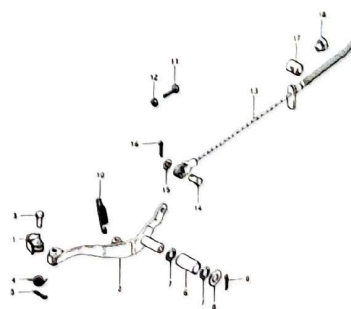


FIG. 19

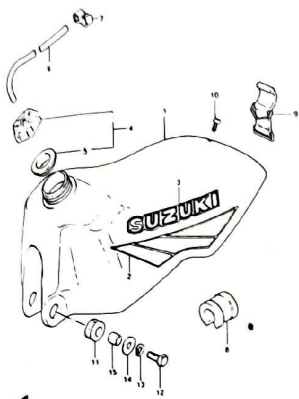


FIG. 20

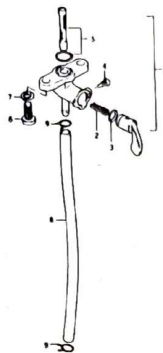


FIG. 21

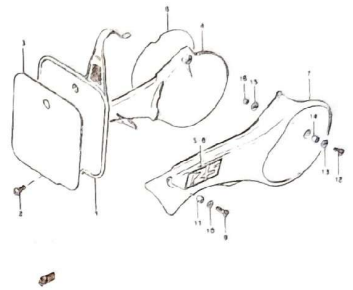


FIG. 22

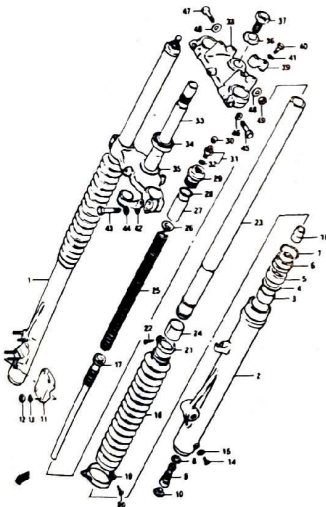


FIG. 23

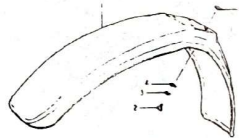


FIG. 24

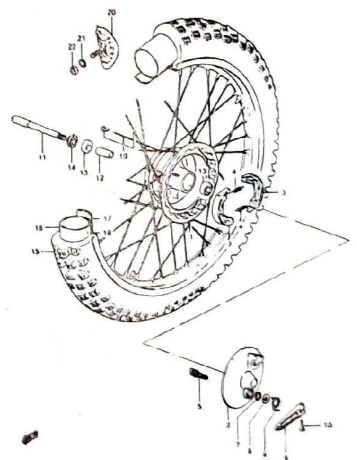


FIG. 25

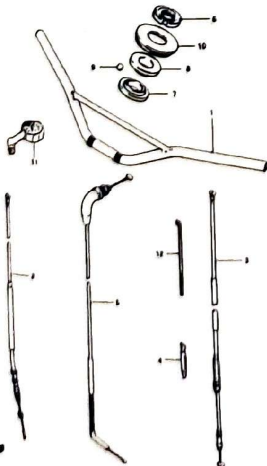


FIG. 26

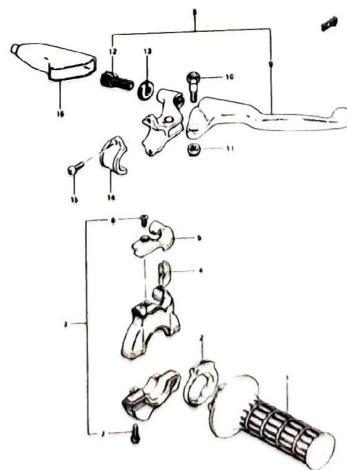


FIG. 27

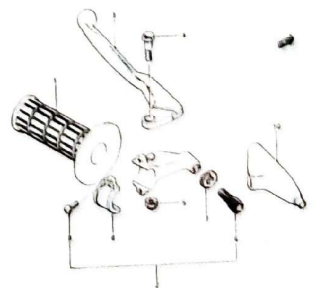


FIG. 28

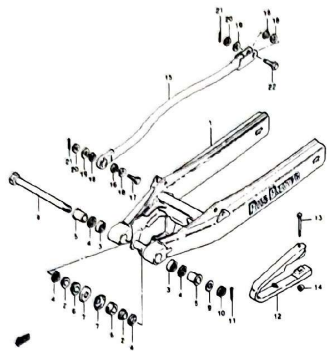


FIG. 29

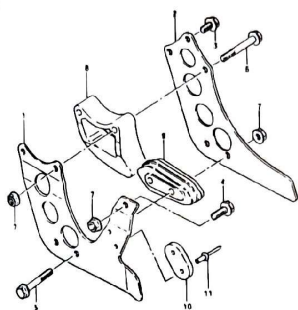


FIG. 30

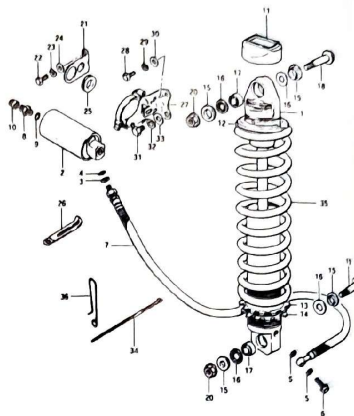


FIG. 31

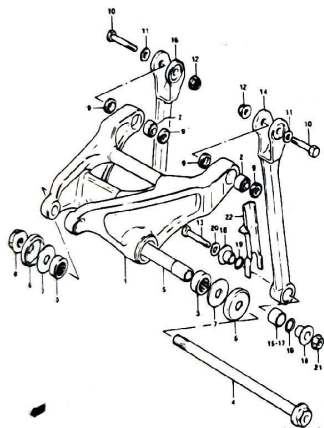


FIG. 32

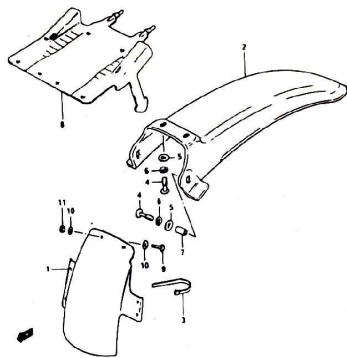


FIG. 33

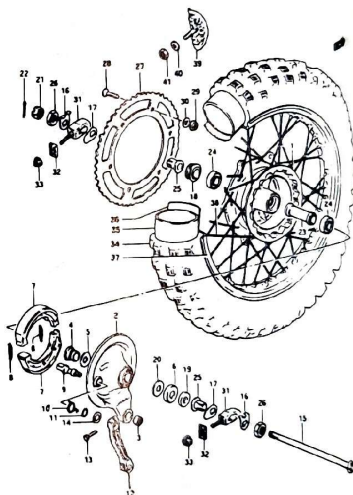


FIG. 34

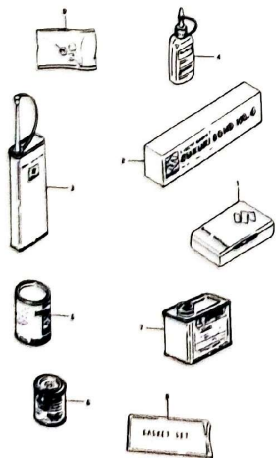


FIG.1

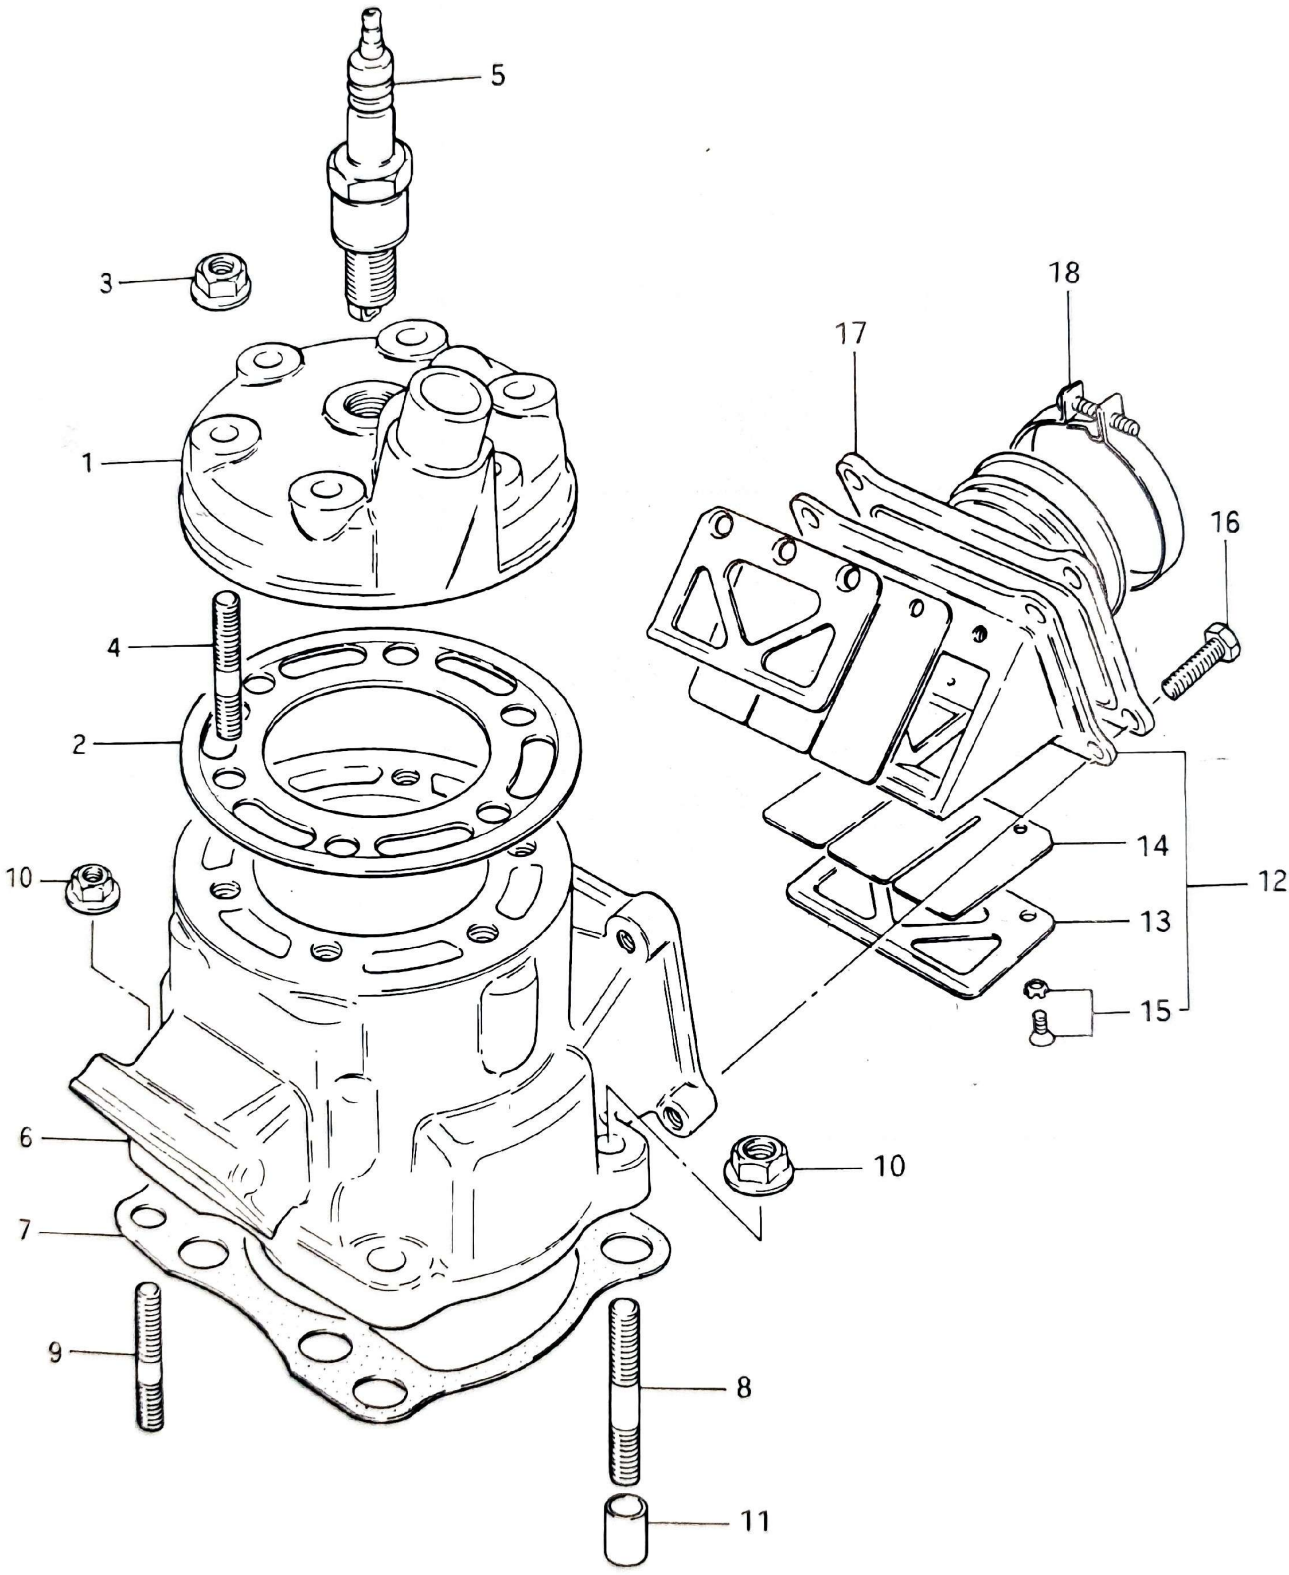


FIG.1 (B- 2) CYLINDER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11111-14110	CYLINDER HEAD	1	
2	11141-14120	GASKET (T:1.2)	1	
3	08316-16085	NUT	6	
4	09108-08101	STUD BOLT (8x35)	6	
5-1	09482-00209	SPARK PLUG (NGK,B9EGV)	1	
5-2	09482-00271-111	SPARK PLUG (ND,W27ES-GU)	1	
6	11210-14121	CYLINDER	1	
7	11241-14110	GASKET (T:0.5)	1	
8	09108-08094	STUD BOLT (8x35)	2	
9	09108-08095	STUD BOLT (8x25)	2	
10	08316-16085	NUT	4	
11	04211-11169	PIN	2	
12	13150-14110	REED VALVE ASSY	1	
13	13152-14110	.STOPPER	2	
14	13153-14110	.REED VALVE	2	
15	02122-53088	.SCREW	6	
16	01107-06208	BOLT	4	
17	13110-14100	PIPE, intake	1	
18	09402-50306	CLAMP	1	

FIG.2

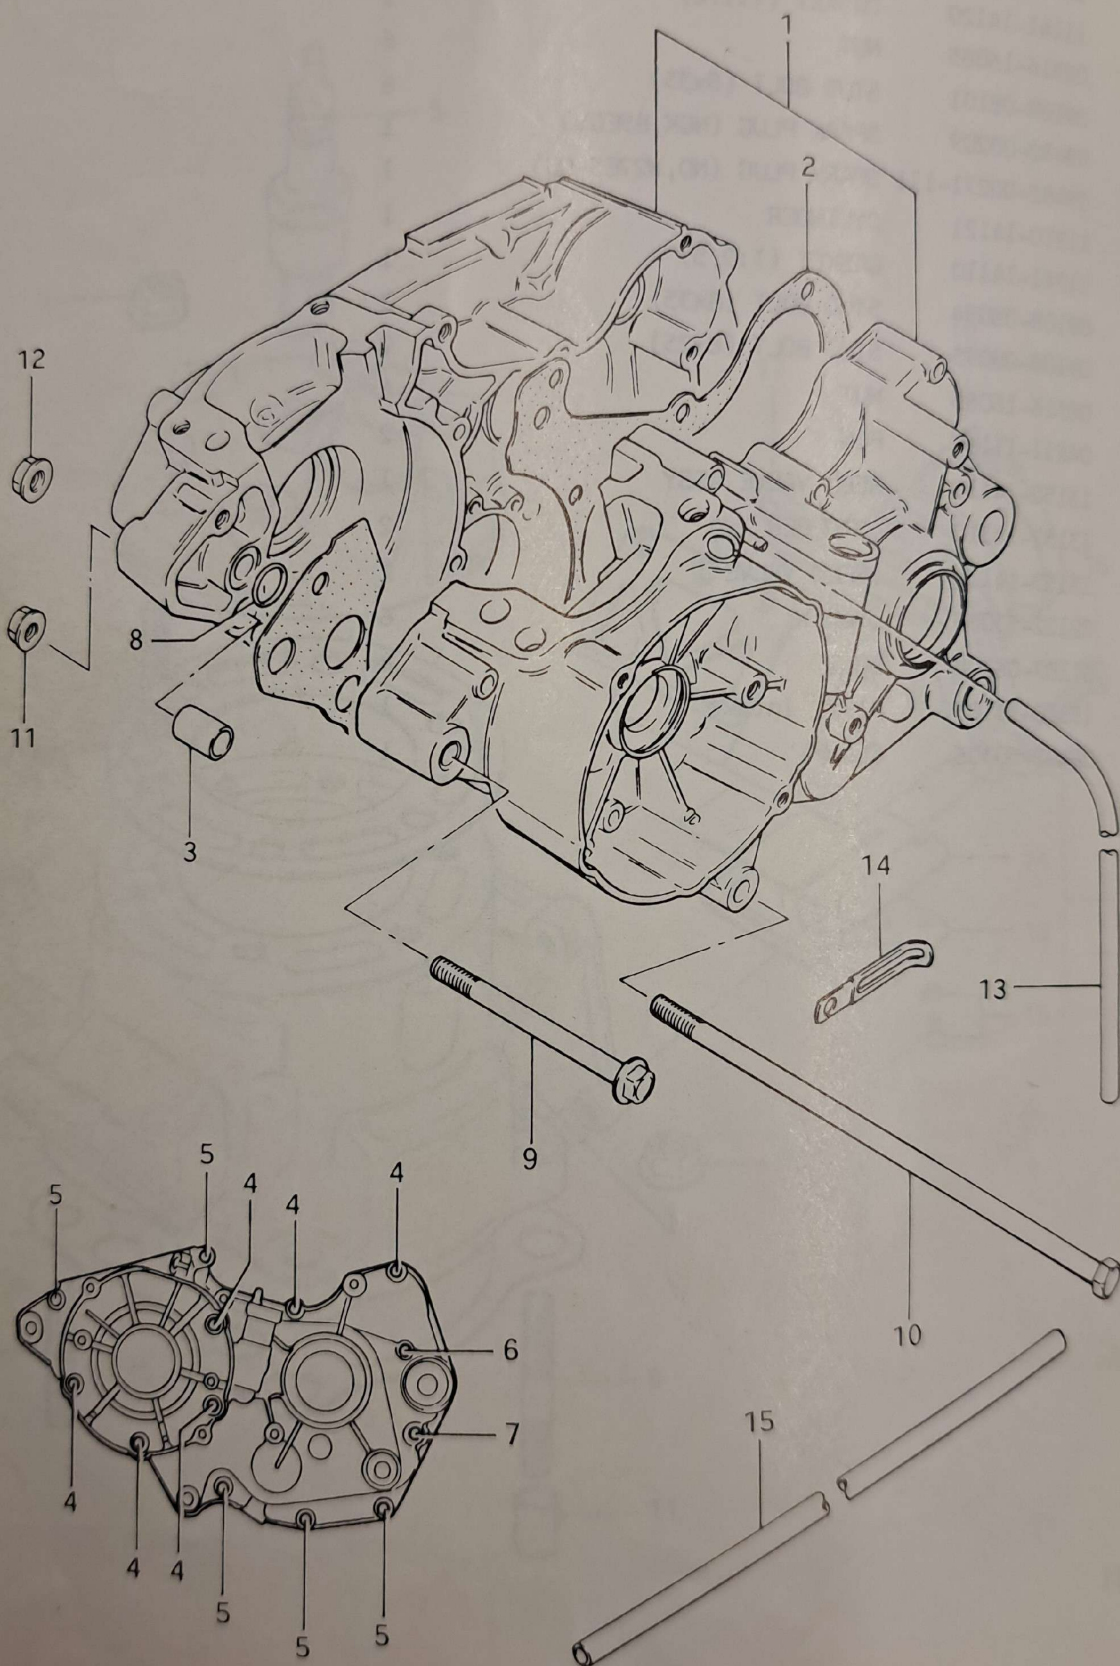


FIG.2 (B- 3) CRANKCASE

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11300-14880	CRANKCASE SET	1	
2	11481-14110	.GASKET	1	
3	09206-13001	.PIN	2	
4	02112-06458	.SCREW (6x45)	6	
5	02112-06508	.SCREW (6x50)	5	
6	02112-06557	.SCREW (6x55)	1	
7	02112-06658	.SCREW (6x65)	1	
8	09280-14004	.O RING	1	
9	09103-08072	BOLT (8x90)	1	
10	09100-08190	BOLT (8x205)	1	
11	08319-31088	NUT	1	
12	08319-21088	NUT	1	
13	09343-04046	HOSE, breather (L:440-250)	1	
14	09404-06412	CLAMP	1	
15-1	09343-04046	HOSE, over flow (L:440-300)	1	
15-2	09343-04046	HOSE, air vent (L:440-330)	1	

FIG.3

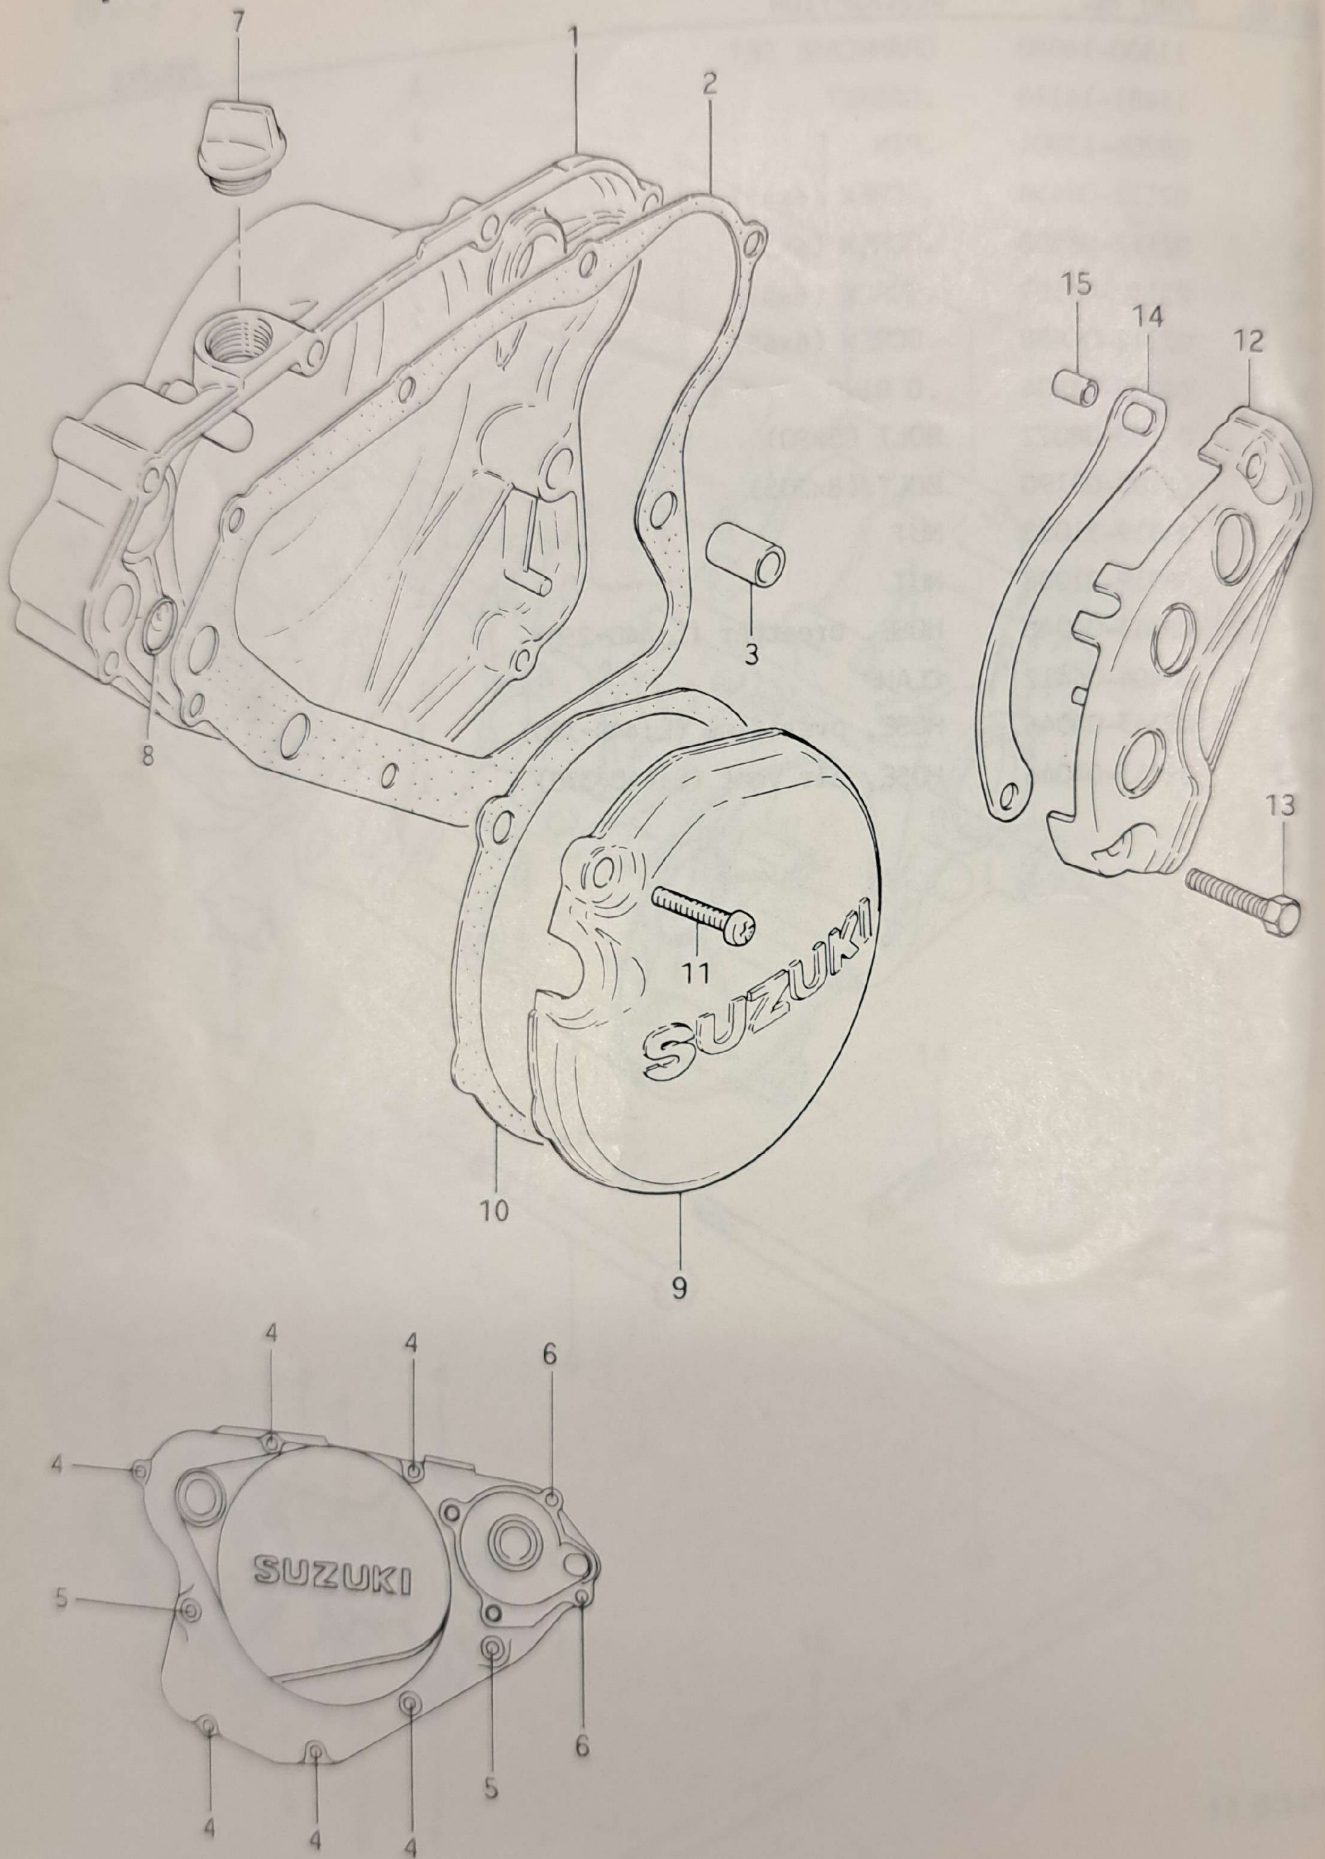


FIG.3 (B- 4) CRANKCASE COVER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11341-14100	COVER, clutch	1	
2	11482-14100	GASKET	1	
3	09206-13001	PIN	2	
4	02112-06208	SCREW (6x20)	6	
5	02112-06458	SCREW (6x45)	2	
6	02112-06708	SCREW (6x70)	2	
7	09259-20003	PLUG, oil filler	1	
8	09280-15002	O RING	1	
9	11351-14110	COVER, magneto	1	
10	11483-14110	GASKET	1	
11	02112-05165	SCREW (5x16)	2	
12	11360-14100	COVER, sprocket	1	
13	01107-06405	BOLT (6x40)	2	
14	27641-14101	PLATE, chain guide	1	
15	09180-07004	SPACER	2	

FIG.4

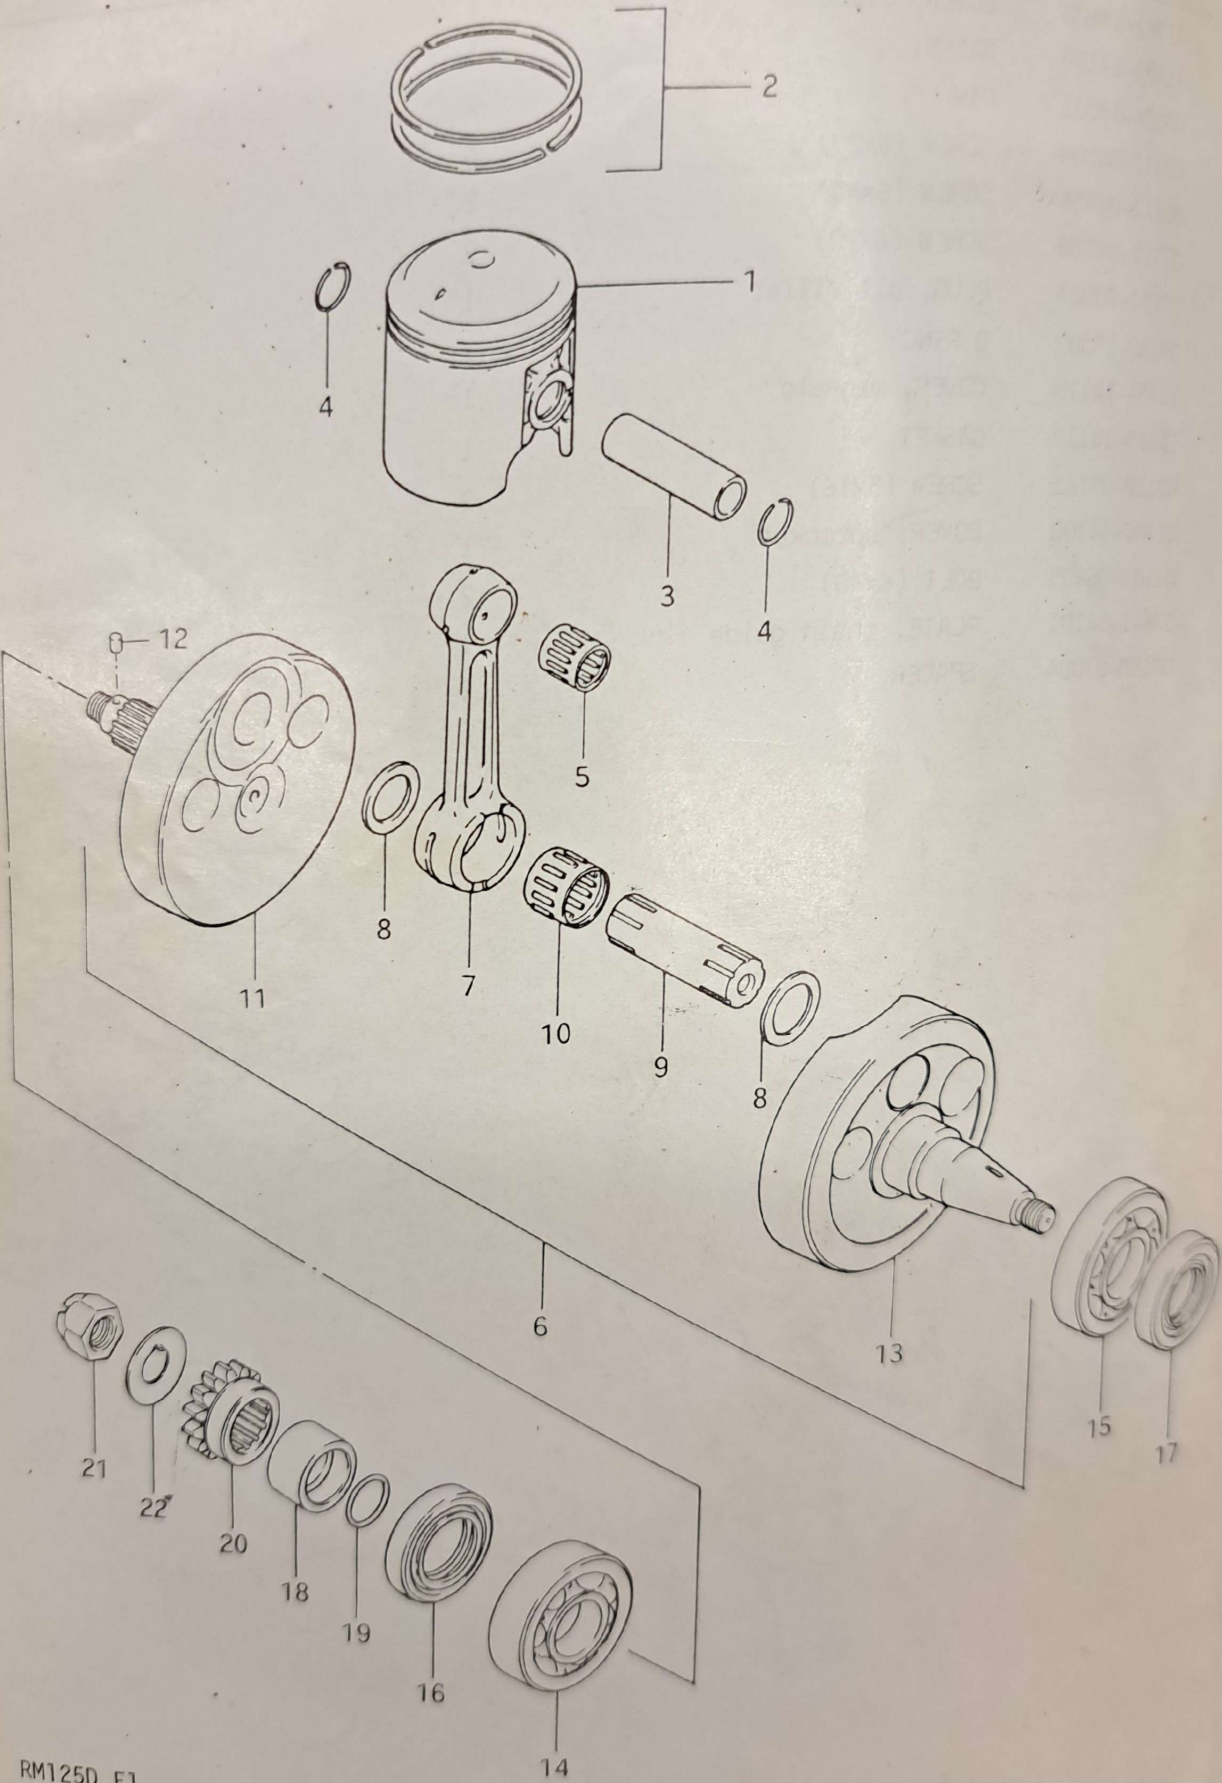


FIG.4 (B- 5) CRANKSHAFT

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY		REMARKS
1-1	12110-14112	PISTON (STD)	1		
1-2	12110-14112-025	PISTON (OS:0.25)	1	OPT	
1-3	12110-14112-050	PISTON (OS:0.5)	1	OPT	
2-1	12140-14110	RING SET, piston (STD)	1		
2-2	12140-14110-025	RING SET, piston (OS:0.25)	1	OPT	
2-3	12140-14110-050	RING SET, piston (OS:0.5)	1	OPT	
3	12151-11000	PIN, piston	1		
4	09381-14001	CIRCLIP	2		
5	09263-14012	BEARING	1		
6	12200-14121	CRANKSHAFT ASSY	1		
7	12161-14110	.ROD, connecting	1		
8	09160-19018	.WASHER	2		
9	12211-14120	.PIN, crank	1		
10	09263-19013	.BEARING	1		
11	12220-14120	.CRANKSHAFT, RH	1		
12	06211-03052	..PIN	1		
13	12261-14120	.CRANKSHAFT, LH	1		
14	09262-22012	BEARING, RH	1		
15	09262-25052	BEARING, LH	1		
16	09289-28007	OIL SEAL, RH	1		
17	09283-18004	OIL SEAL, LH	1		
18	12359-14110	SPACER	1		
19	09280-20004	O RING	1		
20	21111-40202	GEAR, primary drive (NT:19)	1		
21	09159-12010	NUT	1		
22	09166-12007	WASHER	1		

FIG.5

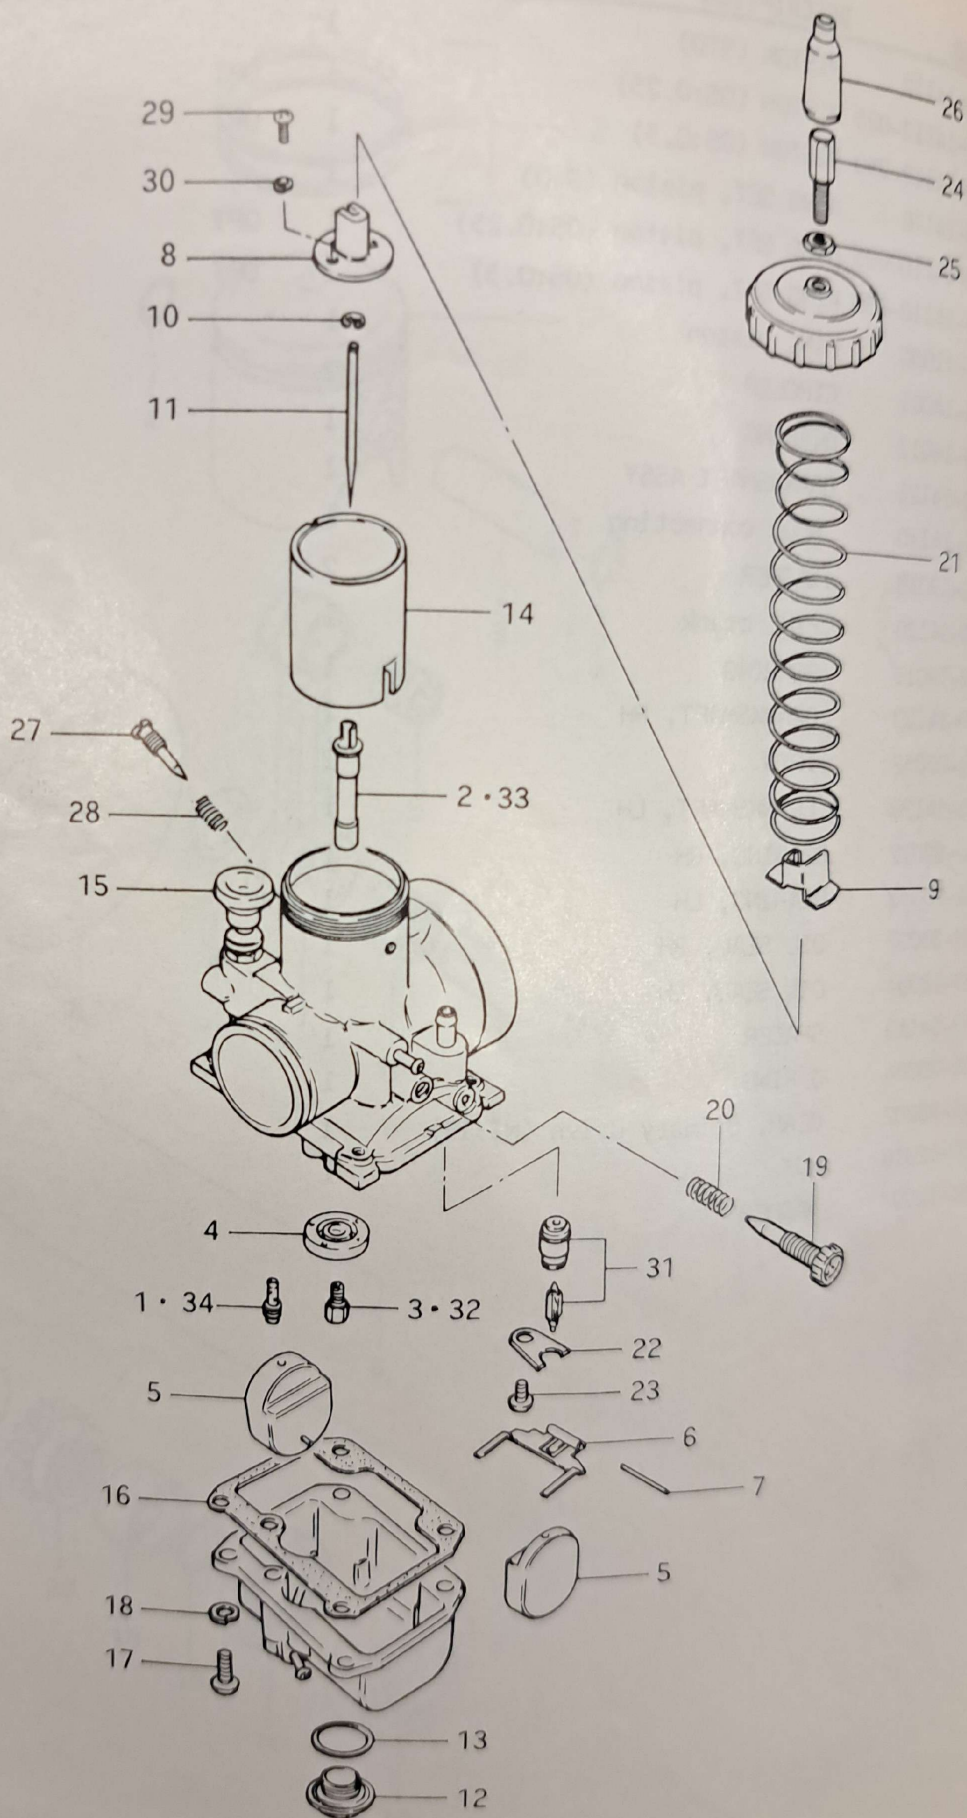


FIG.5 (B- 6) CARBURETOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	13200-14120	CARBURETOR ASSY	1	
1	09492-30003	.JET, pilot (30)	1	
2	09494-00318	.JET, needle (Q-6)	1	
3	09491-54001	.JET, main (270)	1	
4	13331-40200	.RING	1	
5	13252-16600	.FLOAT	2	
6	13253-14100	.ARM, float	1	
7	13254-01010	.PIN, float	1	
8	13581-40200	.HOLDER, jet needle	1	
9	13629-40200	.COVER, holder	1	
10	13394-10010	.CLIP, needle	1	
11	13383-14100	.NEEDLE, jet (6FP35-2)	1	
12	13247-40200	.PLUG, drain	1	
13	09280-20003	.O RING	1	
14	13551-14110	.VALVE, throttle (CA:2.0)	1	
15	13410-14110	.PLUNGER ASSY, starter	1	
16	13251-40230	.GASKET, float chamber	1	
17	02112-05168	.SCREW	4	
18	08321-21058	.LOCK WASHER	4	
19	13267-40230	.SCREW, throttle stop	1	
20	13268-93100	.SPRING	1	
21	13573-41610	.SPRING, return	1	
22	13373-39110	.PLATE	1	
23	02112-04068	.SCREW	1	
24	13577-41612	.ADJUSTER, cable	1	
25	13661-16600	.NUT	1	
26	13681-33010	.CAP	1	
27	13269-15010	.SCREW, pilot air (1 1/2)	1	
28	13268-01010	.SPRING	2	
29	02112-03088	.SCREW	2	
30	08321-21038	.LOCK WASHER	1	
31	13370-40600	.VALVE, needle		

FIG.5

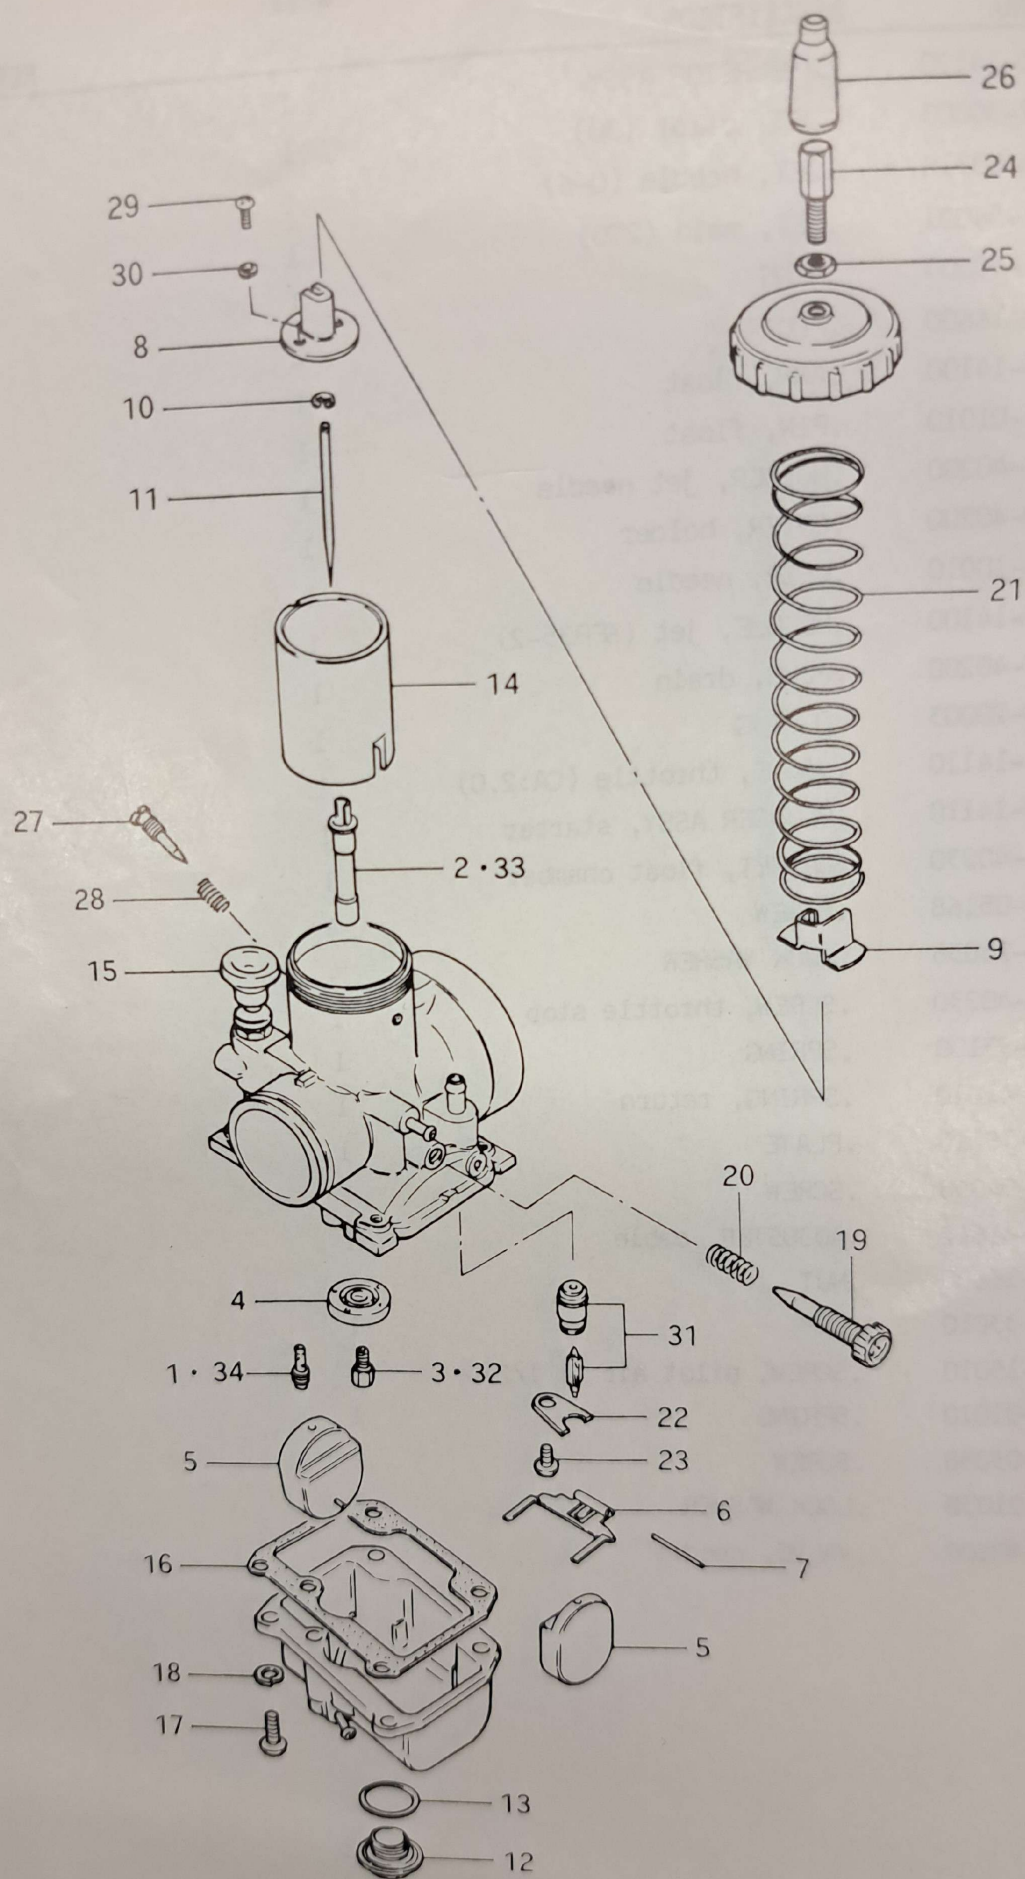


FIG.5 (B- 7) CARBURETOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY		REMARKS
32-1	09491-48001	JET, main (240)	1	OPT	
32-2	09491-50003	JET, main (250)	1	OPT	
32-3	09491-52001	JET, main (260)	1	OPT	
32-4	09491-56001	JET, main (280)	1	OPT	
32-5	09491-58001	JET, main (290)	1	OPT	
33-1	09494-00344	JET, needle (Q-4)	1	OPT	
33-2	09494-00347	JET, needle (Q-8)	1	OPT	
34-1	09492-25003	JET, pilot (25)	1	OPT	
34-2	09492-35004	JET, pilot (35)	1	OPT	

FIG.6

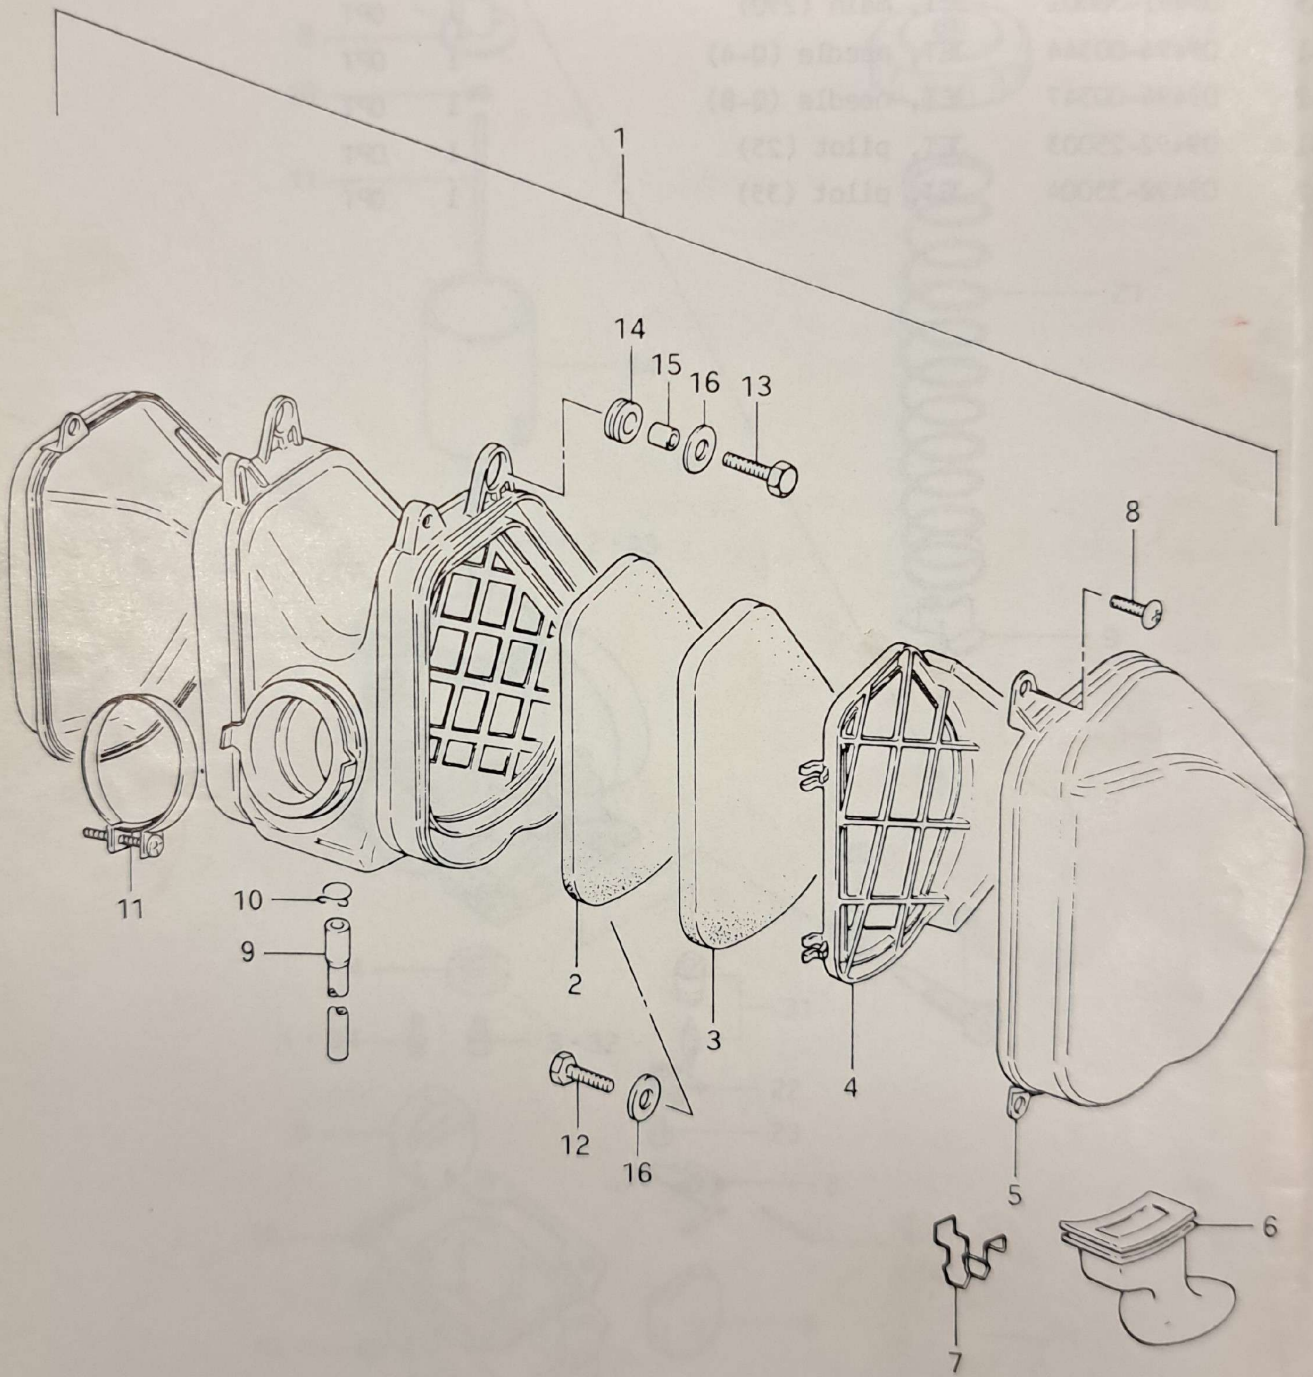


FIG.6 (B- 8) AIR CLEANER

Q'TY

REMARKS

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	13700-14130	CLEANER ASSY, air	1	
2-1	13781-14100	.FILTER, RH	1	
2-2	13782-14100	.FILTER, LH	1	
3-1	13786-14100	.FILTER, RH 2nd	1	
3-2	13787-14100	.FILTER, LH 2nd	1	
4-1	13791-14110	.HOLDER, RH	1	
4-2	13792-14110	.HOLDER, LH	1	
5-1	13740-14110	.CAP, RH	1	
5-2	13750-14110	.CAP, LH	1	
6-1	13871-14110	..TUBE, drain RH	1	
6-2	13872-14110	..TUBE, drain LH	1	
7	13877-14110	..STOPPER, tube	2	
8	02142-05167	.SCREW	6	
9	13870-00170	.TUBE, drain (L:250)	1	
10	09401-14301	.CLIP	1	
11	09402-64306	.CLAMP	1	
12	01107-06168	BOLT, lower	2	
13	01107-06208	BOLT, upper	2	
14	09320-08007	CUSHION	4	
15	09180-07005	SPACER	4	
16	09160-06020	WASHER	4	

FIG. 7

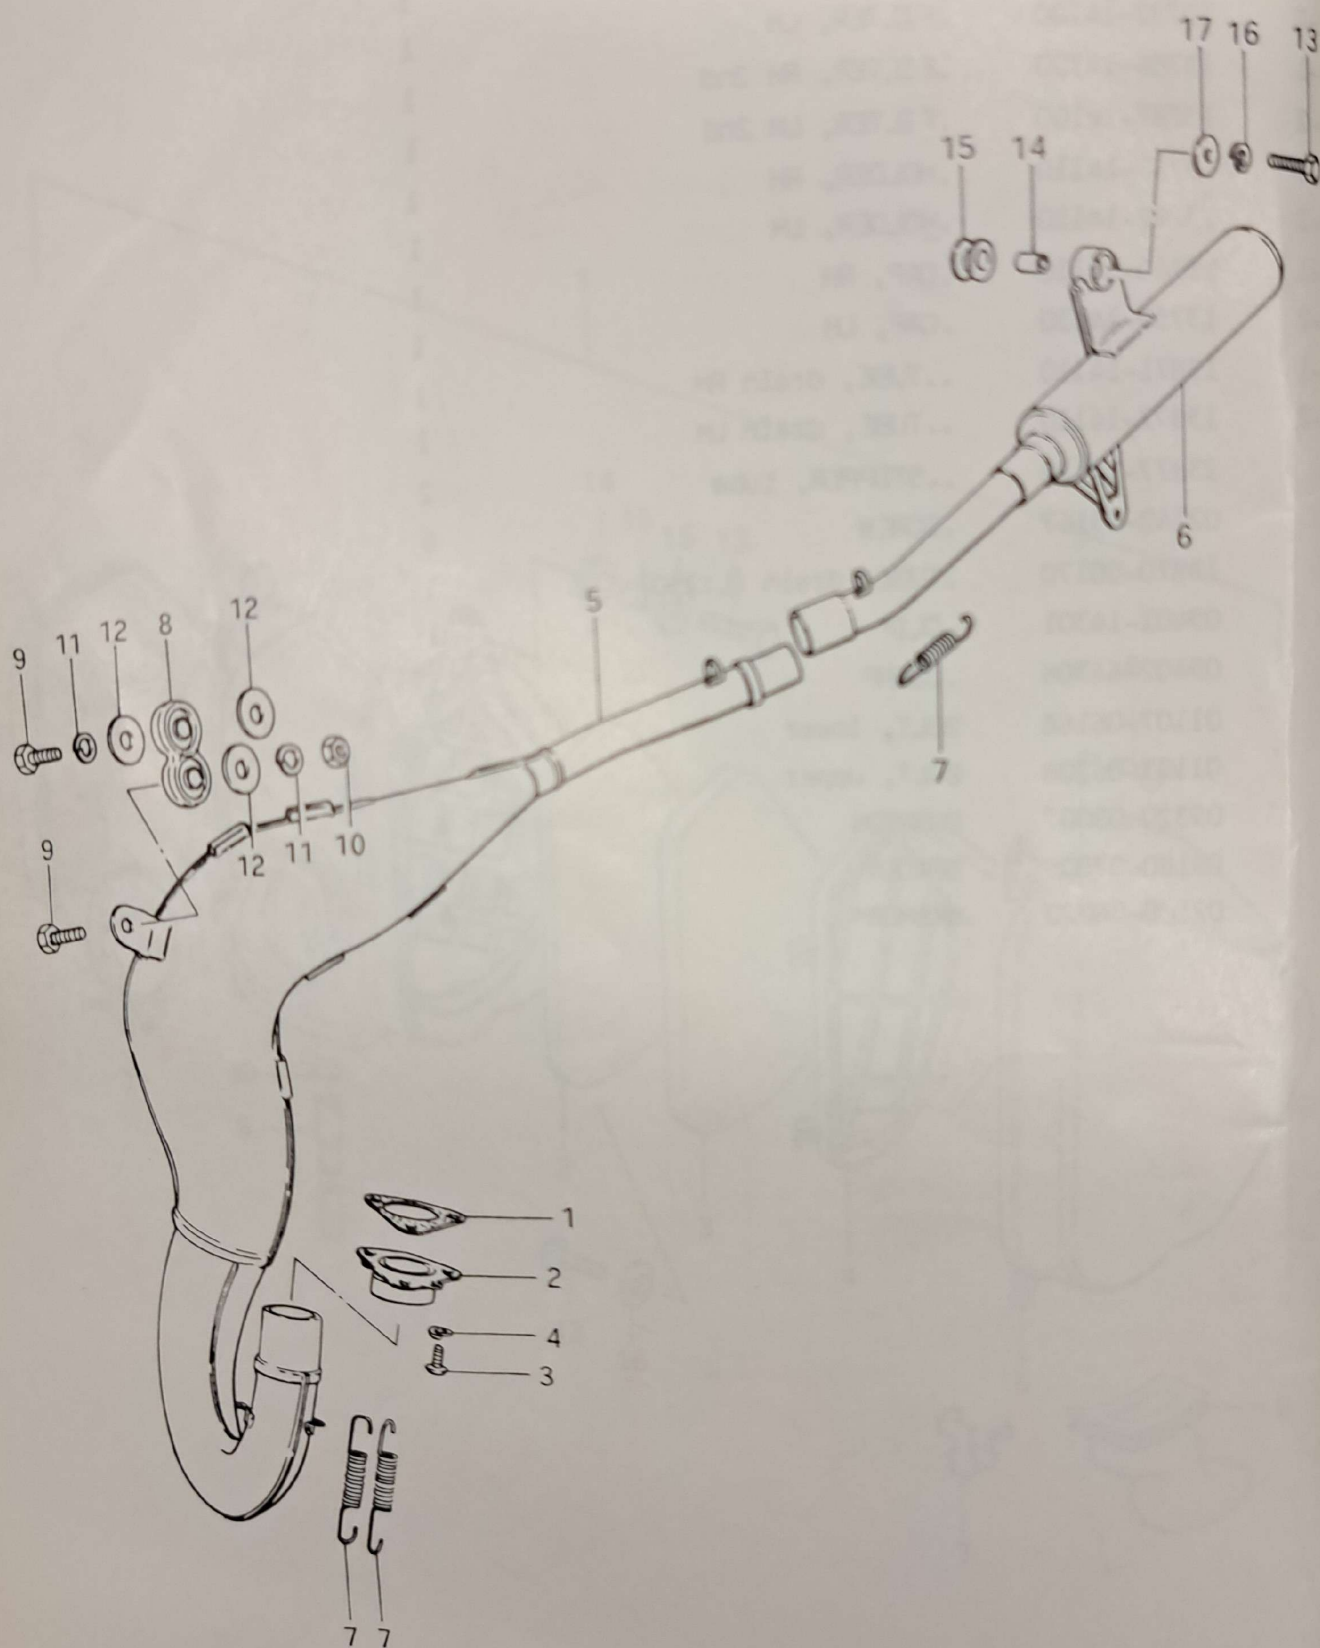


FIG.7 (B- 9) MUFFLER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	14181-40200	GASKET, exhaust frange	1	
2	14170-14100	FLANGE, exhaust pipe	1	
3	02112-06168	SCREW	3	
4	08321-21068	LOCK WASHER	3	
5	14310-14130	MUFFLER, 1st	1	
6	14330-14130	MUFFLER, 2nd	1	
7	09443-12024	SPRING	3	
8	14770-40000	DAMPER, muffler	1	
9	09100-08176	BOLT (8x32)	2	
10	08310-22088	NUT	1	
11	08321-21088	LOCK WASHER	2	
12	09160-08035	WASHER	3	
13	09100-08176	BOLT (8x32)	1	
14	09180-08102	SPACER (8.6x12x17.5)	1	
15	09320-12026	CUSHION	1	
16	08321-21088	LOCK WASHER	1	
17	09160-08002	WASHER	2	

FIG. 8

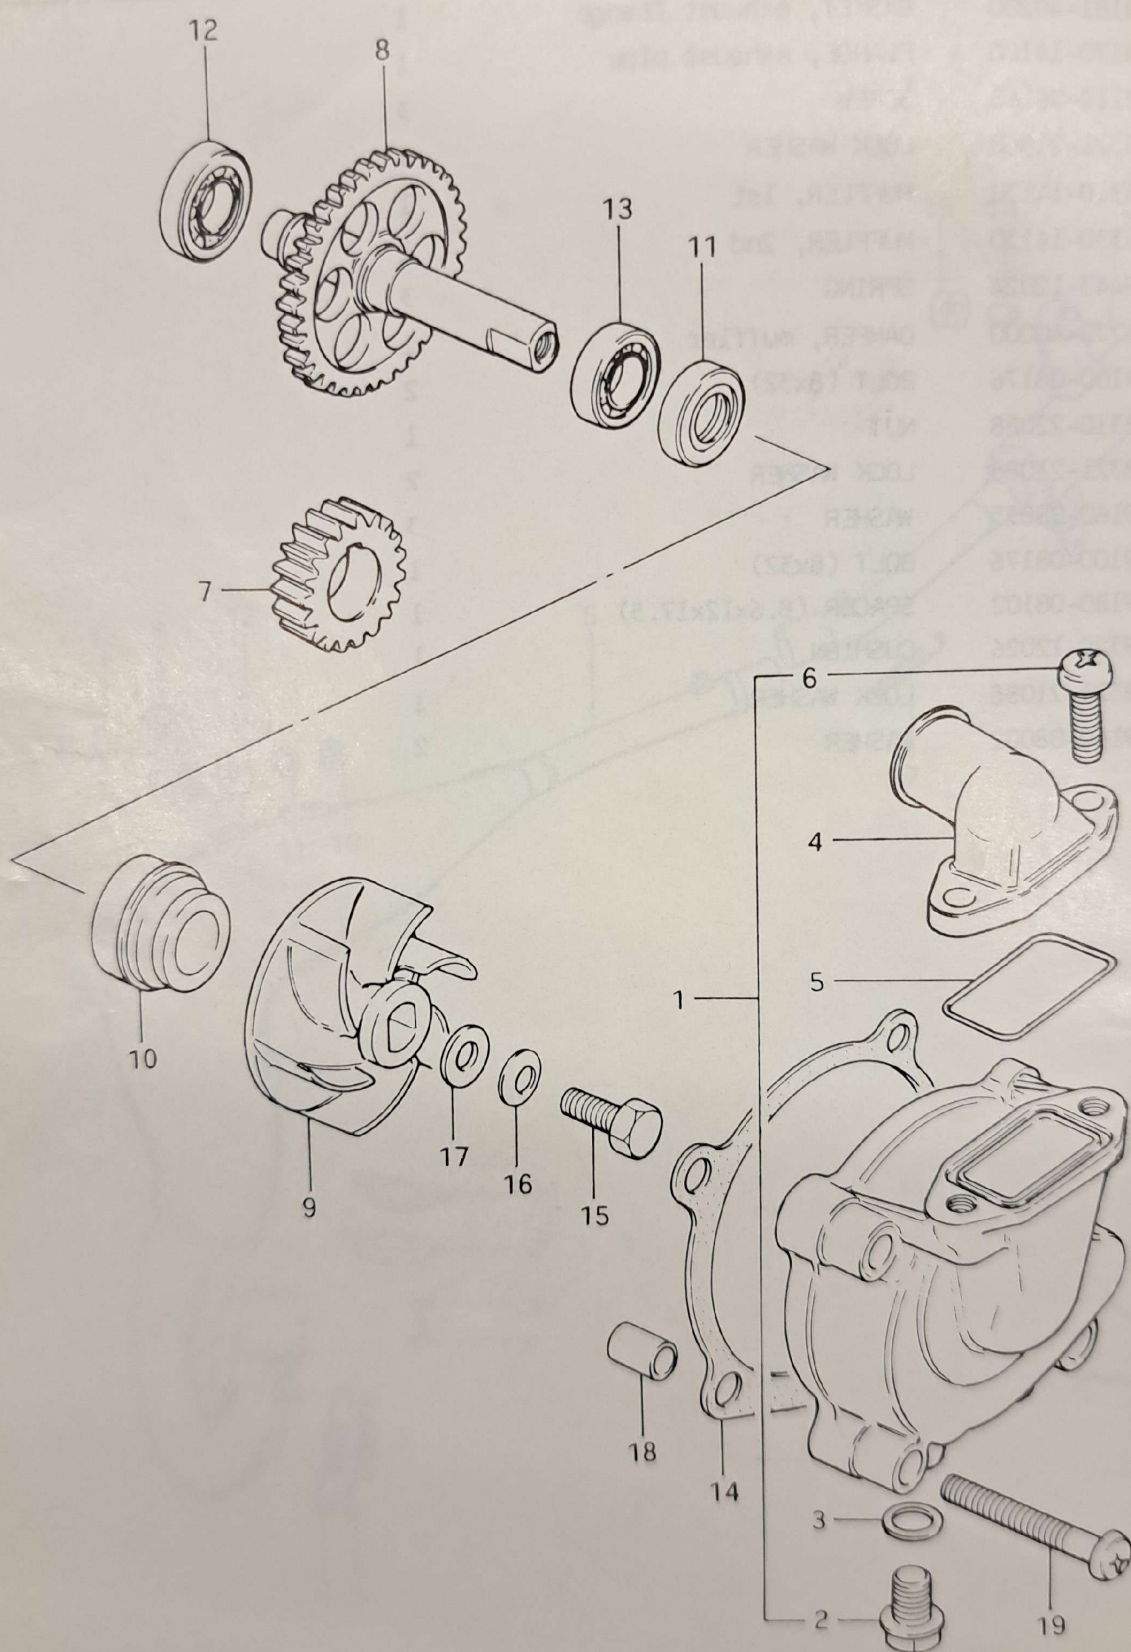


FIG.8 (B-10) WATER PUMP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	17410-14110	CASE	1	
2	17415-14300	.BOLT, drain	1	
3	17413-14100	.GASKET	1	
4	17412-14300	.CONNECTOR, inlet	1	
5	17414-14300	.O RING	1	
6	02112-06165	.SCREW	2	
7	17451-14300	GEAR, drive (NT:19)	1	
8	17461-14300	SHAFT (NT:36)	1	
9	17491-14110	IMPELLER	1	
10	17470-14100	MECHANICAL SEAL	1	
11	09283-10004	OIL SEAL	1	
12	09262-10004	BEARING, inner	1	
13	09262-12003	BEARING, outer	1	
14	17431-14111	GASKET	1	
15	09100-06099	BOLT	1	
16	09164-06006	LOCK WASHER	1	
17	09168-06016	SEAL WASHER	1	
18	04211-09129	PIN	2	
19	02112-06408	SCREW	2	



FIG. 9

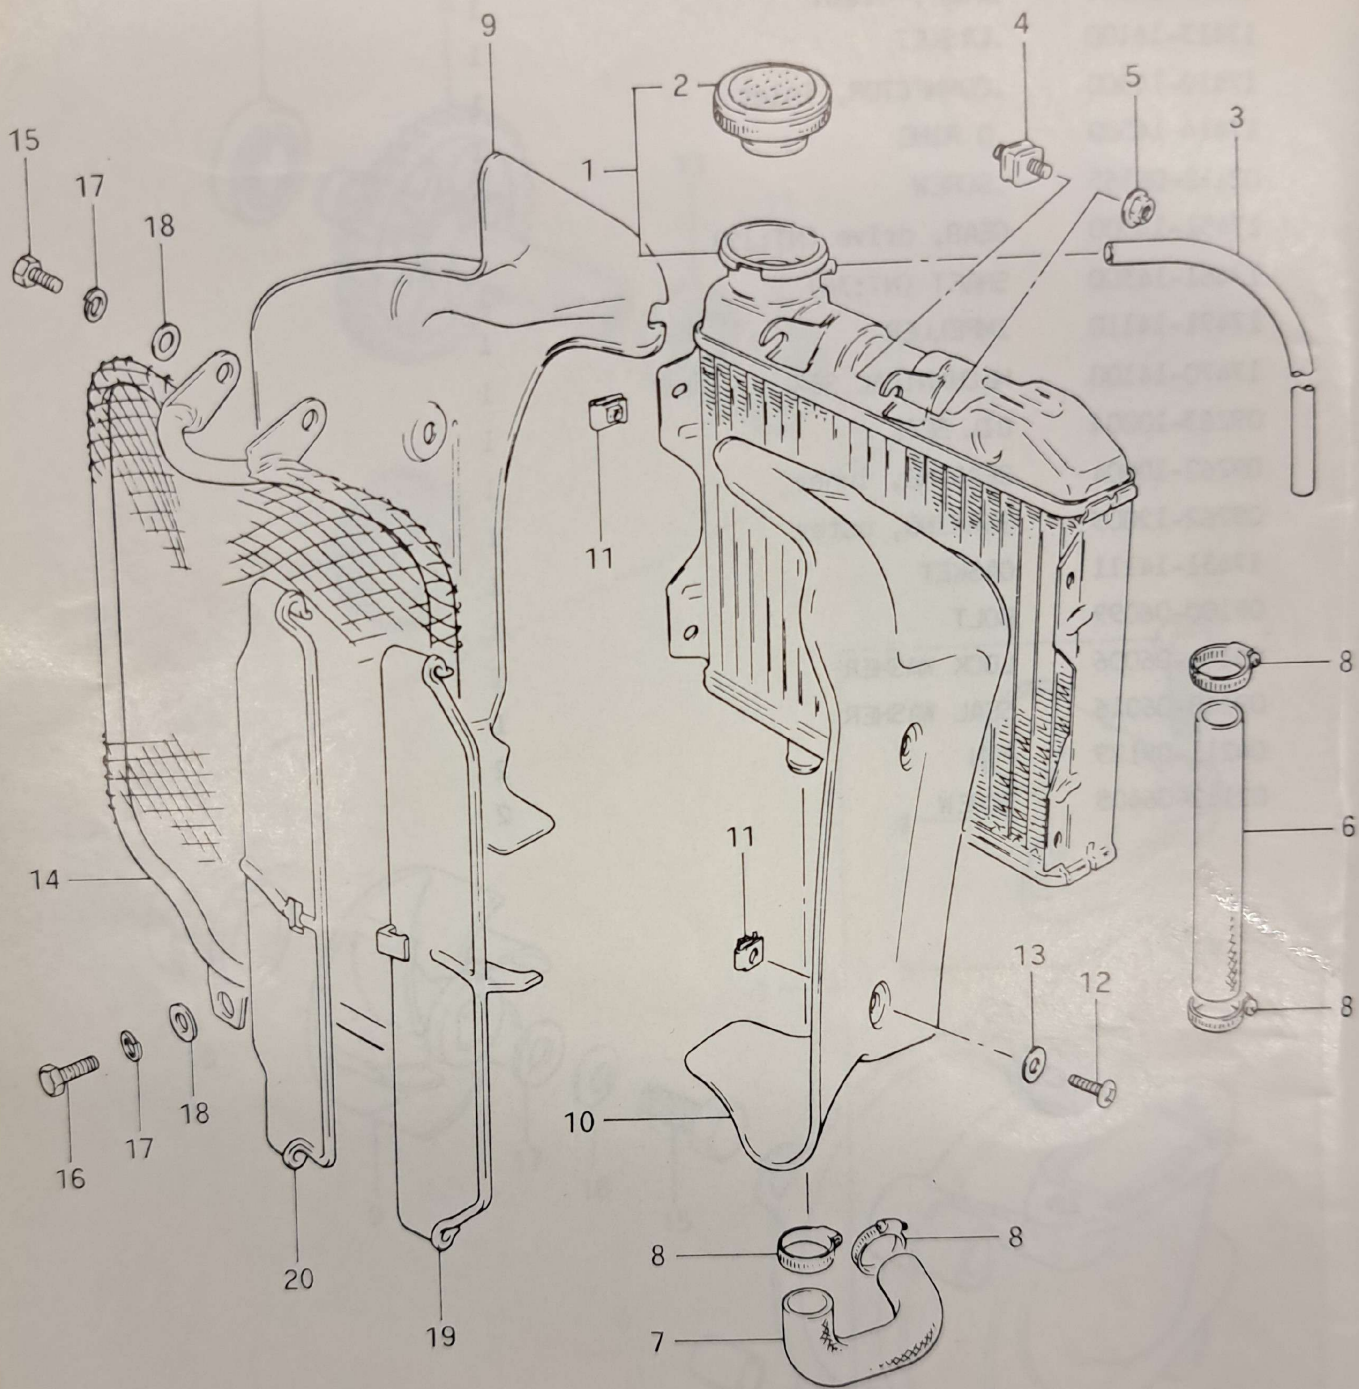


FIG.9 (B-11) RADIATOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	17700-14110	RADIATOR	1	
2	17730-14300	.CAP	1	
3	17732-14100	.HOSE, over flow	1	
4	17788-14100	CUSHION	3	
5	08316-16068	NUT	3	
6	17851-14110	HOSE, inlet	1	
7	17852-14110	HOSE, outlet	1	
8	09402-25501	CLAMP	4	
9	47511-14101	COVER, RH	1	
10	47521-14102	COVER, LH	1	
11	47512-14100	PLATE	4	
12	02142-06167	SCREW	4	
13	09160-06039	WASHER	4	
14	47540-14120	BUMPER, radiator	1	
15	01107-08165	BOLT, upper	2	
16	09100-08202	BOLT, lower	1	
17	08321-21085	LOCK WASHER	3	
18	08322-11085	WASHER	3	
19	47531-14100	LOUVER, mudguard outer	2	
20	47532-14100	LOUVER, mudguard inner	2	

FIG. 10

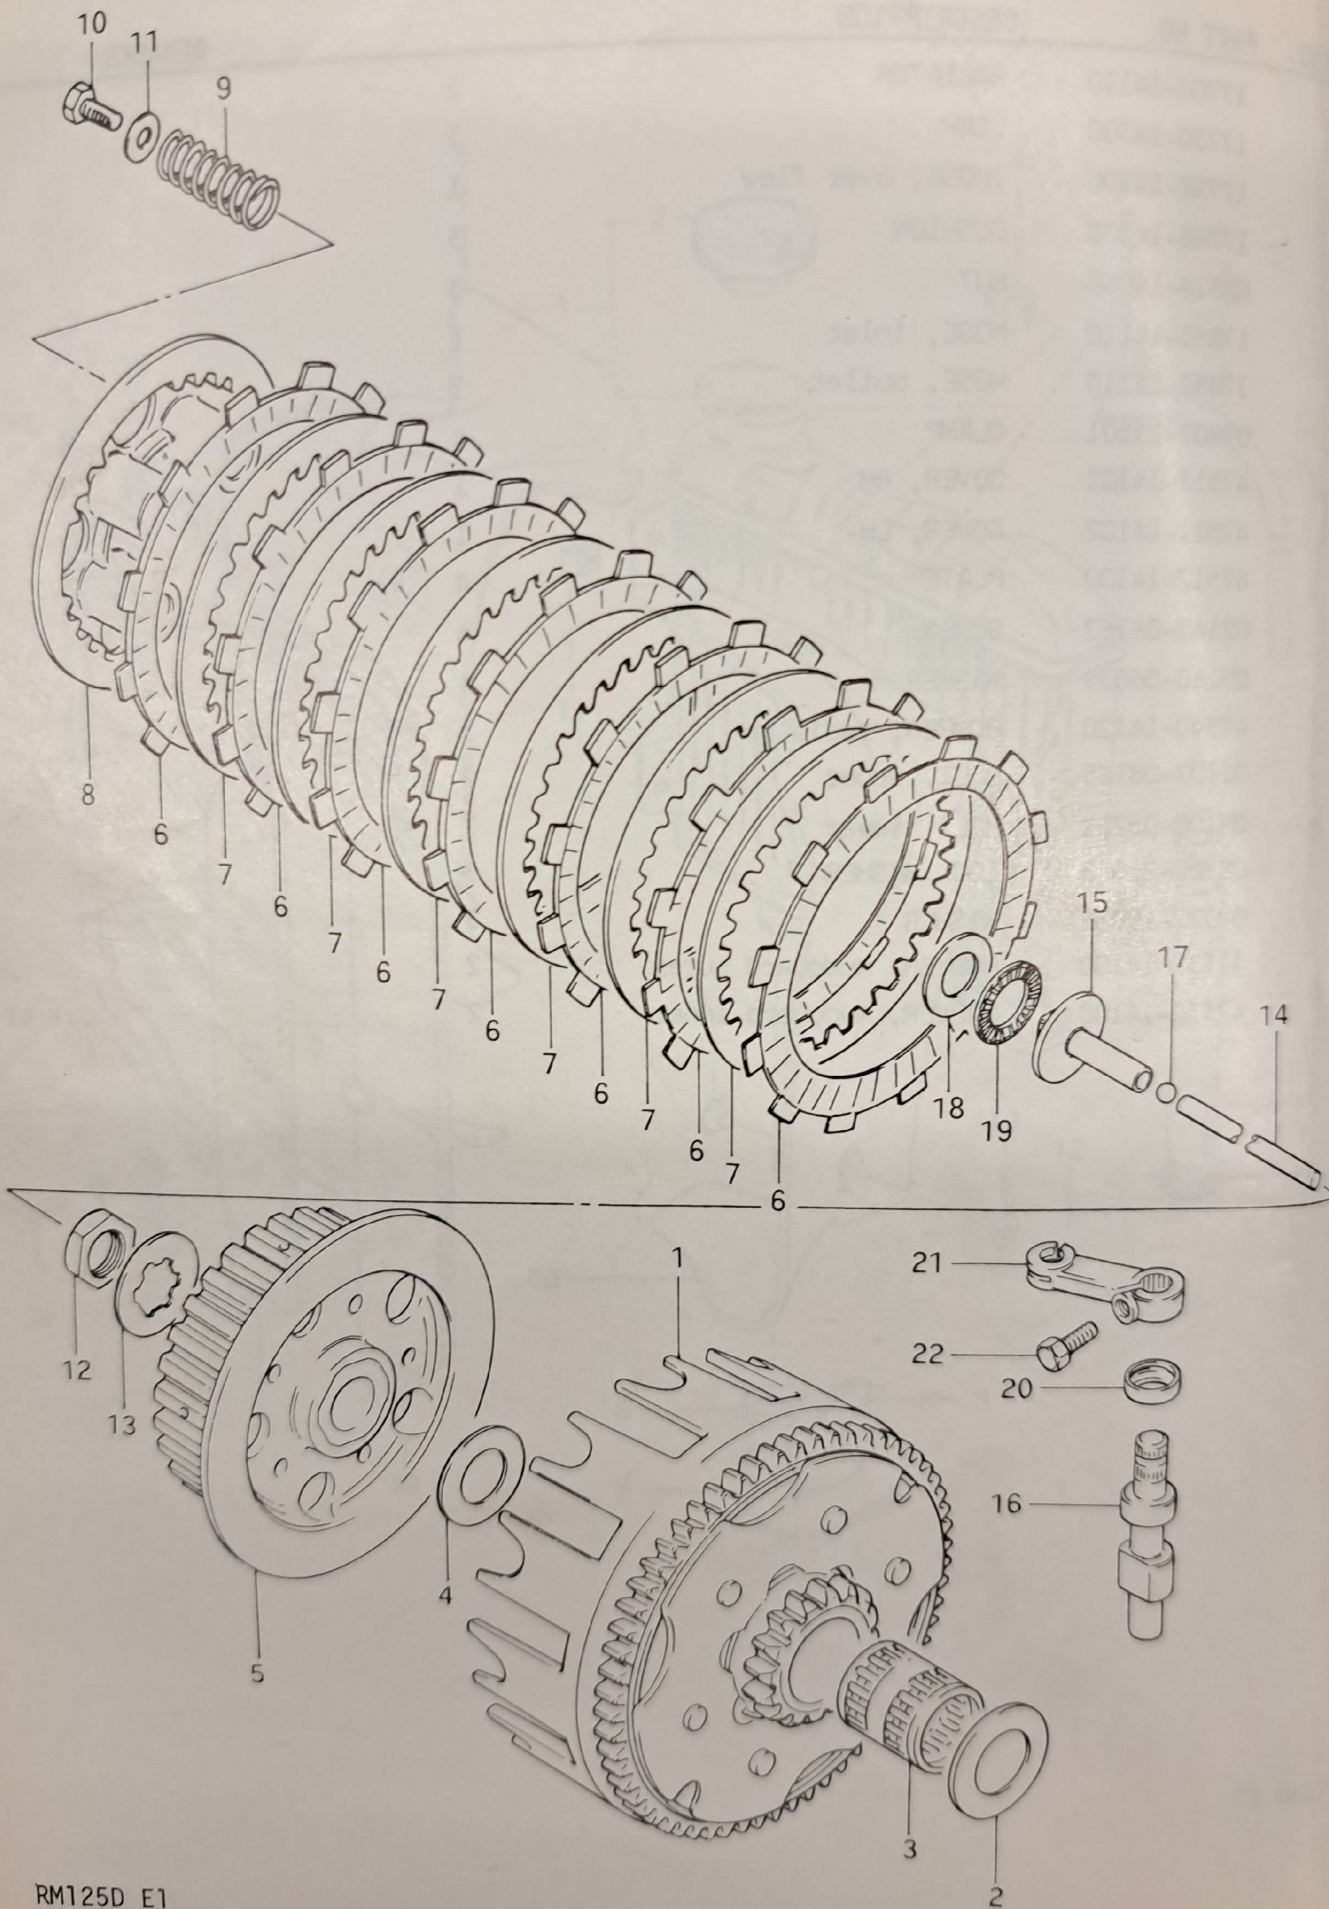


FIG.10 (C- 2) CLUTCH

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	21200-14103	GEAR ASSY, primary driven	1	NT:60/16
2	08211-20321	WASHER	1	
3	09263-20023	BEARING	1	
4	08211-17302	WASHER	1	
5	21410-14101	HUB, sleeve	1	
6	21441-28301	PLATE, drive	7	
7	21451-41700	PLATE, driven	6	
8	21462-14102	PLATE, pressure	1	
9	09440-15014	SPRING	5	
10	09100-05002	BOLT	5	
11	09160-05017	WASHER	5	
12	09140-16001	NUT	1	
13	09167-17002	LOCK WASHER	1	
14	23111-14100	ROD, push (5.5x180)	1	
15	23121-14110	PIECE, push (L:36)	1	
16	23261-14102	CAMSHAFT, release	1	
17	06111-07004	BALL	1	
18	09160-15015	THRUST WASHER	1	
19	09263-15003	THRUST BEARING	1	
20	09285-10002	OIL SEAL	1	
21	23271-14101	ARM, release	1	
22	01107-06168	BOLT	1	

FIG. 11

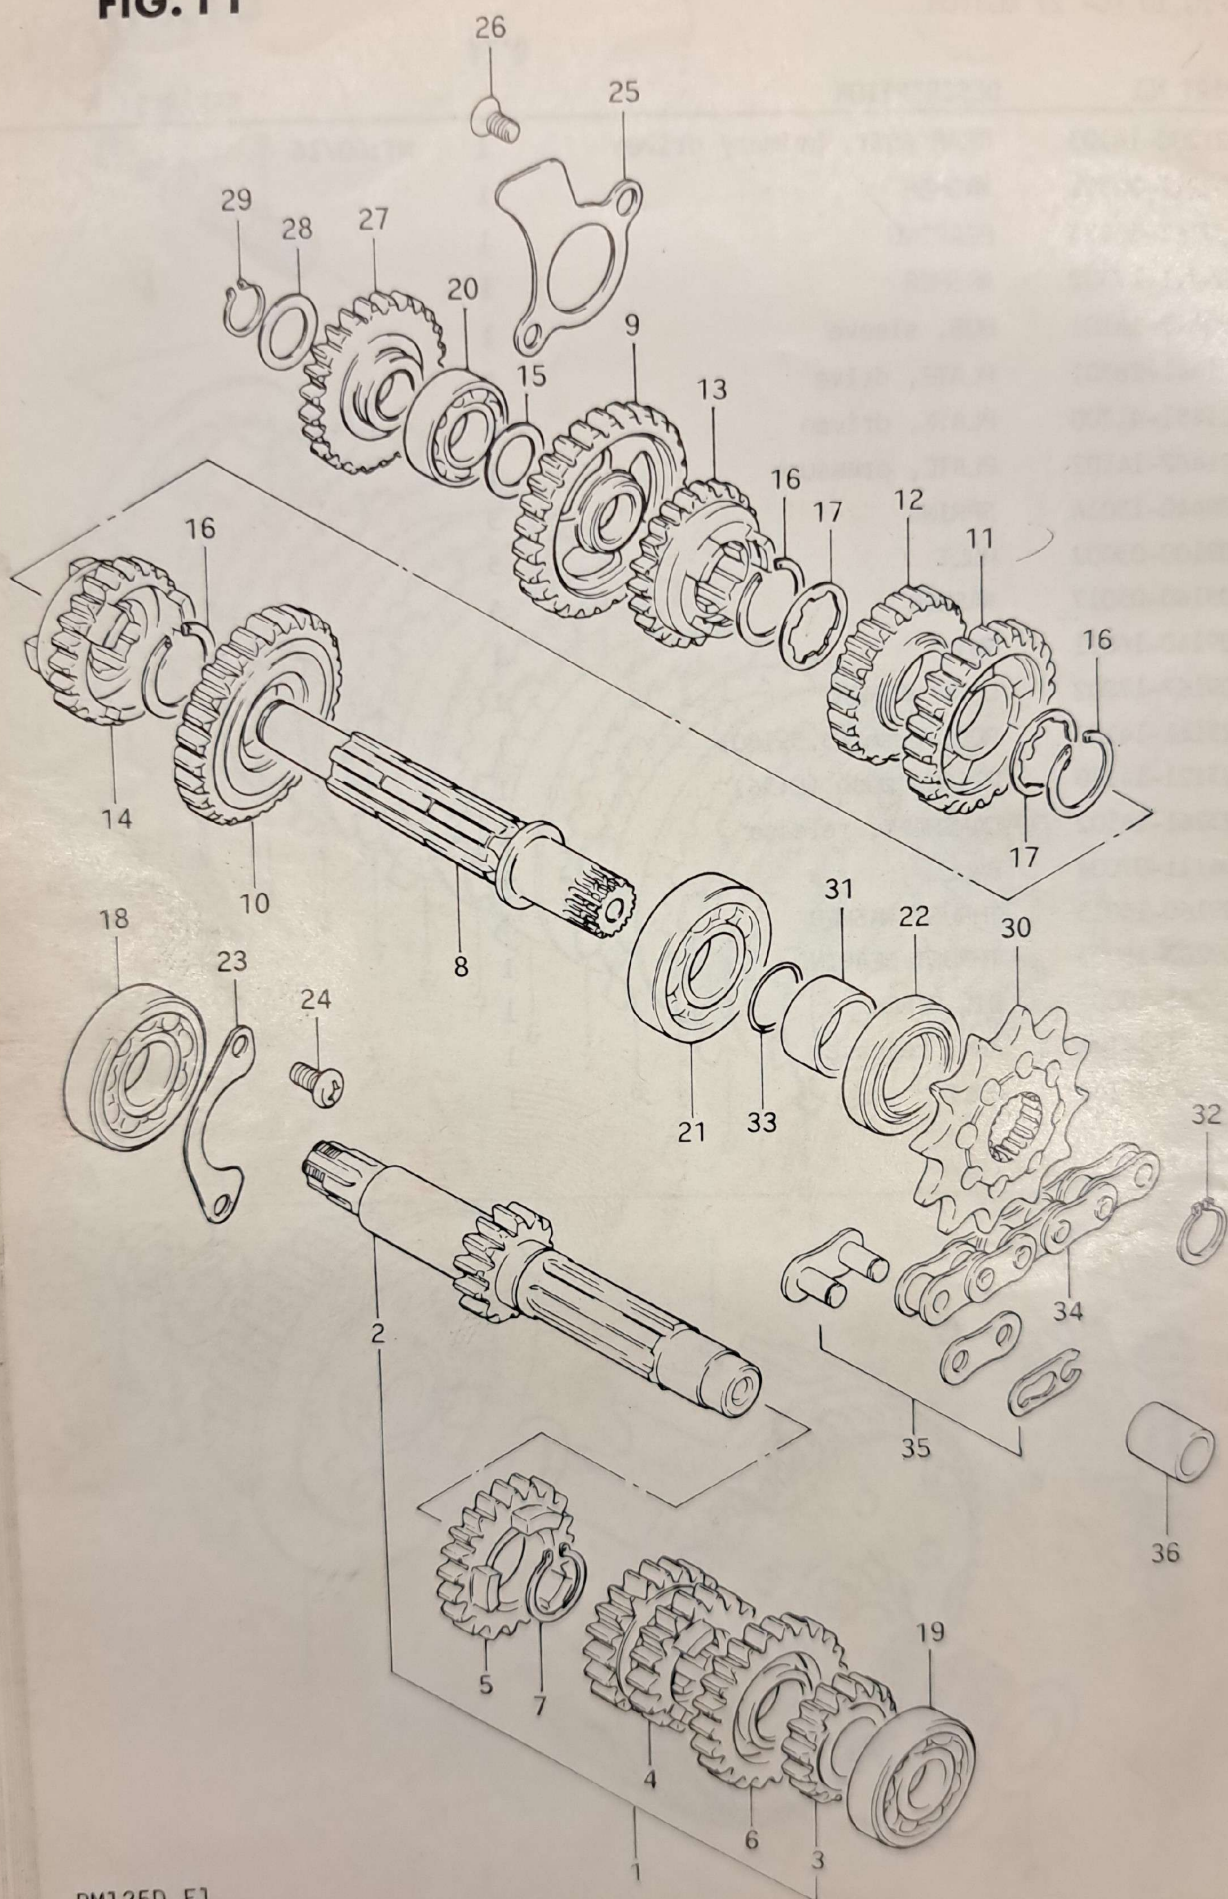


FIG.11 (C- 3) TRANSMISSION

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARKS
1	24120-14120	COUNTERSHAFT ASSY	1
2	24121-14120	.COUNTERSHAFT (NT:15)	1
3	24221-14120	.GEAR, 2nd drive (NT:17)	1
4	24231-14120	.GEAR, 3/4 drive (NT:17/21)	1
5	24251-14120	.GEAR, 5th drive (NT:22)	1
6	24260-14120	.GEAR, 6th drive (NT:23)	1
7	09380-20007	.CIRCLIP	1
8	24131-14120	DRIVESHAFT	1
9	24311-14120	GEAR, 1st driven (NT:31)	1
10	24321-14120	GEAR, 2nd driven (NT:29)	1
11	24331-14120	GEAR, 3rd driven (NT:24)	1
12	24341-14120	GEAR, 4th driven (NT:25)	1
13	24351-14120	GEAR, 5th driven (NT:23)	1
14	24361-14120	GEAR, 6th driven (NT:22)	1
15	08211-15261	WASHER	1
16	09380-22006	CIRCLIP	3
17	09167-22011	WASHER	2
18	08113-62040	BEARING, RH	1
19	08113-60020	BEARING, LH	1
20	08113-62020	BEARING, RH	1
21	09262-20043	BEARING, LH	1
22	09283-25035	OIL SEAL	1
23	24741-48000	HOLDER, bearing	2
24	02112-06128	SCREW	1
25	24751-14101	HOLDER, bearing	2
26	02122-06128	SCREW	1
27	26260-14100	GEAR, kick idle (NT:28)	1
28	08211-15241	WASHER	1
29	08331-31159	CIRCLIP	1

FIG. 11

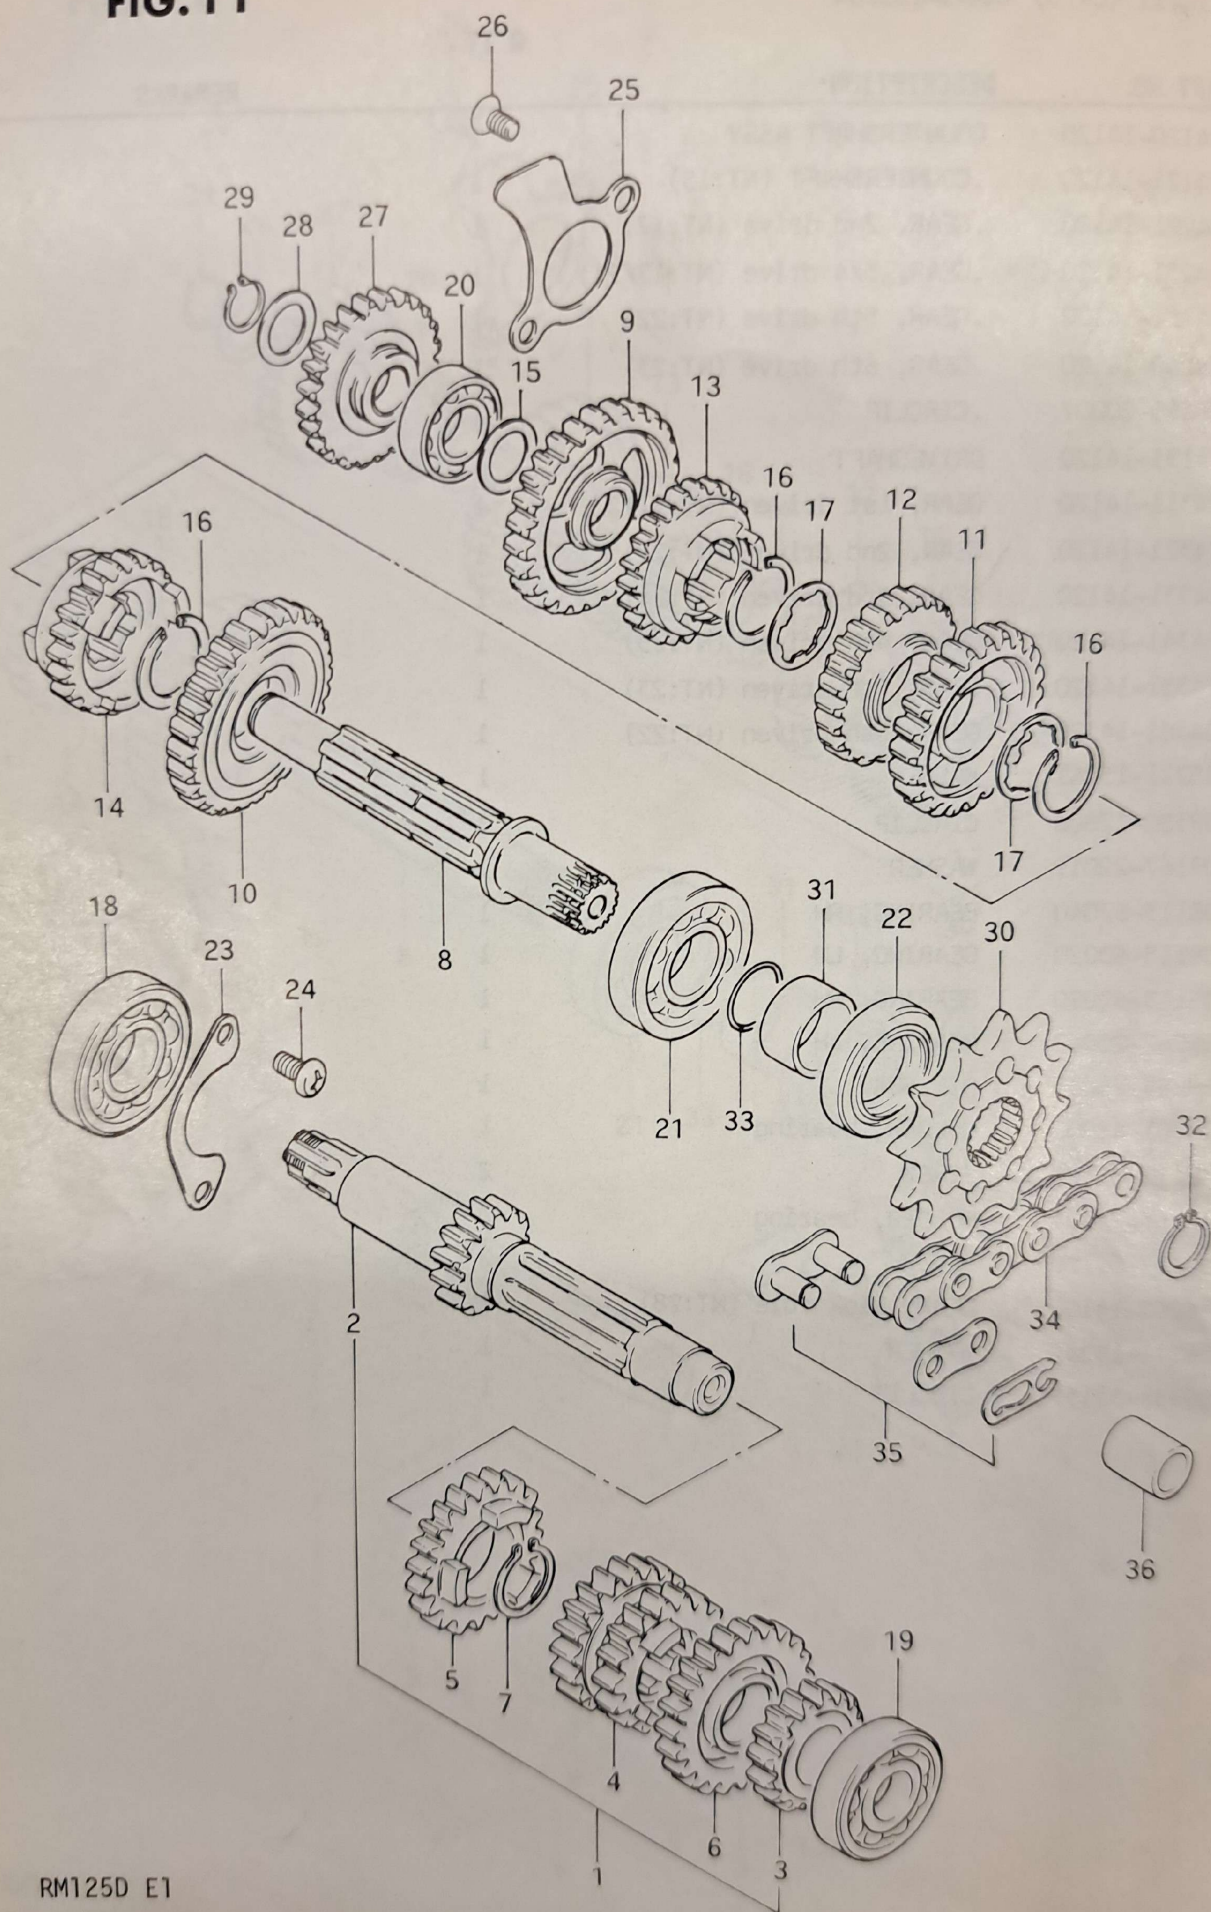


FIG.11 (C- 4) TRANSMISSION

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
30-1	27511-14110	SPROCKET, engine (NT:12)	1	
30-2	27511-14100	SPROCKET, engine (NT:11)	1	OPT
30-3	27511-14120	SPROCKET, engine (NT:13)	1	OPT
31	09180-20039	SPACER	1	
32	09380-20007	CIRCLIP	1	
33	09280-20001	O RING	1	
34	27600-14130	CHAIN, drive (520x114L)	1	
35-1	27620-36111	.JOINT (DID)	1	
35-2	27620-10221	JOINT (RK)	1	
36	09320-13001	CUSHION, chain	1	

FIG. 12

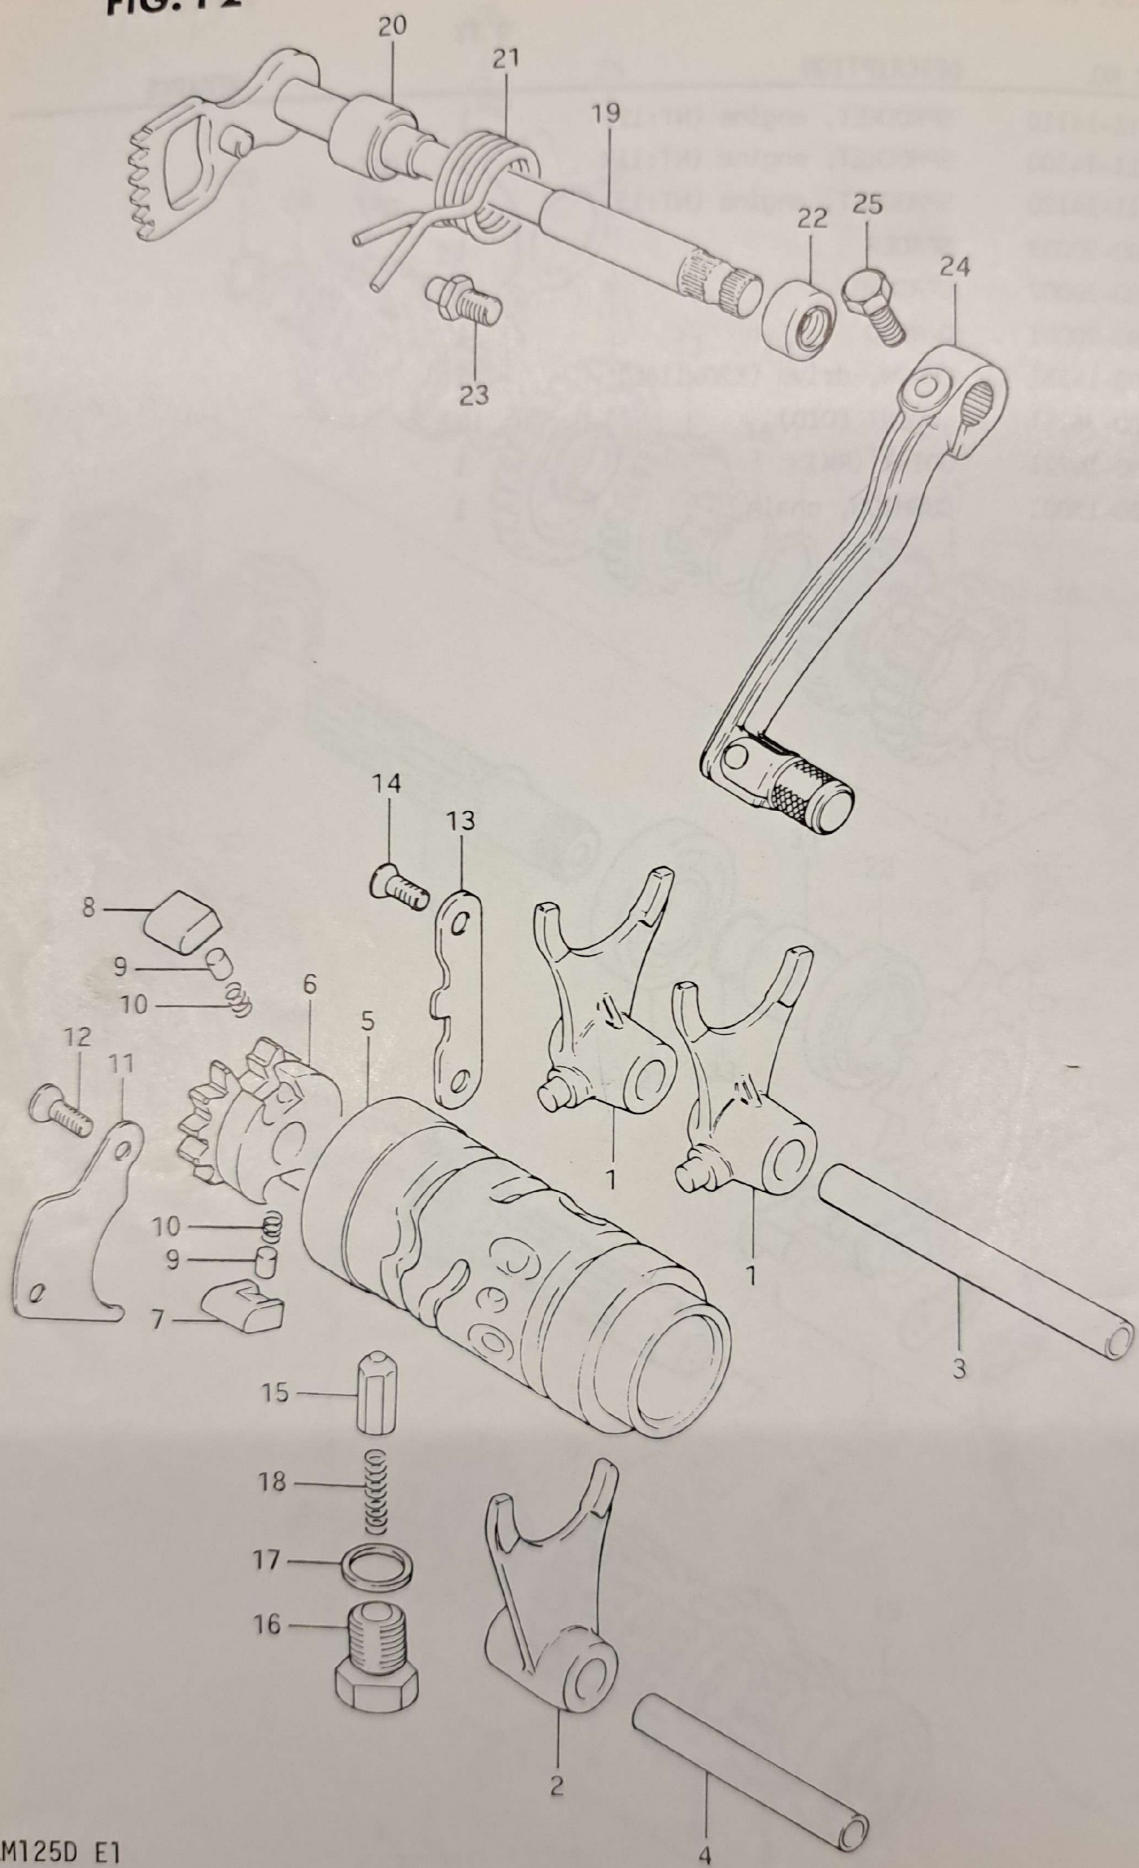


FIG.12 (C- 5) GEAR SHIFTING

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	25211-41300	FORK, No.1	2	
2	25221-41301	FORK, No.2	1	
3	25411-14100	SHAFT, No.1 (L:102)	1	
4	25421-40400	SHAFT, No.2 (L:60)	1	
5	25310-14100	CAM	1	
6	25322-11000	GEAR, driven	1	
7	25323-11000	PAWL, No.1	1	
8	25324-11000	PAWL, No.2	1	
9	09261-05003	PIN	2	
10	09440-04003	SPRING	2	
11	25331-11001	LIFTER, pawl	1	
12	02122-06128	SCREW	2	
13	25341-40001	GUIDE, cam	1	
14	02122-06128	SCREW	2	
15	25351-11000	STOPPER, cam	1	
16	25352-11010	HOUSING, cam stopper	1	
17	09168-14004	GASKET	1	
18	09440-05007	SPRING	1	
19	25510-14110	SHAFT, gear shifting	1	
20	09180-12068	SPACER	1	
21	09444-26017	SPRING	1	
22	09285-12002	OIL SEAL	1	
23	25671-01000	STOPPER, arm	1	
24	25600-14110	LEVER, gear shifting	1	
25	01517-06308	BOLT	1	

FIG. 13

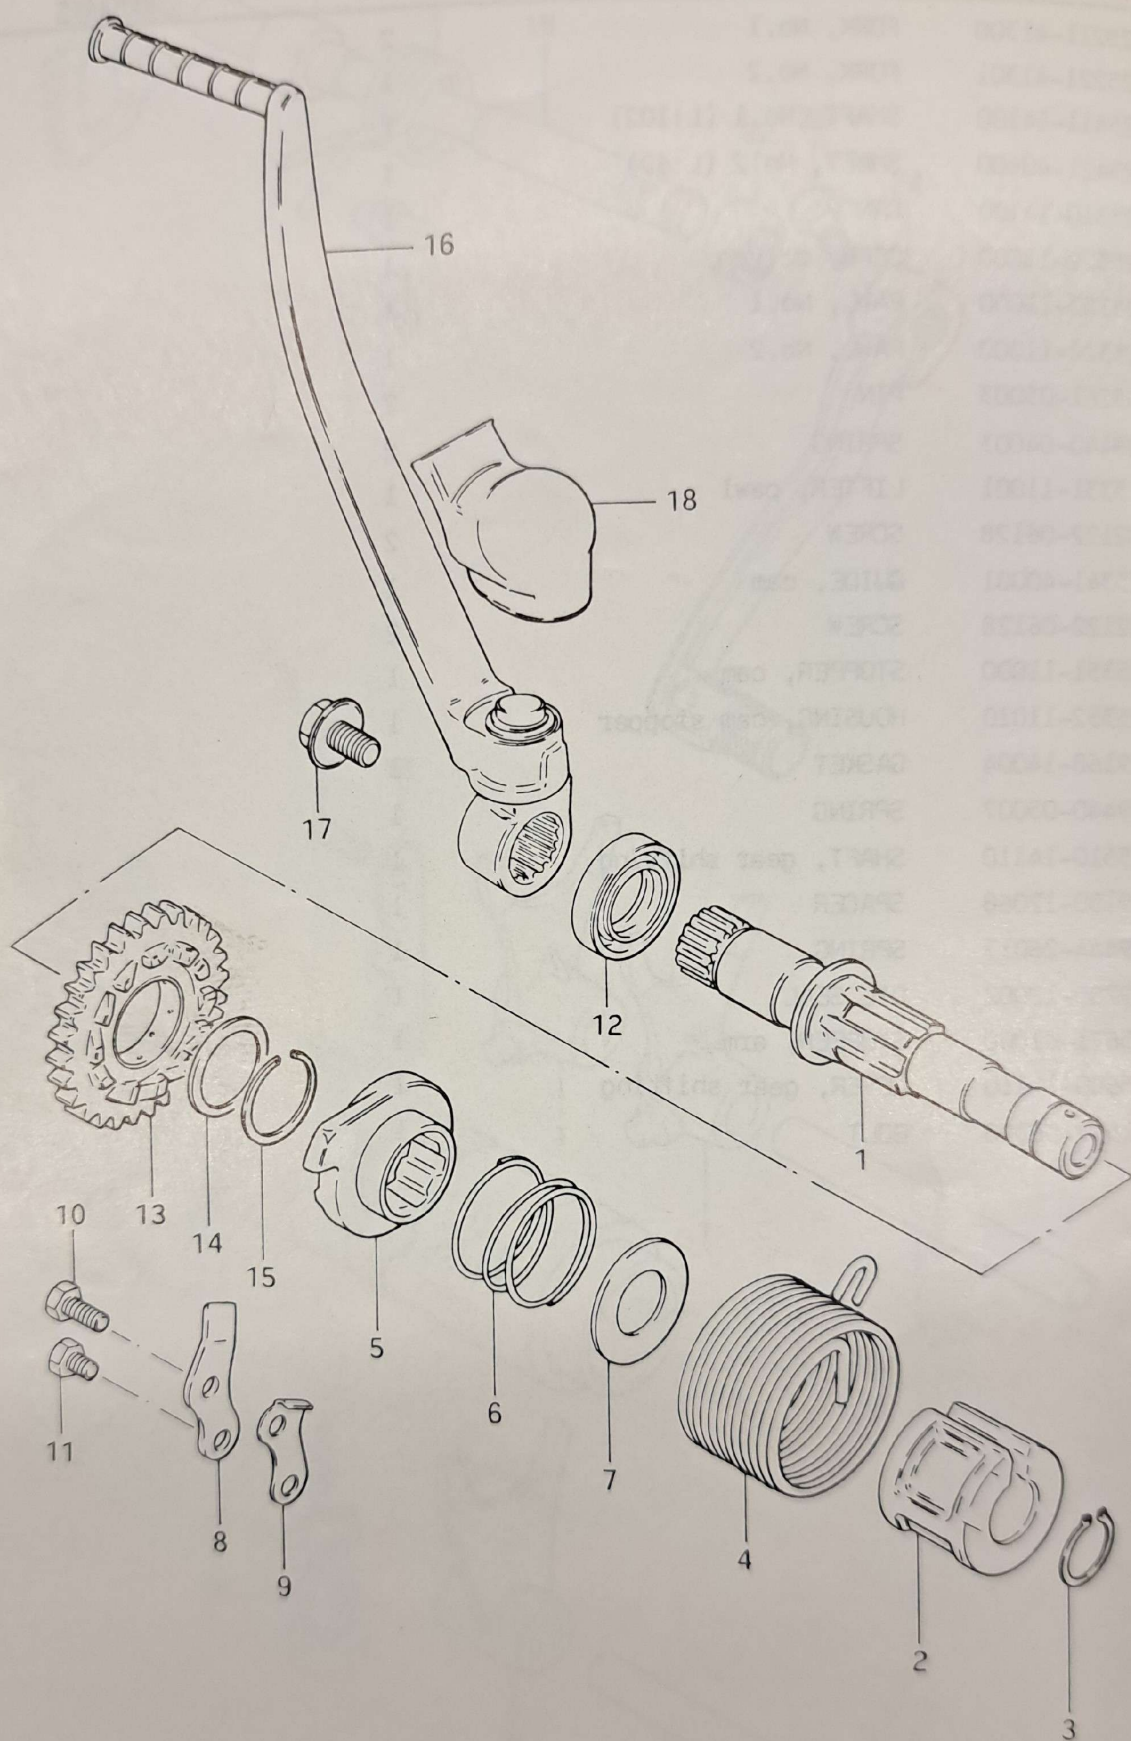


FIG.13 (C- 6) KICK STARTER

			Q'TY	REMARKS
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
1	26211-40201	SHAFT, kick starter	1	
2	26221-41100	GUIDE, spring	1	
3	09380-17001	CIRCLIP	1	
4	09448-45012	SPRING	1	
5	26231-30002	STARTER, kick	1	
6	09440-32002	SPRING	1	
7	08211-17341	PLATE	1	
8	26232-40200	GUIDE, kick starter	1	
9	26233-40200	STOPPER, kick starter	1	
10	01107-06168	BOLT	1	
11	01107-06108	BOLT	1	
12	09283-20031	OIL SEAL	1	
13	26240-14100	GEAR, kick drive (NT:28)	1	
14	08211-22281	WASHER	1	
15	09380-22006	CIRCLIP	1	
16	26300-14100	LEVER, kick starter	1	
17	09103-08069	BOLT	1	
18	26341-41101	COVER	1	

FIG. 14

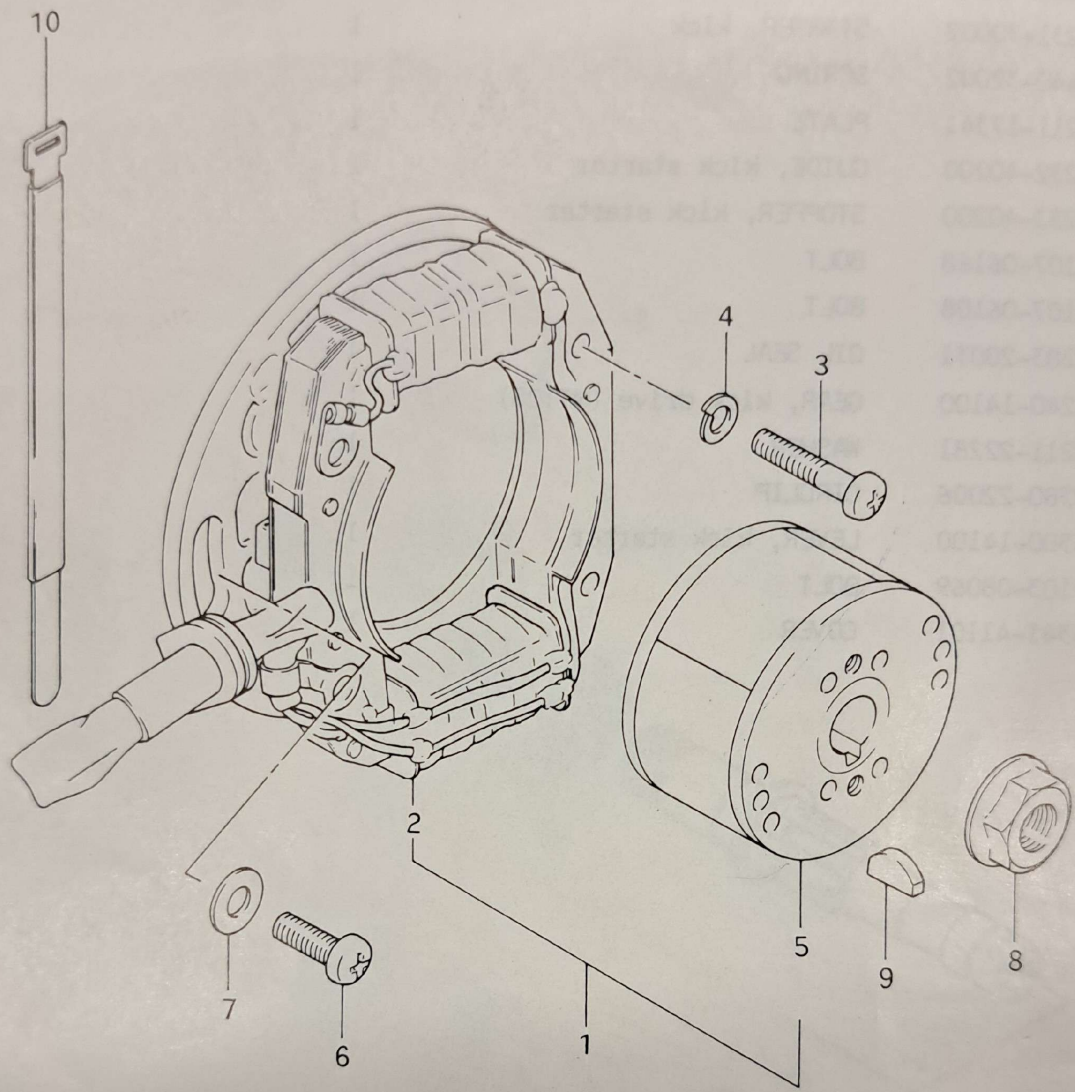


FIG.14 (C- 7) MAGNETO

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	32100-14120	MAGNETO ASSY	1	
2	32101-14120	.STATOR ASSY	1	
3	02112-05208	..SCREW	4	
4	08321-21058	..LOCK WASHER	4	
5	32102-14120	.ROTOR	1	
6	02112-06168	SCREW	2	
7	08322-21068	WASHER	2	
8	08316-16108	NUT	1	
9	08341-31049	KEY	1	
10-1	09407-25301	CLAMP (L:250)	1	
10-2	09407-18301	CLAMP (L:180)	1	

FIG. 15

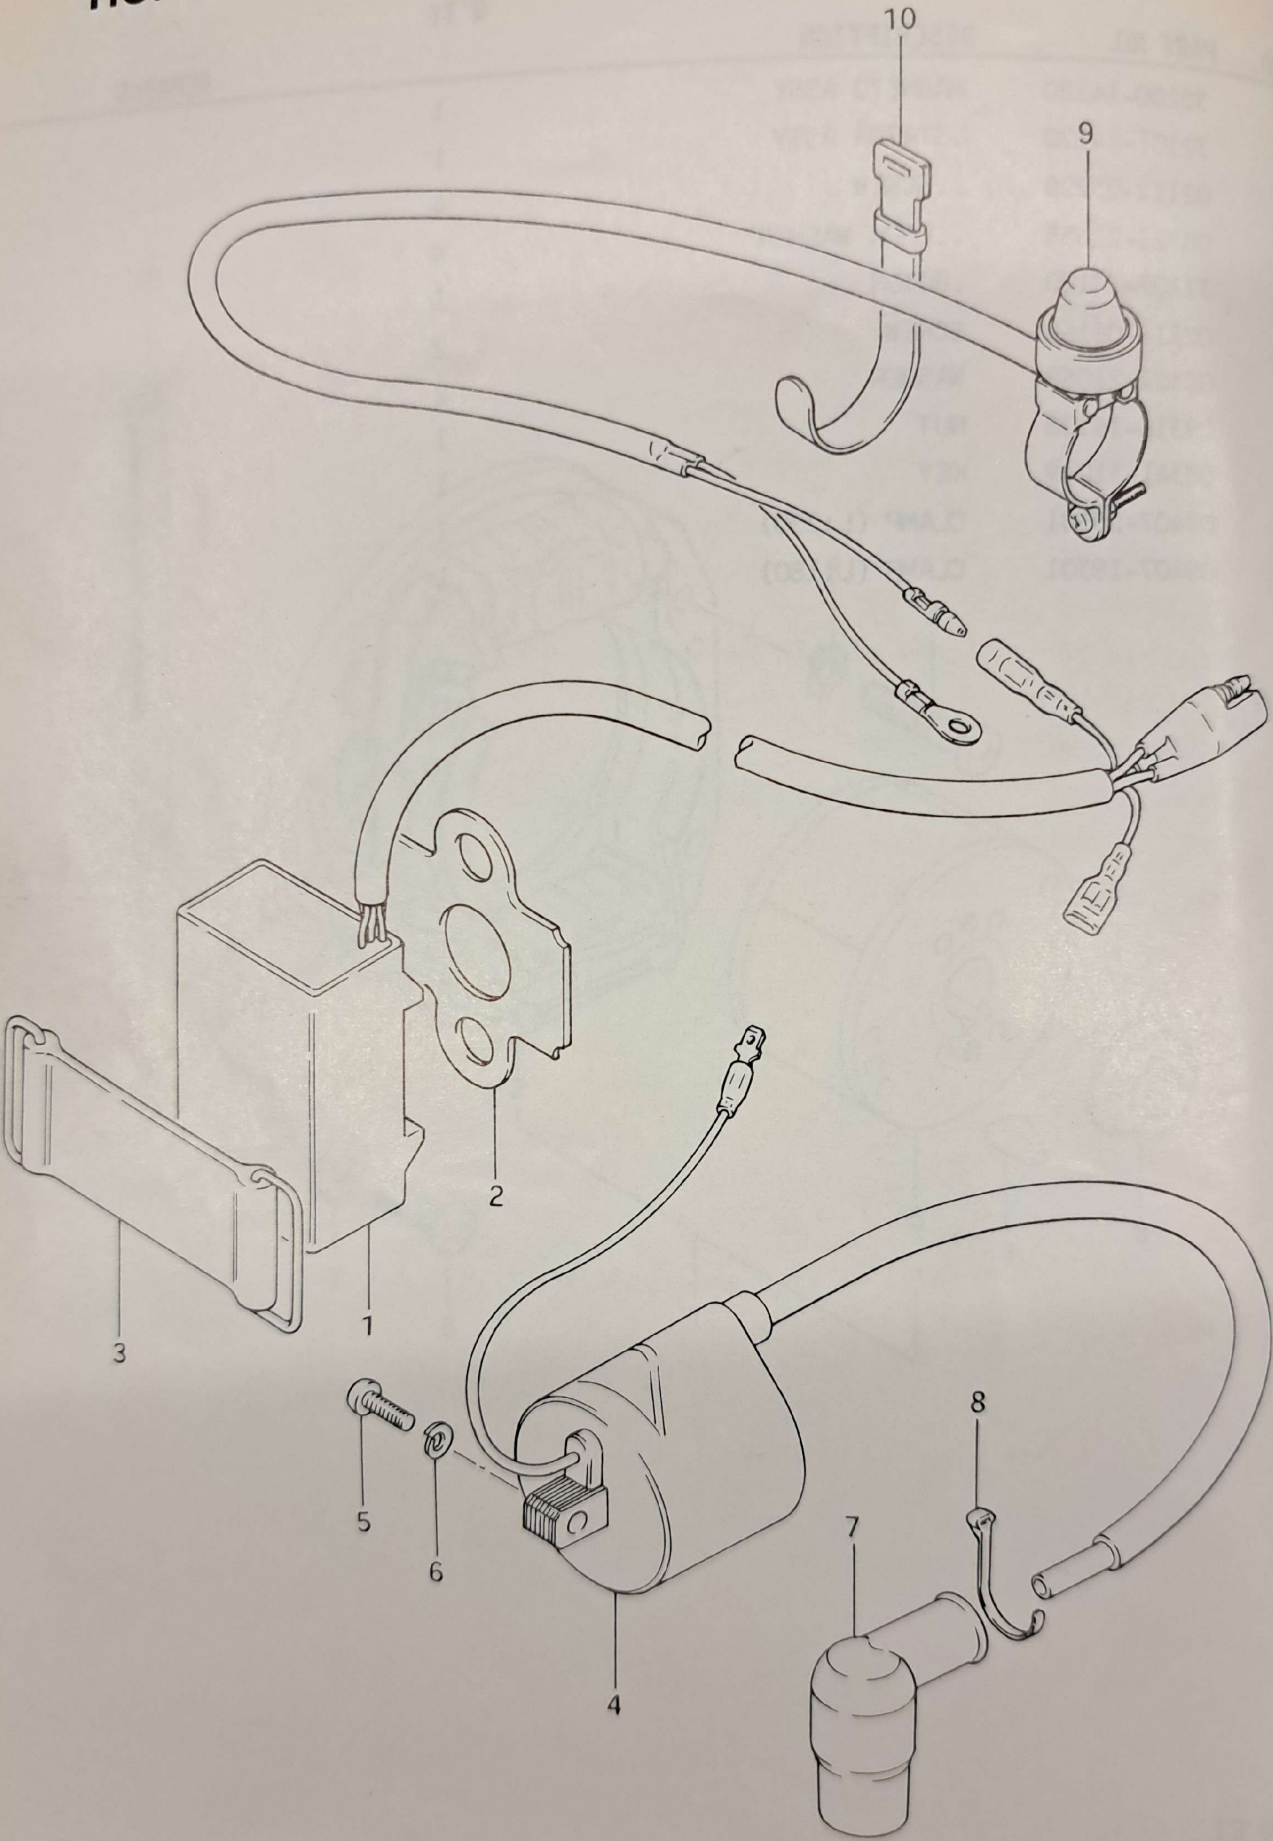


FIG.15 (C- 8) ELECTRICAL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	32900-14130	C.D.I. UNIT	1	
2	32941-14300	PROTECTOR	1	
3	32942-14110	BAND	1	
4	33410-14131	COIL ASSY, ignition	1	
5	02112-06208	SCREW	2	
6	08321-21068	LOCK WASHER	2	
7	33510-41111	CAP, spark plug	1	
8	09407-09402	BELT	1	
9	37820-40400	SWITCH ASSY, engine stop	1	
10	09407-12402	CLAMP	2	

FIG. 16

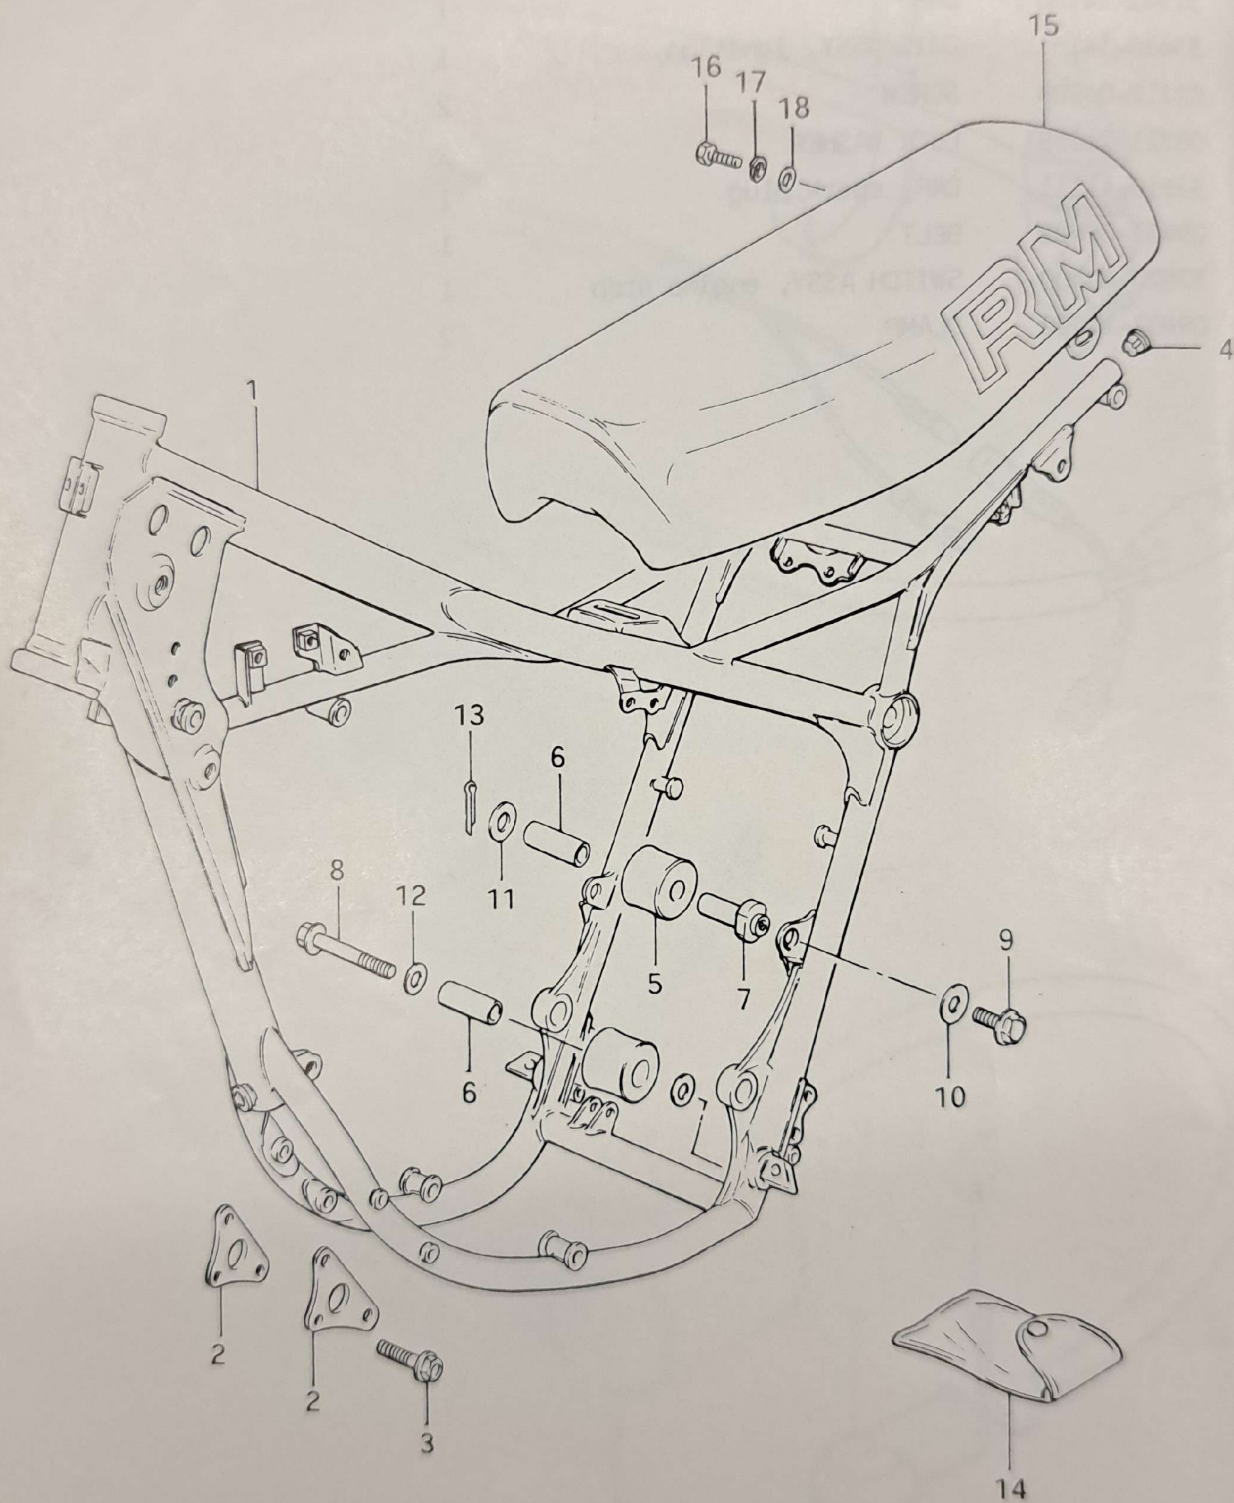


FIG.16 (D- 2) FRAME - SEAT

FIG.16 (D- 2) PARTS

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARKS
1	41100-14131-019	FRAME (Black)	1
2	41991-14112	PLATE, engine mounting	2
3	09103-08071	BOLT	4
4	09250-14006	PLUG	2
5	43911-14200	ROLLER, chain controle	2
6	43913-40400	SPACER, chain roller	2
7	43915-14300	SHAFT, upper	1
8	09103-08043	BOLT, lower	1
9	01517-06168	BOLT, upper	1
10	09160-06007	WASHER	1
11	08322-11128	WASHER	1
12	09160-08035	WASHER	2
13	04111-25208	COTTER PIN	1
14	09800-00233	TOOL SET	1
15	45100-14130-49R	SEAT (Blue)	1
16	01107-08208	BOLT	2
17	08321-21088	LOCK WASHER	2
18	09160-08065	WASHER	2

FIG. 17


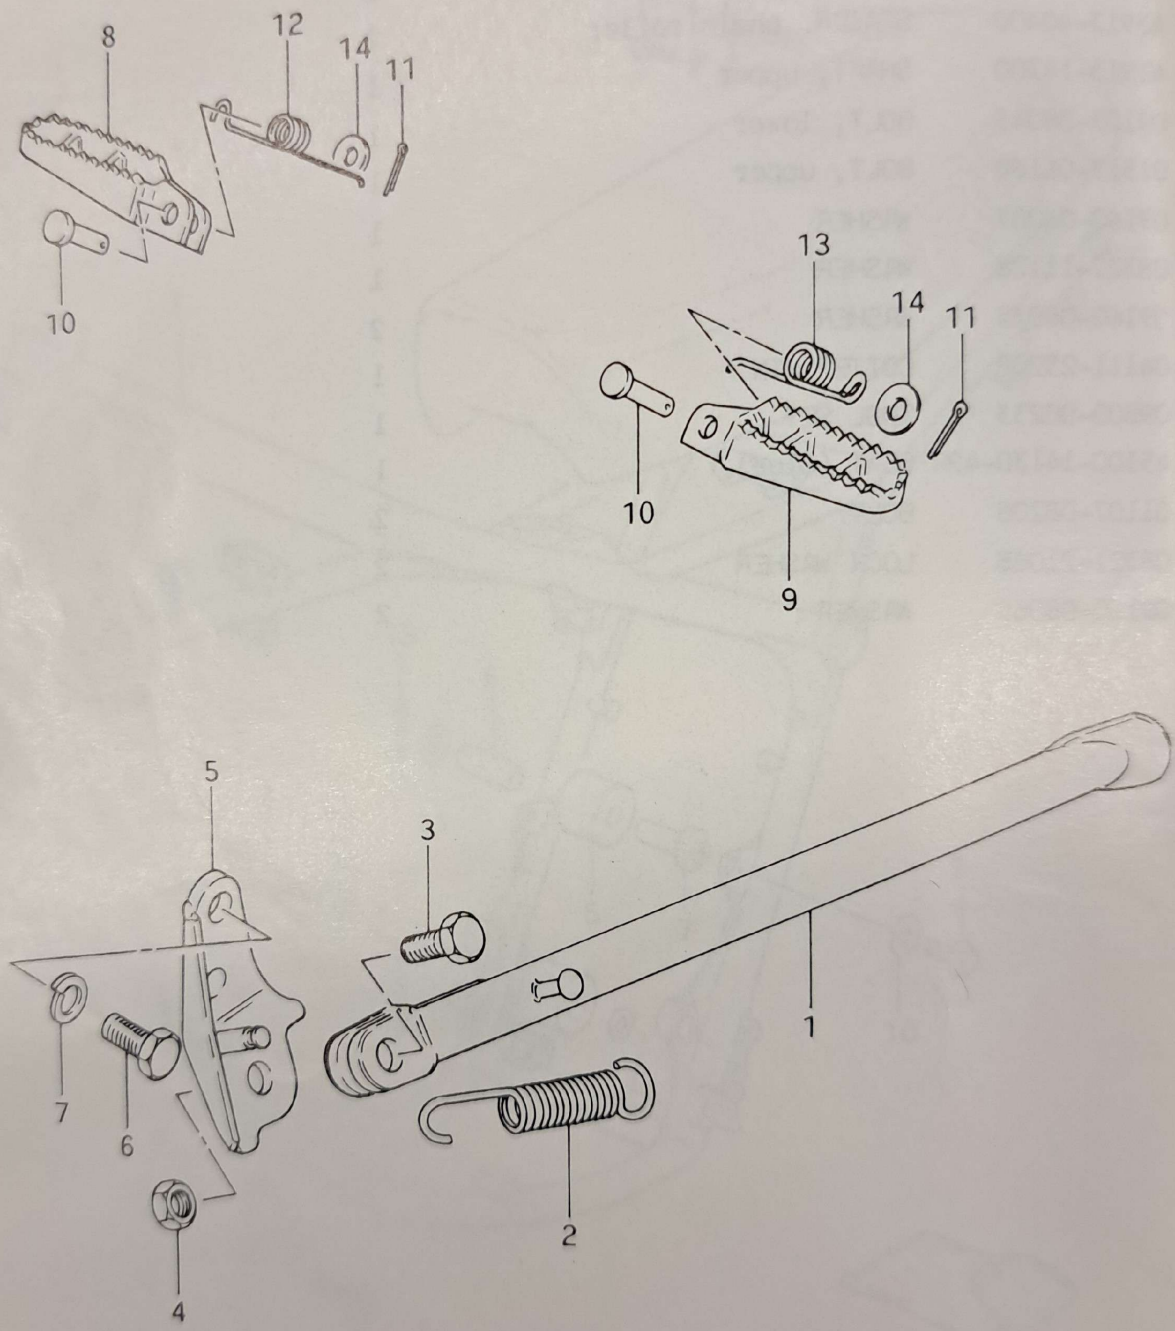


FIG.17 (D- 3) STAND - FOOTREST

FIG.17 (D-1)

			Q'TY	REMARKS
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
	42310-14100	STAND, prop	1	
1	09443-17007	SPRING	1	
2	09100-10067	BOLT (10x30)	1	
3	08310-22108	NUT	1	
4	42330-14100	BRACKET	1	
5	09100-10118	BOLT	2	
6	08321-21108	LOCK WASHER	2	
7	43551-40402	FOOTREST, RH	1	
8	43561-40401	FOOTREST, LH	1	
9	09200-08035	PIN	2	
10	04111-20208	COTTER PIN	2	
11	09448-14014	SPRING, RH	1	
12	09448-14018	SPRING, LH	1	
13	08322-21088	WASHER	2	
14				

FIG. 18

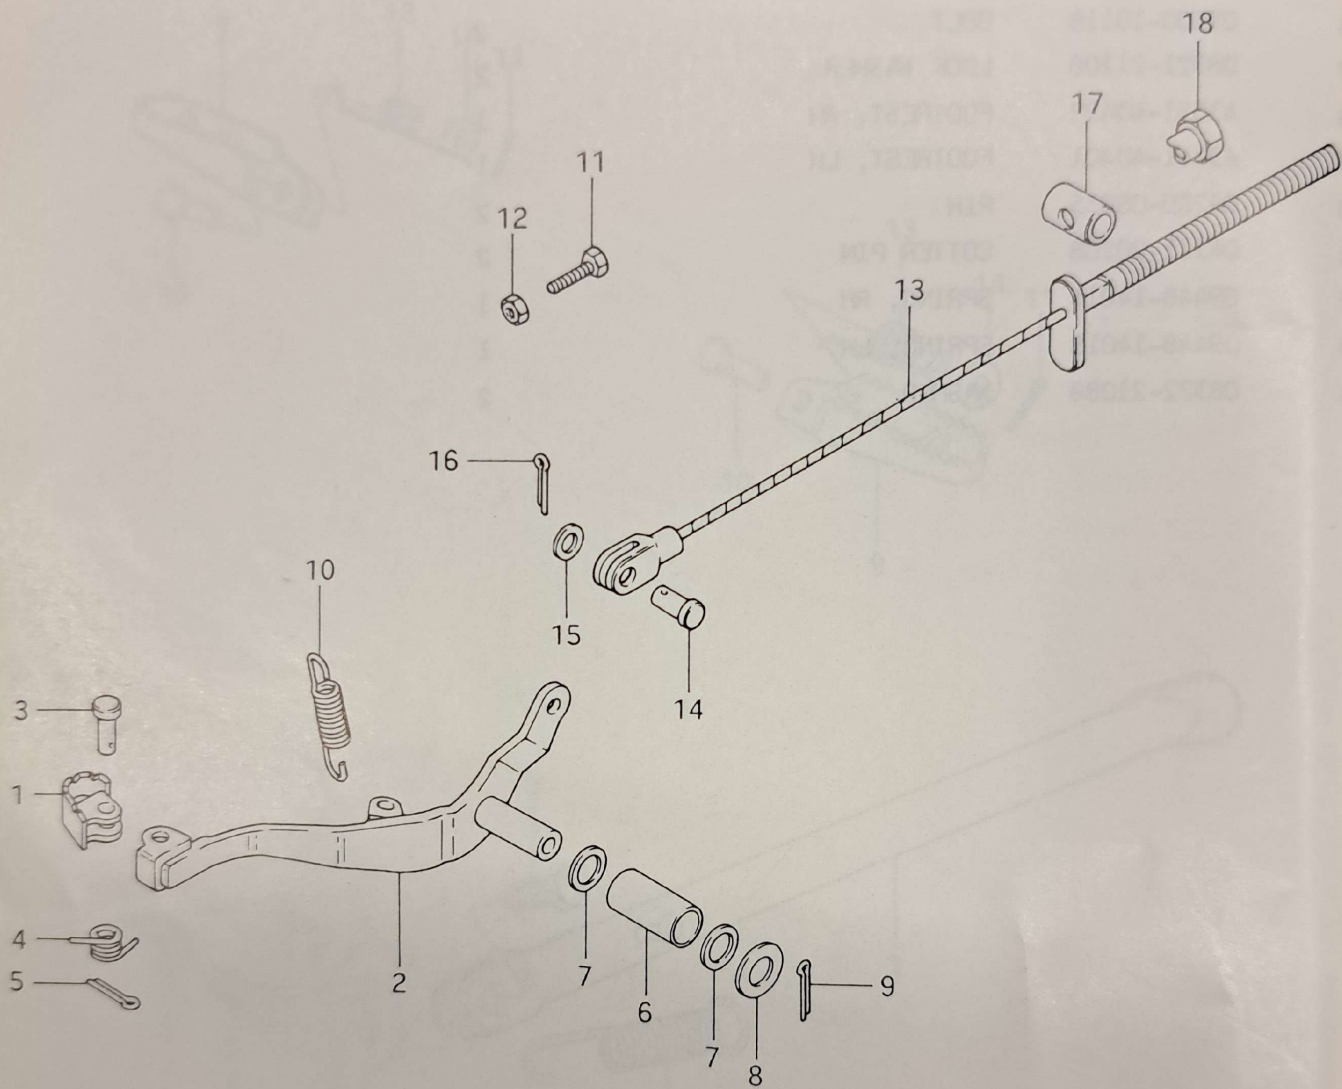

FWD

FIG.18 (D- 4) REAR BRAKE

Q'TY

REMARKS

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	43110-14130	PEDAL, brake	1	
2	43120-14130	ARM, brake pedal	1	
3	09200-06038	PIN	1	
4	09444-11003	SPRING	1	
5	04111-20158	COTTER PIN	1	
6	09319-12022	BUSH	1	
7	09280-12006	O RING	2	
8	08211-12223	THRUST WASHER	1	
9	04111-30208	COTTER PIN	1	
10	09448-31024	SPRING	1	
11	09128-06028	BOLT	1	
12	08310-11068	NUT	1	
13	58510-14130	CABLE ASSY, rear brake	1	
14	09200-05001	PIN	1	
15	08322-21068	WASHER	1	
16	04111-20208	COTTER PIN	1	
17	09209-13004	PIN, adjuster	1	
18	09150-06009	NUT, adjuster	1	

FIG.19

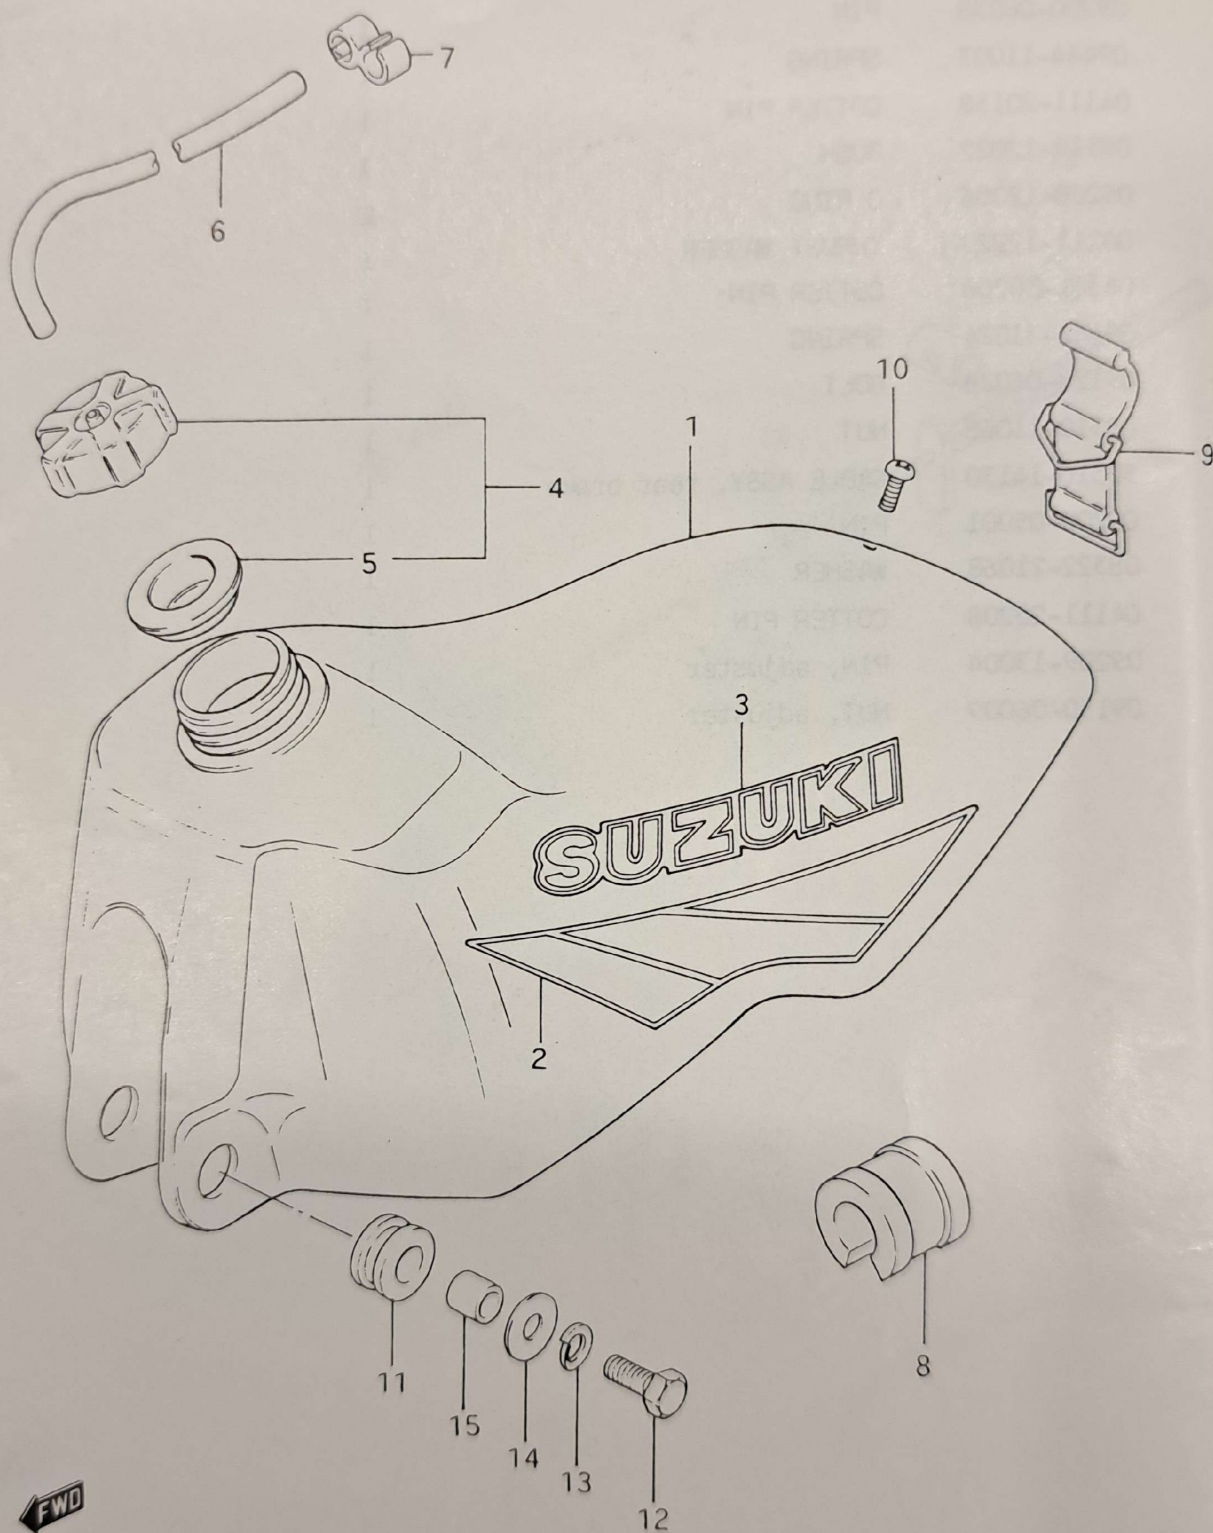


FIG.19 (D- 5) FUEL TANK

			Q'TY	REMARKS
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
1	44100-14890-163	TANK, fuel (Yellow)	1	
2	68110-14130-74H	.TAPE SET	1	
3	68111-40210-64D	.EMBLEM	1	
4	44200-40820	.CAP ASSY, fuel tank	1	
5	44248-40400	..GASKET	1	
6	09343-05129	HOSE	1	
7	44486-40200	CLAMP	1	
8	44541-14101	CUSHION	2	
9	44560-41300	BAND, rear	1	
10	09125-06009	SCREW	1	
11	09320-12030	CUSHION	2	
12	01107-08308	BOLT	2	
13	08321-21088	LOCK WASHER	2	
14	09160-08064	WASHER	2	
15	09180-08003	SPACER	2	

FIG. 20

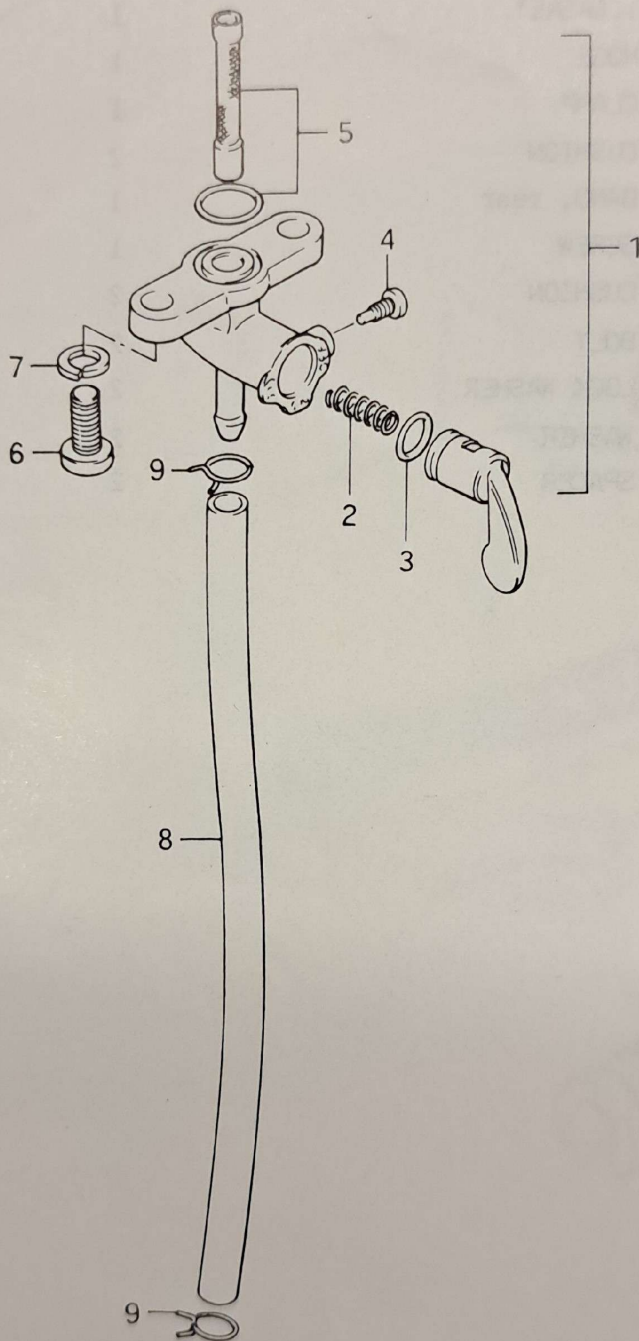


FIG.20 (D- 6) FUEL COCK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	44300-41370	COCK ASSY, fuel	1	
2	44357-41370	.SPRING	1	
3	44353-41370	.O RING	1	
4	44343-41370	.SCREW	1	
5	44300-41810	.FILTER SET	1	
6	02112-06168	SCREW	2	
7	08321-21068	LOCK WASHER	2	
8	09343-05129	HOSE, fuel	1	
9	09401-08401	CLIP	2	

FIG. 21

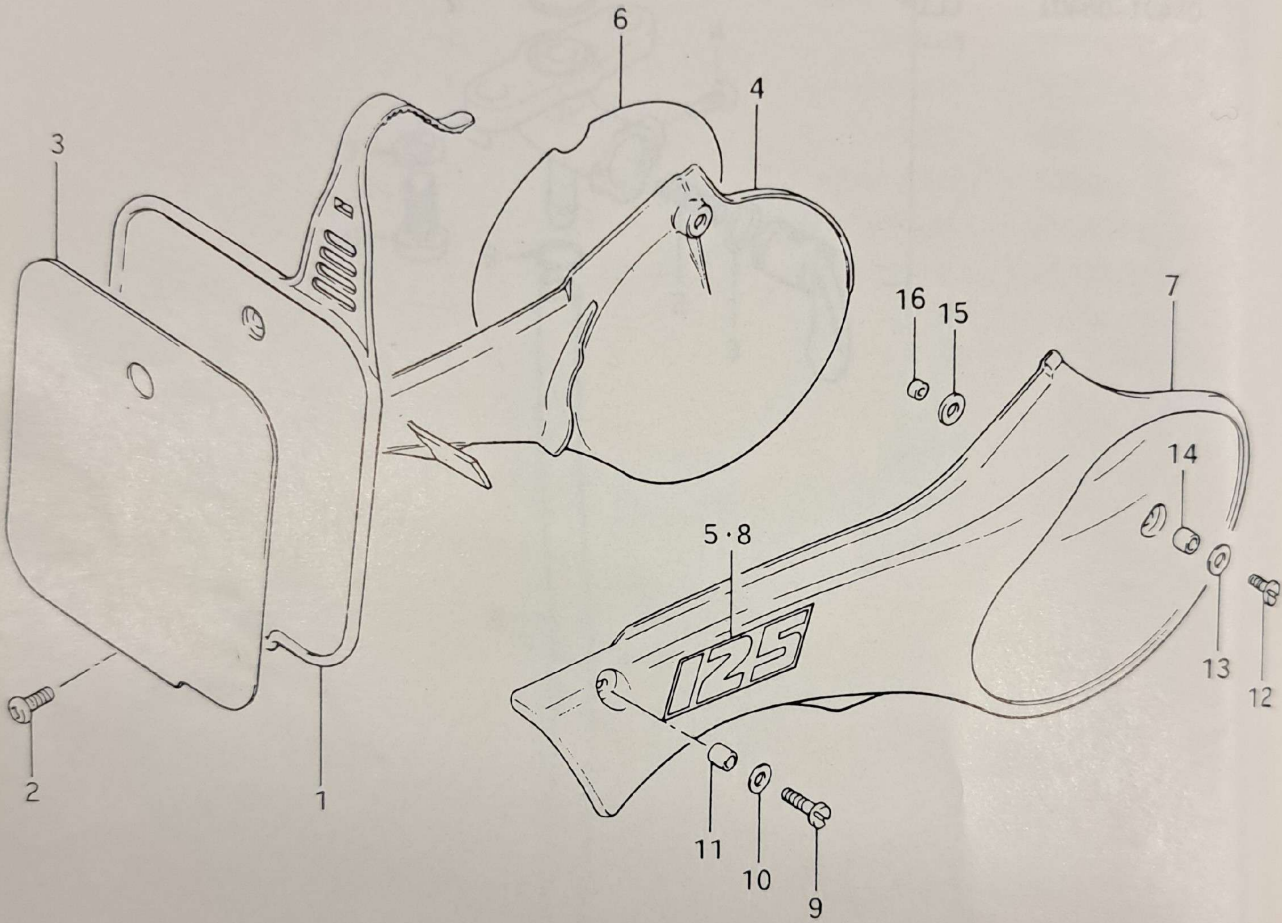


FIG.21 (D- 7) FRAME COVER

			Q'TY	REMARKS
REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		
1	94911-14300	PLATE, front number	1	
2	02142-05167	SCREW	2	
3	68169-14120	EMBLEM	1	
4	47111-14120-163	COVER, frame RH (Yellow)	1	
5	68131-14130-74H	TAPE, RH	1	
6	68132-14100	EMBLEM, RH	1	
7	47211-14120-81W	COVER, frame LH	1	
8	68141-14130-74H	TAPE, LH	1	
9	09123-06026	SCREW, front	2	
10	94927-14110	WASHER	2	
11	09180-06018	SPACER, front	2	
12	09123-06026	SCREW, rear	2	
13	94927-14110	WASHER	2	
14	09180-06073	SPACER, rear	1	
15	09168-10024	WASHER, rear LH	1	
16	09180-06098	SPACER, rear LH	1	

FIG. 22

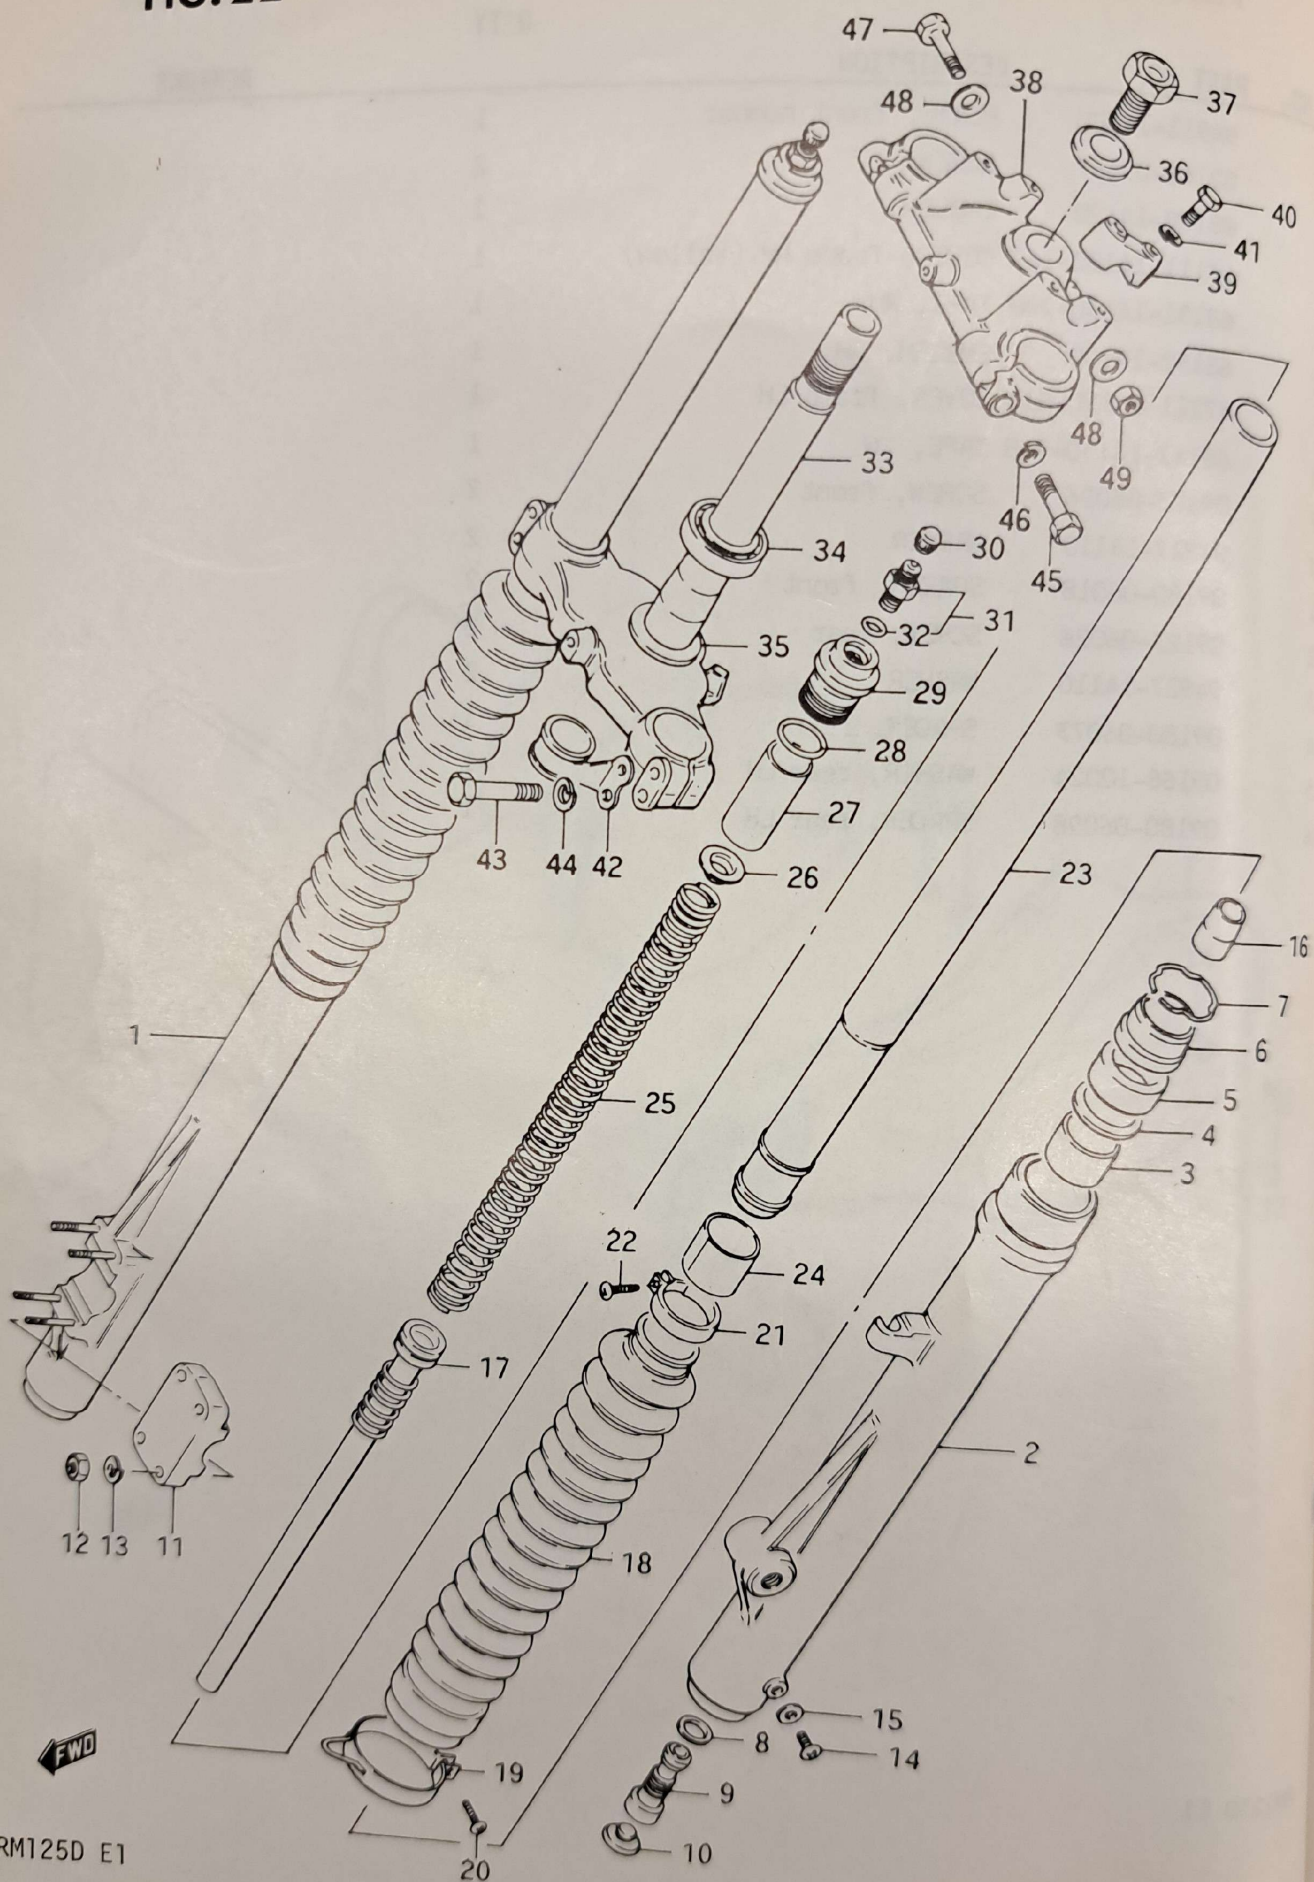


FIG.22 (E- 2) FRONT FORK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	51100-14140-163	FRONT FORK ASSY (Yellow)	1	
1	51130-14140-163	.OUTER TUBE, RH	1	
2	51141-14140-163	.OUTER TUBE, LH	1	
3	51167-14100	.SLIDE METAL	2	
4	51158-14100	.WASHER	2	
5	51153-14140	.OIL SEAL	2	
6	51173-14140	.DUST SEAL	2	
7	51156-40301	.SNAP RING	2	
8	51148-14140	.GASKET	2	
9	51770-14140	.VALVE	2	
10	51189-14140	.CAP	2	
11	51132-14140-163	.HOLDER, axle (Yellow)	1	
12	08310-12068	.NUT	4	
13	08321-21068	.LOCK WASHER	4	
14	02112-04088	.SCREW	2	
15	51183-03010	.GASKET	2	
16	51195-14140	.PIEACE, oil lock	2	
17	51146-14140	.CYLINDER	2	
18	51571-40300	.BOOT	2	
19	51574-14140	.BAND	1	
20	02112-04188	.SCREW	1	
21	51575-40300	.BAND	2	
22	02112-04108	.SCREW	2	
23	51110-14140	.TUBE, inner	2	
24	51121-14100	..PISTON	2	
25	51171-14120	.SPRING	2	
26	51172-40300	.GUIDE, spring	2	
27	51176-14140	.SPACER	2	
28	51117-40300	.O RING	2	
29	51351-14140	.CAP	2	
30	51294-40400	.CAP	2	
31	51169-14140	.VALVE, air	2	
32	51117-14210	..O RING	2	

FIG. 22

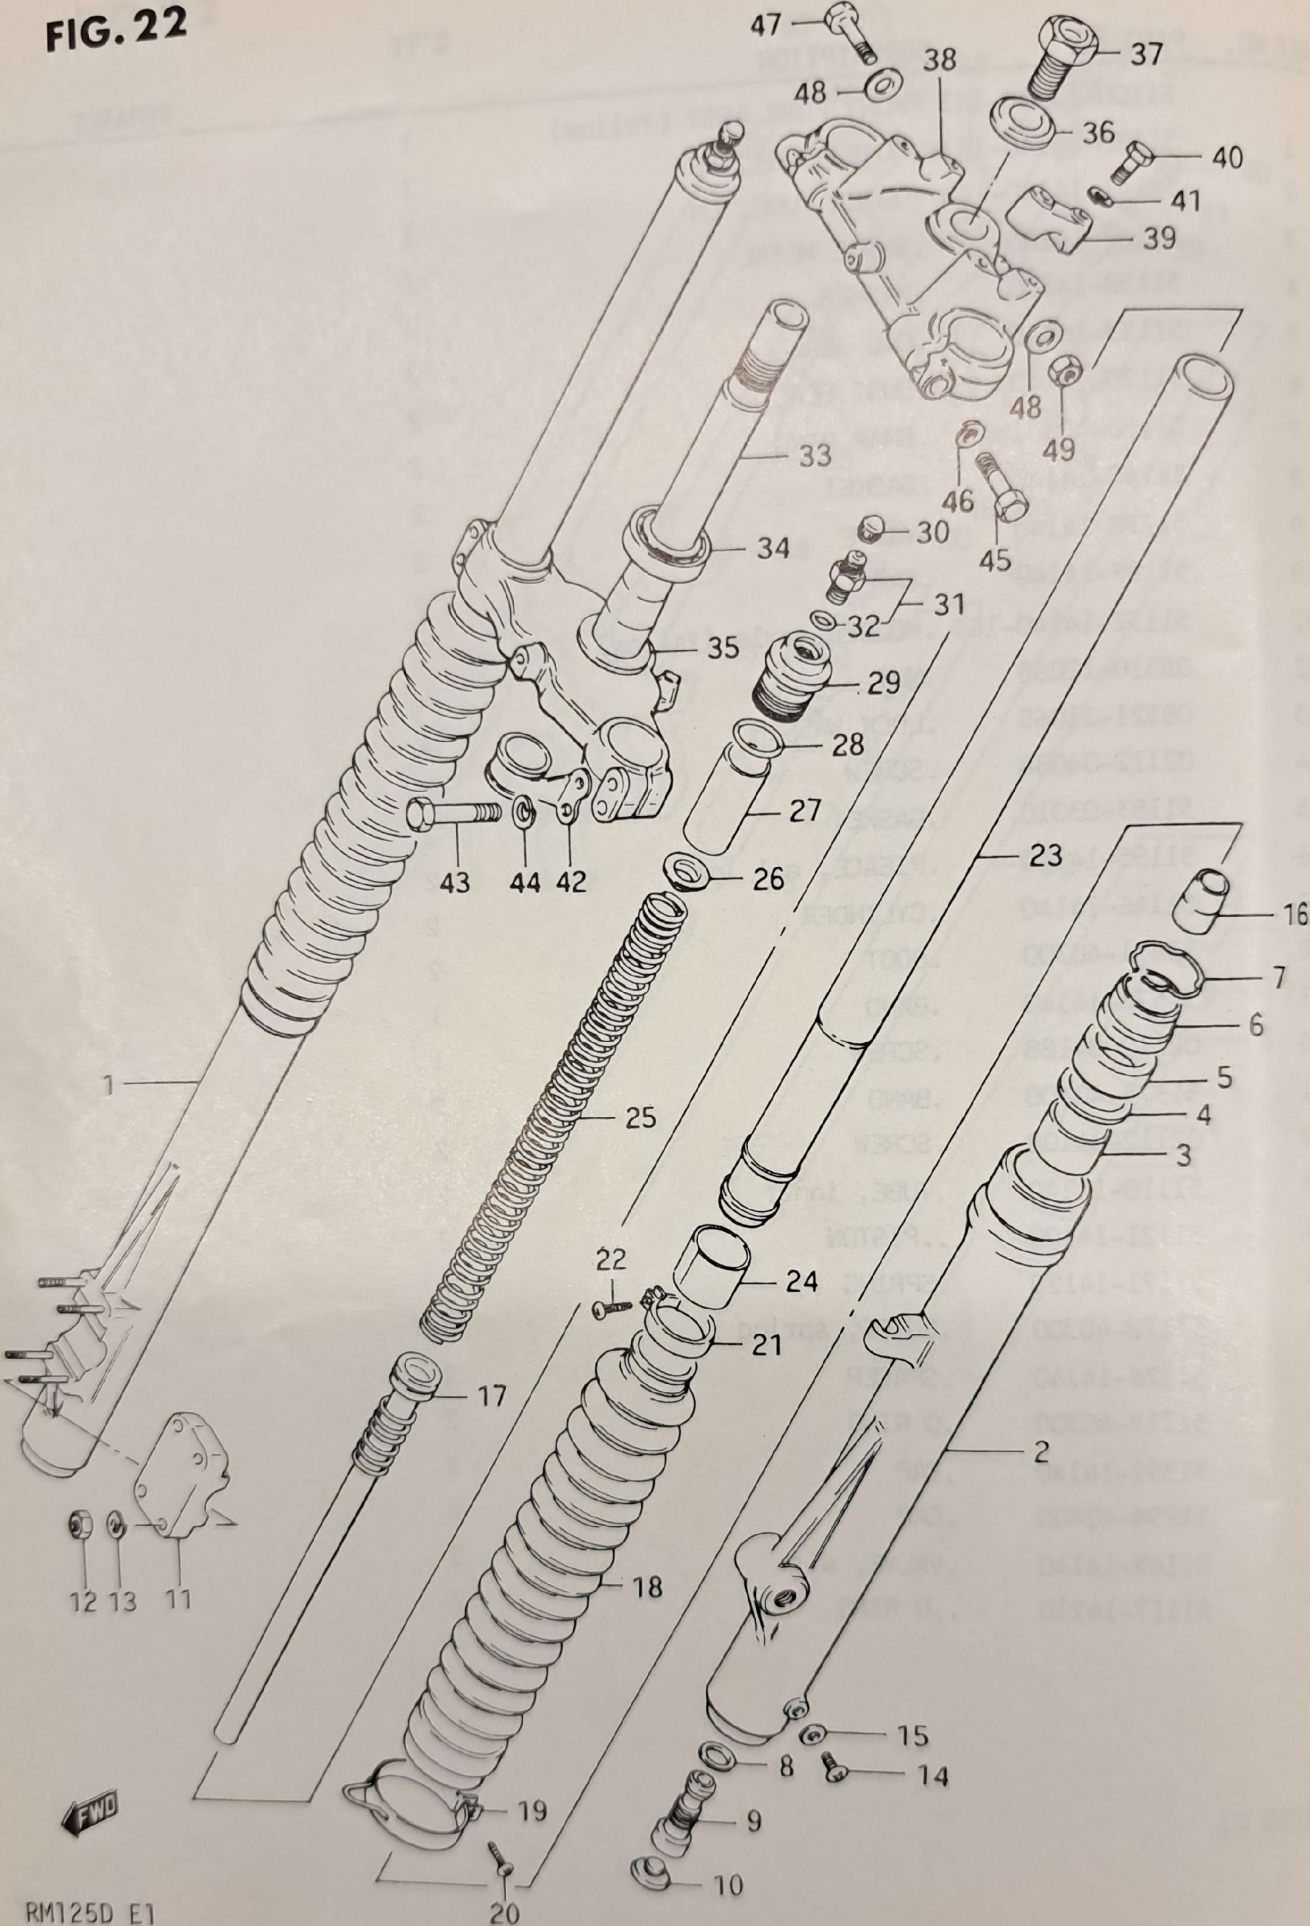


FIG.22 (E- 3) FRONT FORK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
33	51410-14140-291	.STEM, steering (Black)	1	
34	09265-30005	..BEARING	1	
35	08211-30402	..WASHER	1	
36	51356-41310	.WASHER	1	
37	51351-41320	.BOLT	1	
38	51311-14140-291	.STEM HEAD, steering (Black)	1	
39	56211-27200-291	.HOLDER, handle (Black)	2	
40	01107-08358	.BOLT	4	
41	08321-21088	.LOCK WASHER	4	
42	58621-40301	.CLIP	1	
43	01107-08458	.BOLT	4	
44	08321-21088	.LOCK WASHER	4	
45	01107-10458	.BOLT	2	
46	08321-21108	.LOCK WASHER	2	
47	01107-08508	.BOLT	1	
48	08322-21088	.WASHER	2	
49	08310-12088	.NUT	1	

FIG.22 (E- 3) FRONT FORK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
33	51410-14140-291	.STEM, steering (Black)	1	
34	09265-30005	..BEARING	1	
35	08211-30402	..WASHER	1	
36	51356-41310	.WASHER	1	
37	51351-41320	.BOLT	1	
38	51311-14140-291	.STEM HEAD, steering (Black)	1	
39	56211-27200-291	.HOLDER, handle (Black)	2	
40	01107-08358	.BOLT	4	
41	08321-21088	.LOCK WASHER	4	
42	58621-40301	.CLIP	1	
43	01107-08458	.BOLT	4	
44	08321-21088	.LOCK WASHER	4	
45	01107-10458	.BOLT	2	
46	08321-21108	.LOCK WASHER	2	
47	01107-08508	.BOLT	1	
48	08322-21088	.WASHER	2	
49	08310-12088	.NUT	1	

FIG. 23


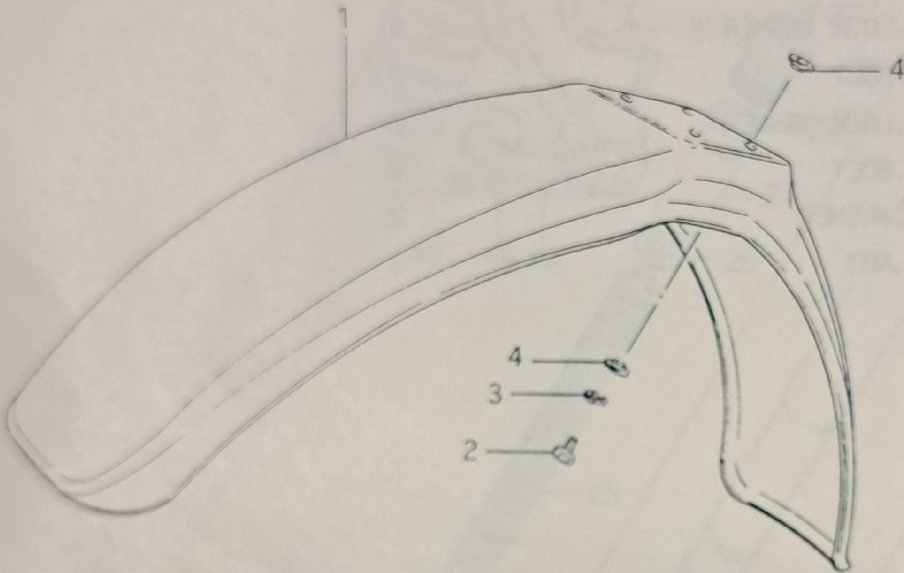


FIG.23 (E- 4) FRONT FENDER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	53111-14300-163	FENDER, front (Yellw)	1	
2	01107-06168	BOLT	4	
3	08321-21068	LOCK WASHER	4	
4	09180-06048	WASHER	8	

FIG. 24

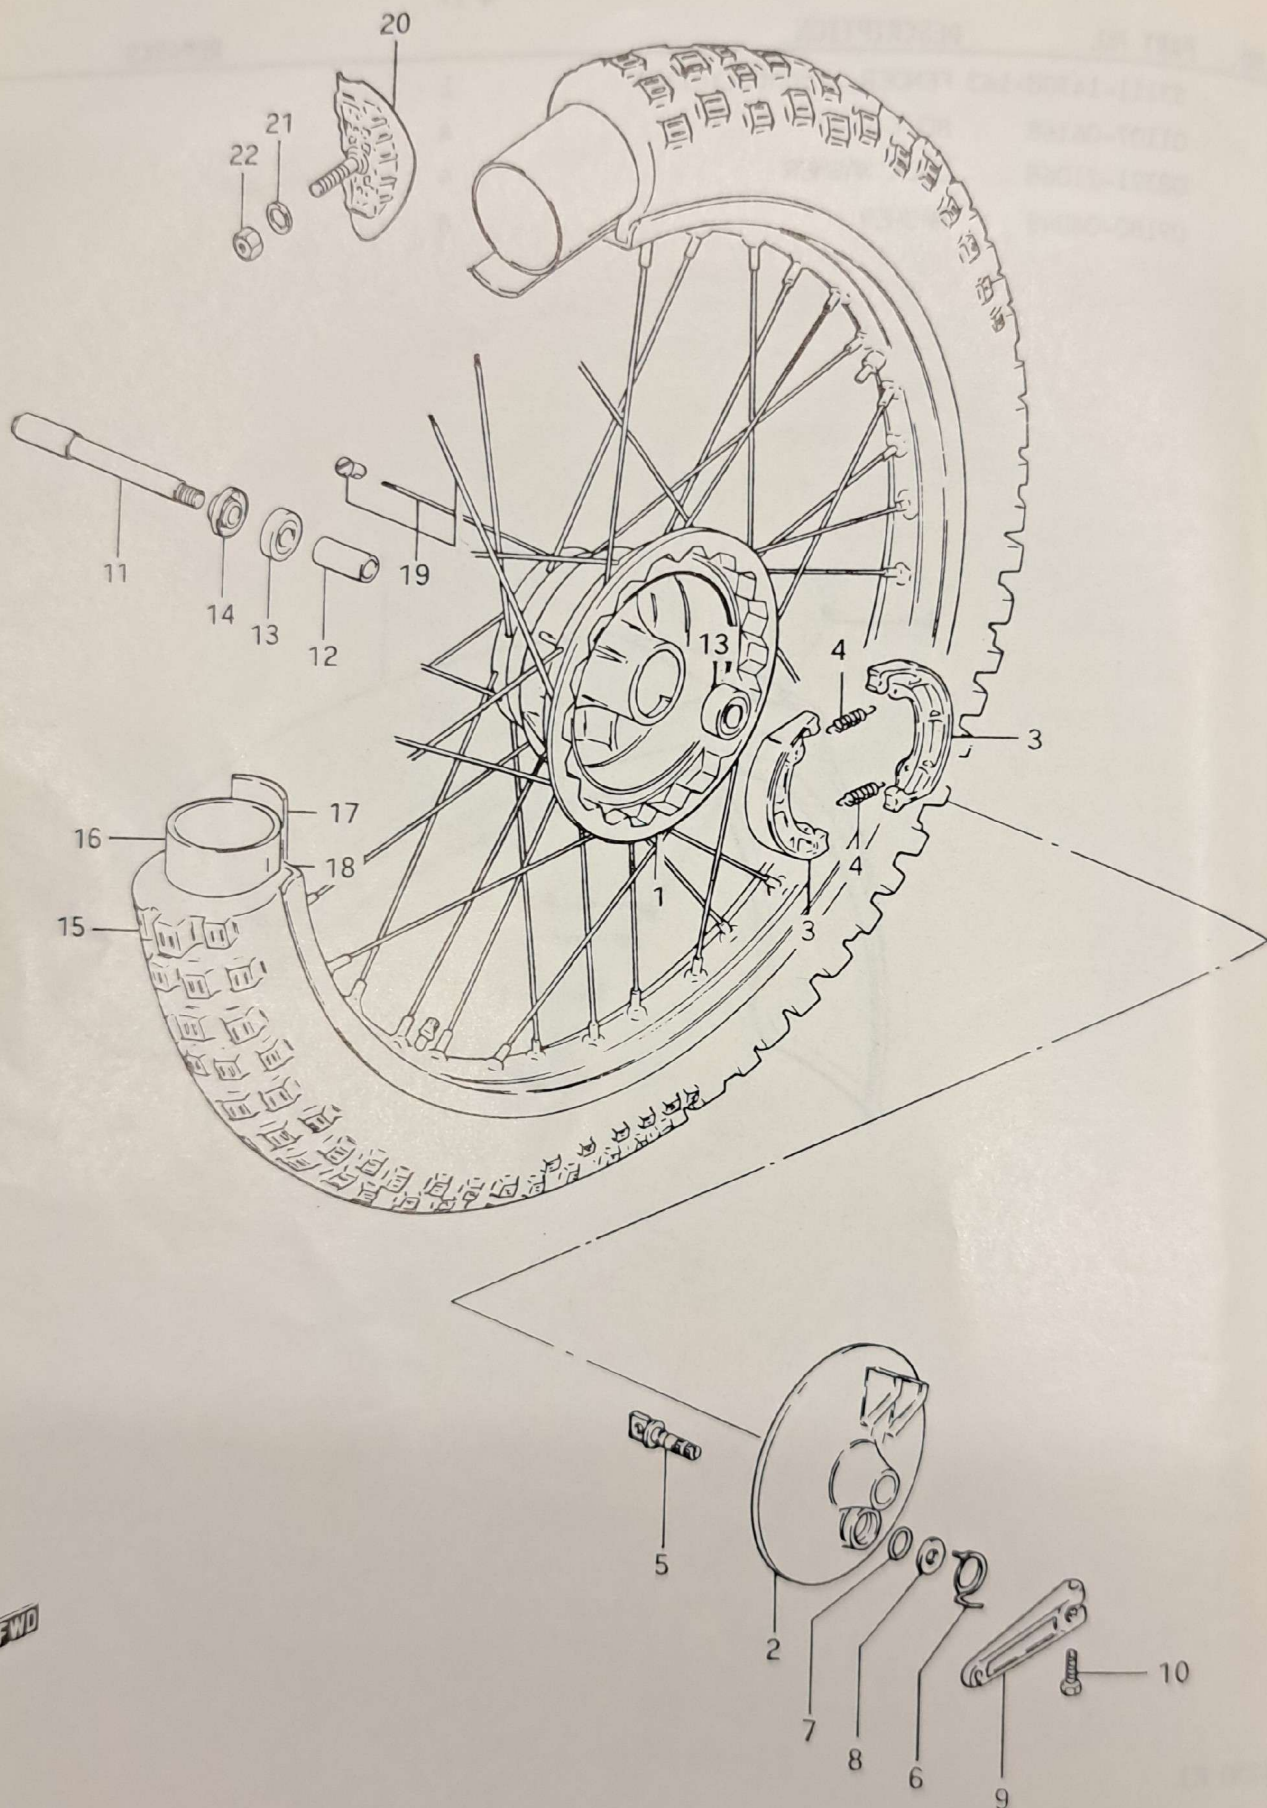


FWD

FIG.24 (E- 5) FRONT WHEEL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	54110-14120	HUB, front wheel	1	
2	54210-14120	PANEL, front hub	1	
3	54410-14100	SHOE, brake	2	
4	09443-08021	SPRING	2	
5	54441-14101	CAM, brake	1	
6	09448-32007	SPRING	1	
7	09280-12001	DUST SEAL	1	
8	09160-12011	WASHER (12.5x20x1)	1	
9	54451-14111	LEVER, brake cam	1	
10	01107-06258	BOLT	1	
11	54711-14202	AXLE, front	1	
12	54730-14100	SPACER	1	
13	08123-62027	BEARING	2	
14	54740-14200	SPACER, RH	1	
15-1	55100-14105	TIRE, front (90/80/21)	1	IRC
15-2	55100-14125	TIRE, front (90/80-21)	1	BS
16	55200-16510	TUBE, inner (2.75-21)	1	
17	55261-16510	PROTECTOR, inner tube	1	
18	55311-14100	RIM, wheel (1.60-21)	1	
19	55320-14111	SPOKE ASSY	1	
20	65270-14300	STOPPER, bead	1	
21	08322-11088	WASHER	1	
22	08310-22088	NUT	1	

FIG. 25

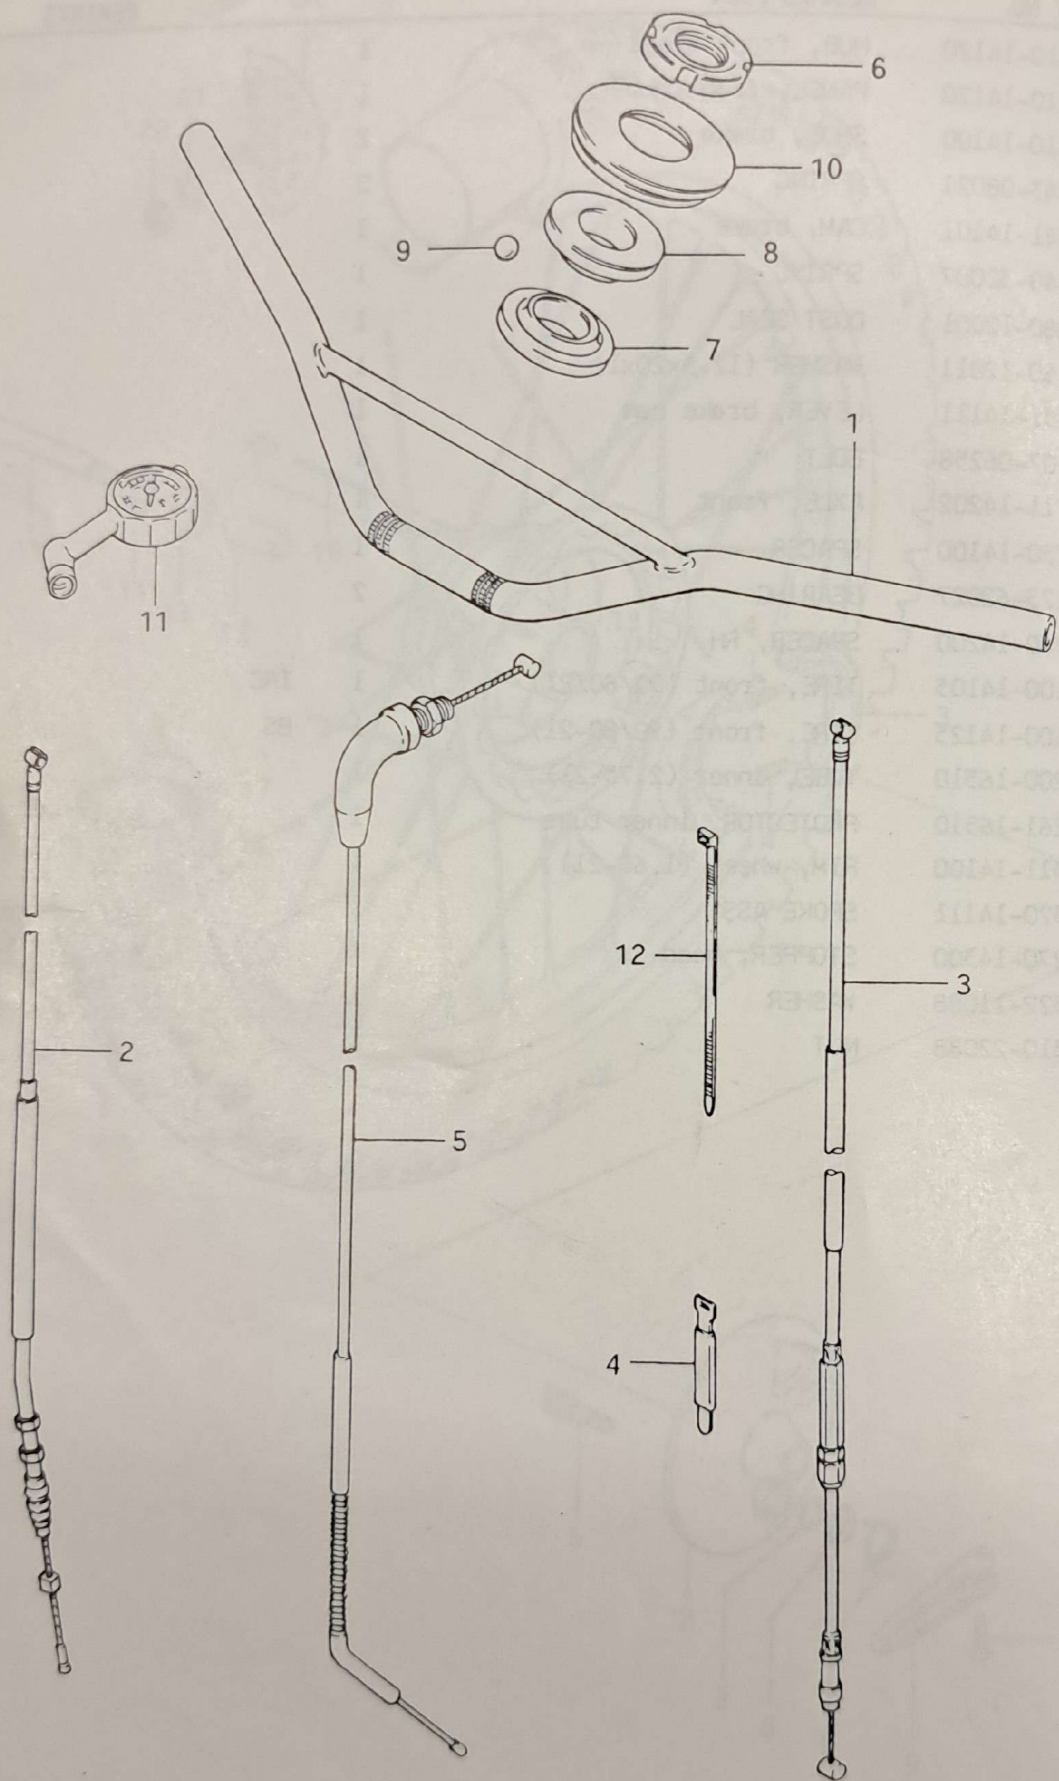

← FWD

FIG.25 (E- 6) HANDLEBAR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	56110-14211-291	HANDLEBAR (Black)	1	
2	58100-14130	CABLE ASSY, front brake	1	
3	58210-14102	CABLE ASSY, clutch	1	
4	09407-18301	CLAMP (L:180)	2	
5	58300-14110	CABLE ASSY, throttle	1	
6	51631-40200	NUT, steering stem	1	
7	51611-40200	INNER RACE, steering	1	
8	51621-40200	OUTER RACE, steering upper	1	
9	06111-08003	STEEL BALL	18	
10	51643-40200	DUST SEAL, upper	1	
11	96200-41330	GAUGE, front fork air	1	
12	09407-20401	BAND, clutch cable	1	

FIG. 26


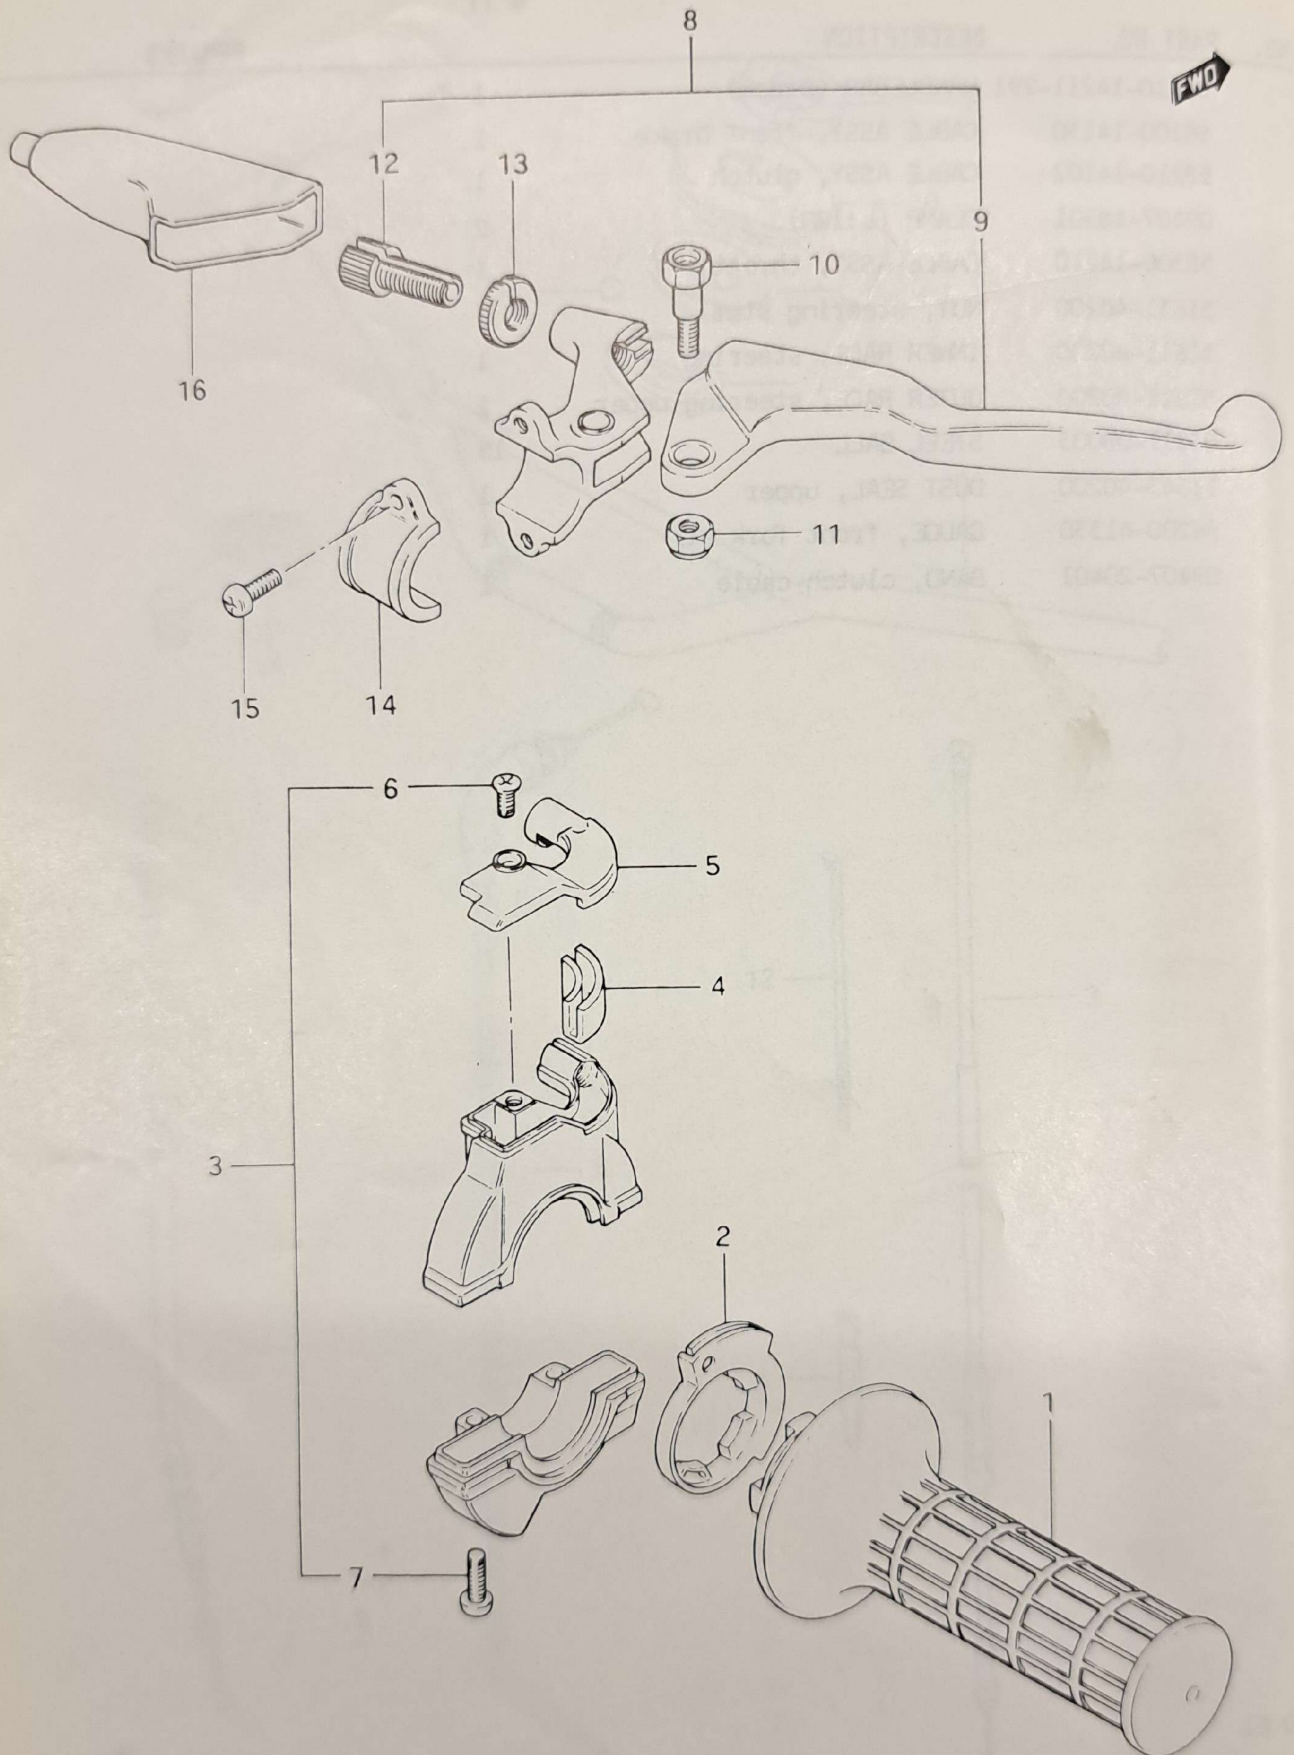


FIG.26 (E- 7) RIGHT HANDLE SWITCH

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57110-14300	GRIP, throttle	1	
2	57114-20410	ROTOR, throttle	1	
3	57100-20410	CASE ASSY, throttle	1	
4	57122-20410	.GUIDE, piece	1	
5	57129-20410	.COVER	1	
6	02132-04068	.SCREW	1	
7	02112-05168	.SCREW	2	
8	57300-14310	LEVER ASSY, brake	1	
9	57420-14300	.LEVER, brake	1	
10	57431-14300	.BOLT	1	
11	08319-21068	.NUT	1	
12	57441-14200	.ADJUSTER, cable	1	
13	57442-14200	.NUT	1	
14	57512-14300	.HOLDER	1	
15	02112-05168	.SCREW	2	
16	57341-40001	COVER	1	

FIG. 27

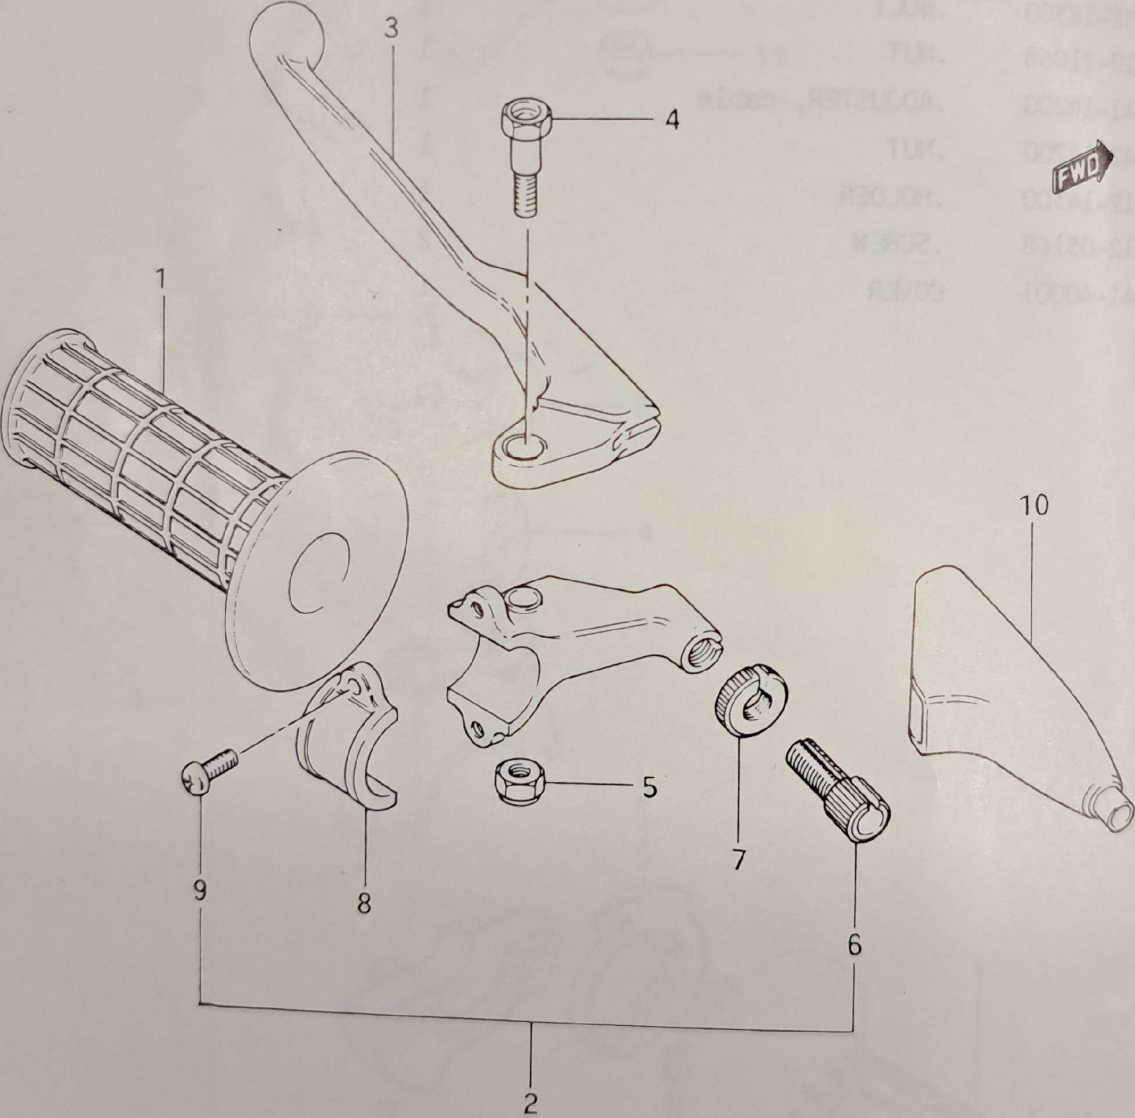

FWD

FIG.27 (E- 8) LEFT HANDLE GRIP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57211-40201	GRIP	1	
2	57500-14300	LEVER ASSY, clutch	1	
3	57620-14300	.LEVER, clutch	1	
4	57431-14300	.BOLT	1	
5	08319-21068	.NUT	1	
6	57441-14210	.ADJUSTER, cable	1	
7	57442-14200	.NUT	1	
8	57512-14300	.HOLDER	1	
9	02112-05168	.SCREW	2	
10	57341-40001	COVER	1	

FIG. 28

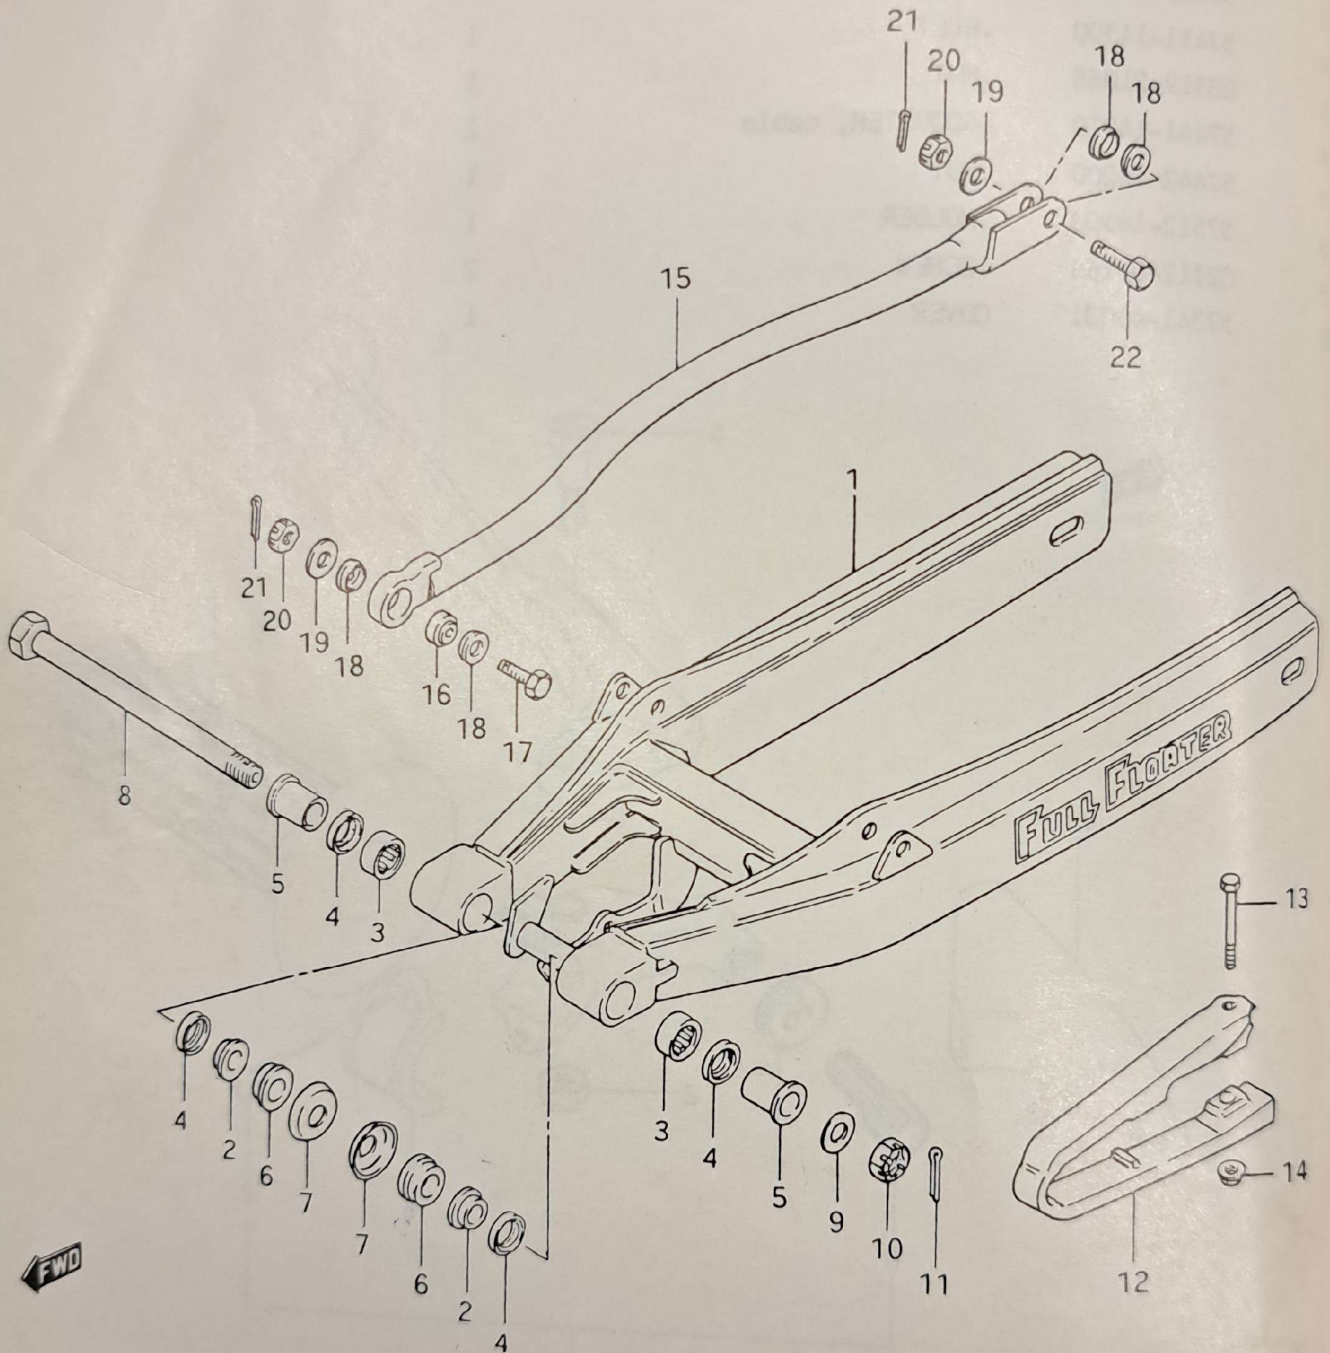


FIG.28 (F- 2) REAR SWINGING ARM

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	61000-14120	SWINGING ARM ASSY	1	
2	61261-14101	.BUSH	2	
3	09263-20041	.BEARING	2	
4	09285-20005	.OIL SEAL	4	
5	61251-14100	SPACER	2	
6	61252-14100	SPACER, inner	2	
7	61262-40400	COVER	2	
8	61211-14102	SHAFT, pivot	1	
9	08322-11148	WASHER	1	
10	08314-41148	NUT	1	
11	04111-30308	COTTER PIN	1	
12	61273-14211	BUFFER, chain defense	1	
13	09100-06062	BOLT	1	
14	08319-31068	NUT	1	
15	64300-14820	TORQUE LINK SET	1	
16	64352-40411	.BEARING	1	
17	09101-08003	BOLT, front	4	
18	64339-40410	DUST SEAL	2	
19	08322-11088	WASHER	2	
20	08314-41088	NUT	2	
21	04111-20208	COTTER PIN	1	
22	09101-08014	BOLT, rear		

FIG. 29

FWD

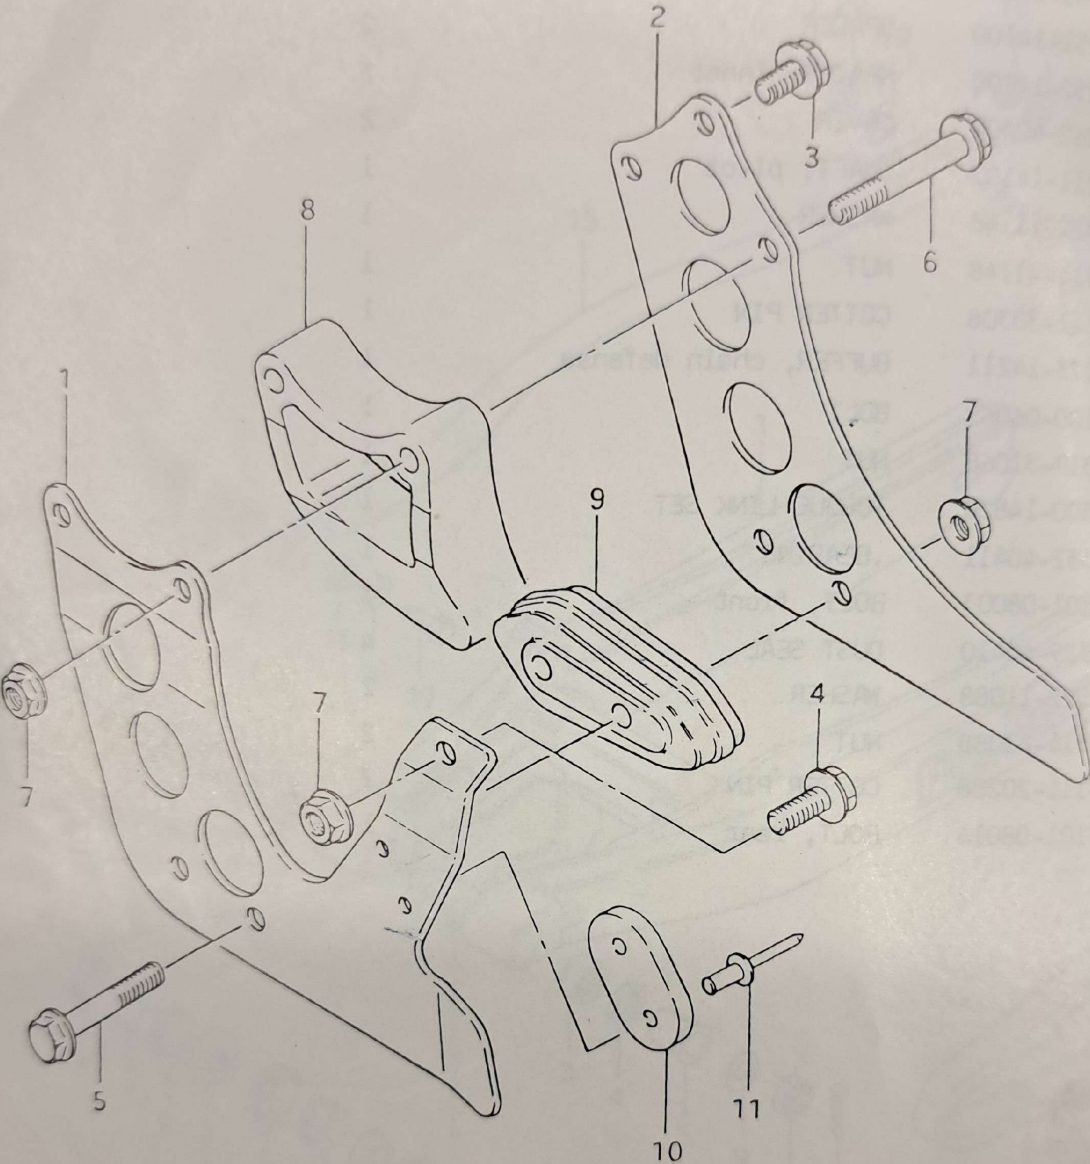


FIG.29 (F- 3) CHAIN GUIDE

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	61341-14200	GUIDE, chain outer	1	
2	61342-14200	GUIDE, chain inner	1	
3	01517-06128	BOLT, front	1	
4	01517-06168	BOLT, rear	1	
5	01517-06408	BOLT	2	
6	01517-06458	BOLT, upper	2	
7	08319-31068	NUT	5	
8	61345-14100	DEFENSE, upper	1	
9	61348-14110	DEFENSE	1	
10	61349-40210	PAD	1	
11	09229-03005	RIVET	2	

FIG.30 (F- 4) SHOCK ABSORBER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62100-14140	SHOCK ABSORBER, rear	1	
2	62270-14140	.TANK	1	
3	62285-14100	.WASHER	1	
4	62154-40200	.O RING	1	
5	51148-41310	.GASKET	2	
6	62281-14140	.BOLT	1	
7	62280-14140	.HOSE	1	
8	51293-49470	.VALVE	1	
9	51117-14210	.O RING	1	
10	51294-20400	.CAP, valve	1	
11	62179-38200	.CAP	1	
12	62225-14140	.SPRING GUIDE	1	
13	62191-14140	.SPRING GUIDE	1	
14	62194-14140	.NUT	1	
15	62177-14100	.COLLAR	4	
16	62226-14100	.DUST SEAL	4	
17	09269-10001	.BEARING	2	
18	09103-10039	BOLT, upper (L:75)	1	
19	09103-10040	BOLT, lower (L:58)	1	
20	08319-31108	NUT	2	
21	62411-14111	BRACKET, front	1	
22	01107-06128	BOLT	2	
23	08321-21068	LOCK WASHER	2	
24	08322-21068	WASHER	2	
25	62423-14211	CUSHION	1	
26	09404-06415	CLAMP, front	1	

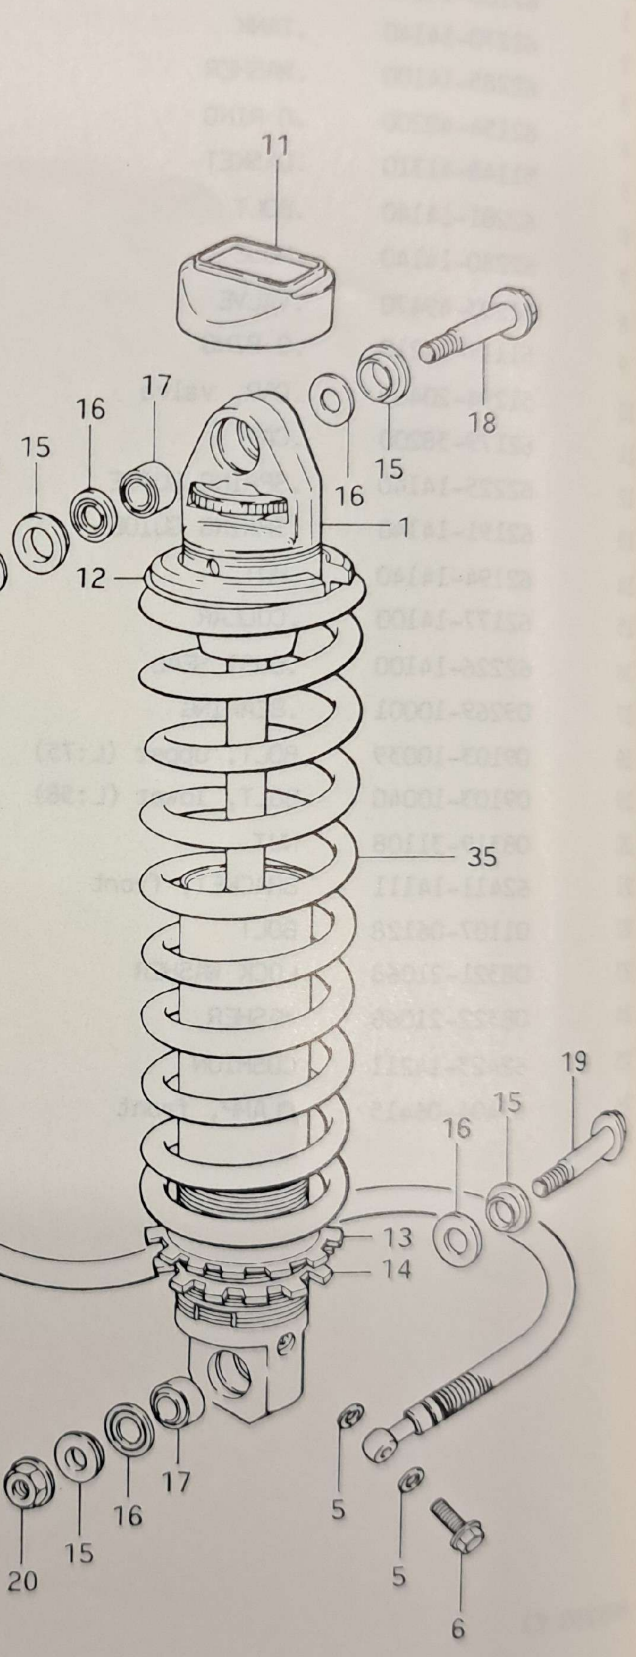


FIG.30 (F- 5) SHOCK ABSORBER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
27	62420-14121	BRACKET, rear	1	
28	01107-06128	BOLT, upper	1	
29	08321-21068	LOCK WASHER	1	
30	08322-21068	WASHER	1	
31	01107-08168	BOLT, lower	1	
32	08321-21088	LOCK WASHER	1	
33	08322-11088	WASHER	1	
34	09407-16401	CLAMP, rear	1	
35-1	62211-14170	SPRING (HARD)	1	OPT
35-2	62211-14160	SPRING (SOFT)	1	OPT
36	62431-14100	CLAMP	1	



FIG.31 (F- 6) CUSHION LEVER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	62600-14830	LEVER, cushion	1	
2	09269-08001	.BEARING	2	
3	09263-17019	.BEARING	2	
4	62621-14104	SHAFT	1	
5	62623-14204	SPACER	1	
6	62624-14202	DUST SEAL	2	
7	09160-12045	THRUST WASHER	2	
8	08319-31128	NUT	1	
9	64339-14300	DUST SEAL, upper	4	
10	62313-14100	BOLT, upper	2	
11	08322-11088	WASHER	2	
12	08319-31088	NUT	2	
13	62313-14110	BOLT, lower	2	
14	62600-14841	ROD, cushion lever, LH	1	
15	62642-14110	.BUSH	1	
16	62600-14851	ROD, cushion lever, RH	1	
17	62642-14110	.BUSH	1	
18	62316-14110	SPACER, lower	4	
19	62647-14300	DUST SEAL	4	
20	08322-11088	WASHER	2	
21	08319-31088	NUT	2	
22	62681-14110	PROTECTOR, cushion rod LH	1	

FIG. 32

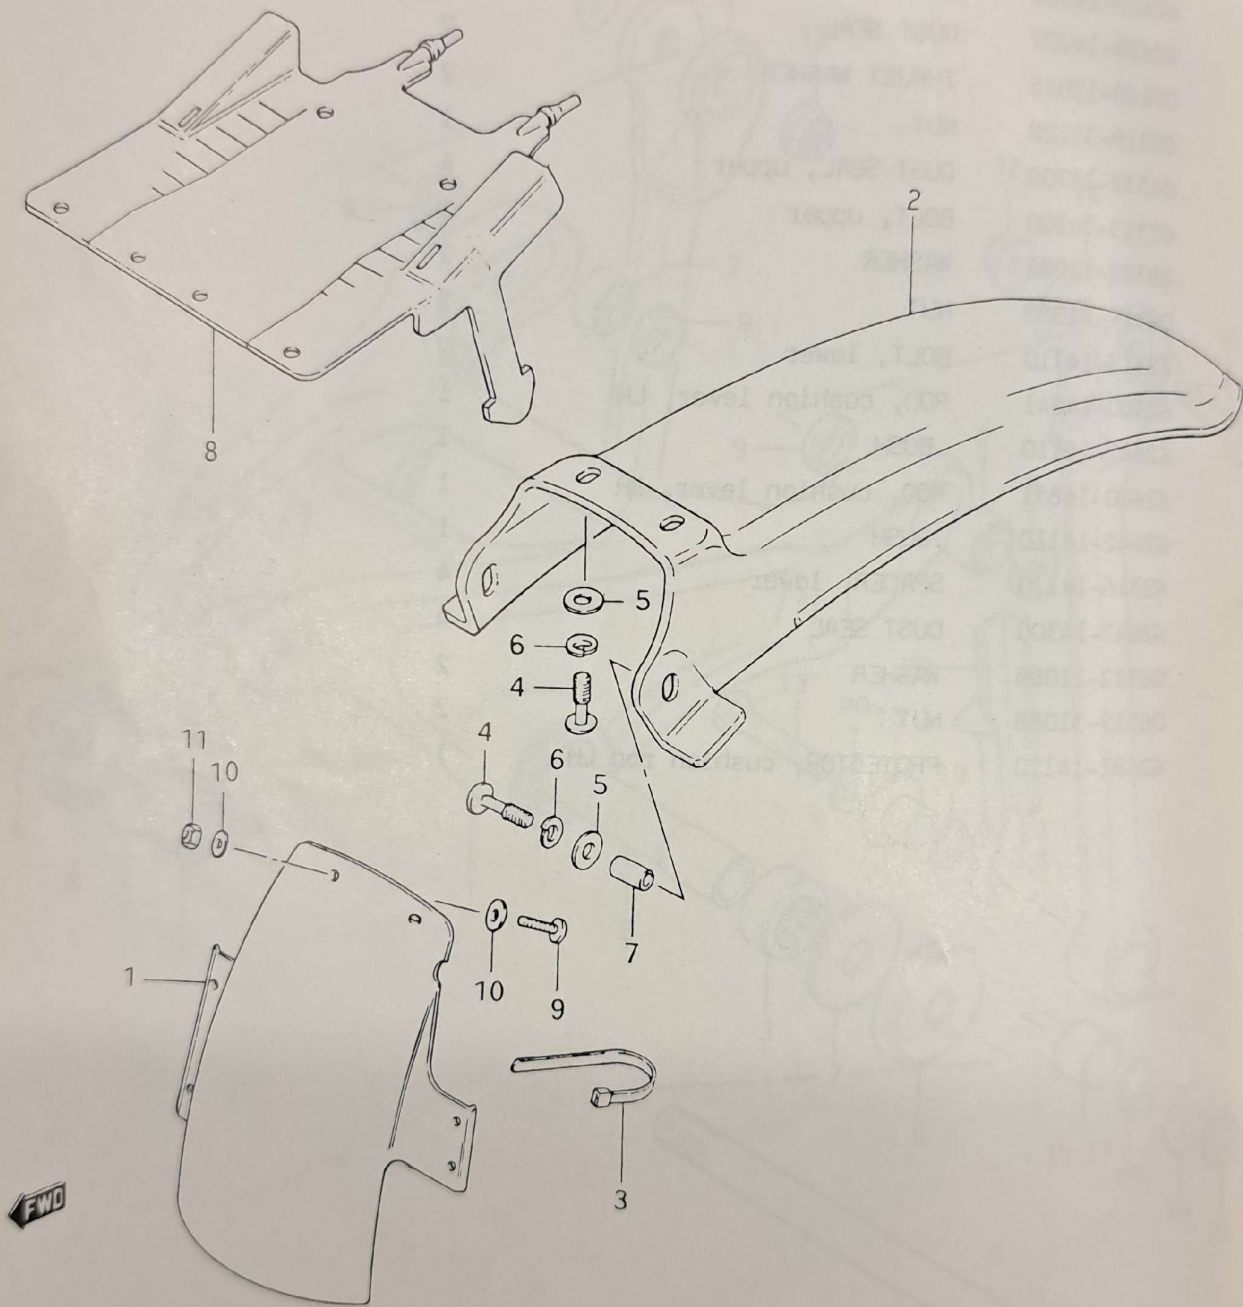


FIG.32 (F- 7) REAR FENDER

Q'TY

REMARKS

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	63112-14130	REAR, fender front	1	
2	63113-14102-163	REAR, fender rear	1	
3	09407-20401	CLAMP	6	
4	02142-06167	SCREW, rear fender rear	4	
5	09160-06027	WASHER	4	
6	08321-21068	LOCK WASHER	4	
7	09180-06073	SPACER	2	
8	63331-14101	MUD GUARD, rear fender	1	
9	02112-05128	SCREW	2	
10	08322-21058	WASHER	4	
11	08310-22058	NUT	2	

FIG. 33

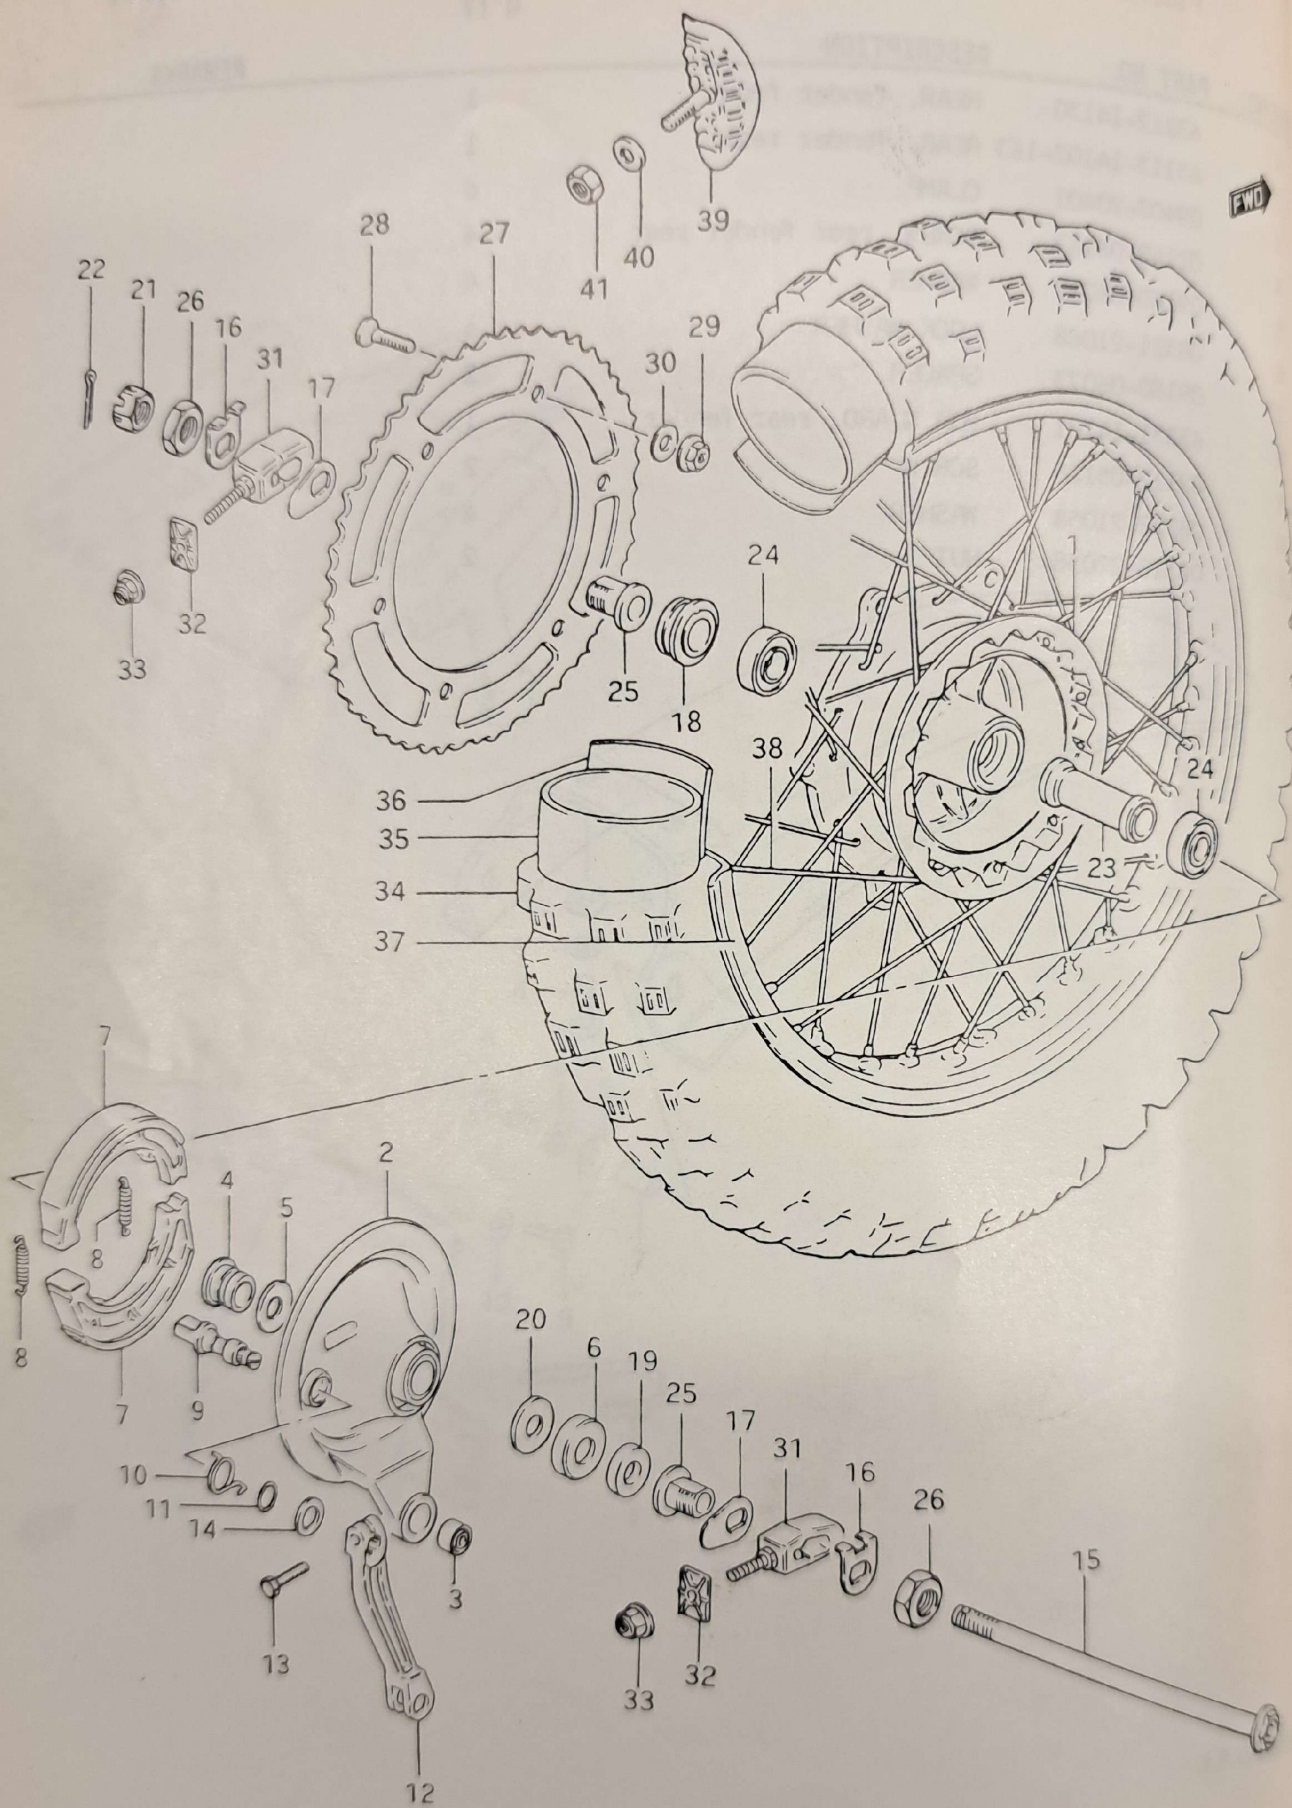


FIG.33 (F- 8) REAR WHEEL

Q'TY

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	REMARKS
1	64110-14110	HUB, rear wheel	1
2	64200-14840	PANEL, rear hub	1
3	64352-40401	.BEARING	1
4	64213-14100	SPACER, panel	1
5	09283-20031	DUST SEAL, inner	1
6	64845-14100	COVER, panel dust seal	1
7	64410-14100	SHOE, brake	2
8	09443-07001	SPRING	2
9	54441-14101	CAM, brake	1
10	09448-30007	SPRING	1
11	09280-12001	DUST SEAL	1
12	64451-14100	LEVER, brake cam	1
13	01107-06258	BOLT	1
14	09160-12011	WASHER (12.5x20x1)	1
15	64711-14101	AXLE, rear	1
16	64712-14301	WASHER, outer	2
17	64712-14201	WASHER, inner	2
18	64750-14200	SPACER, axle LH	1
19	64741-14210	SPACER, axle RH	1
20	08211-15281	THRUST WASHER (T:1.0)	1
21	09141-14004	NUT	1
22	04111-30308	COTTER PIN	1
23	64730-14101	SPACER, hub bearing	1
24	08123-62027	BEARING	2
25	64781-14201	SPACER, chain adjuster	2
26	09140-22006	NUT	2

FIG. 33

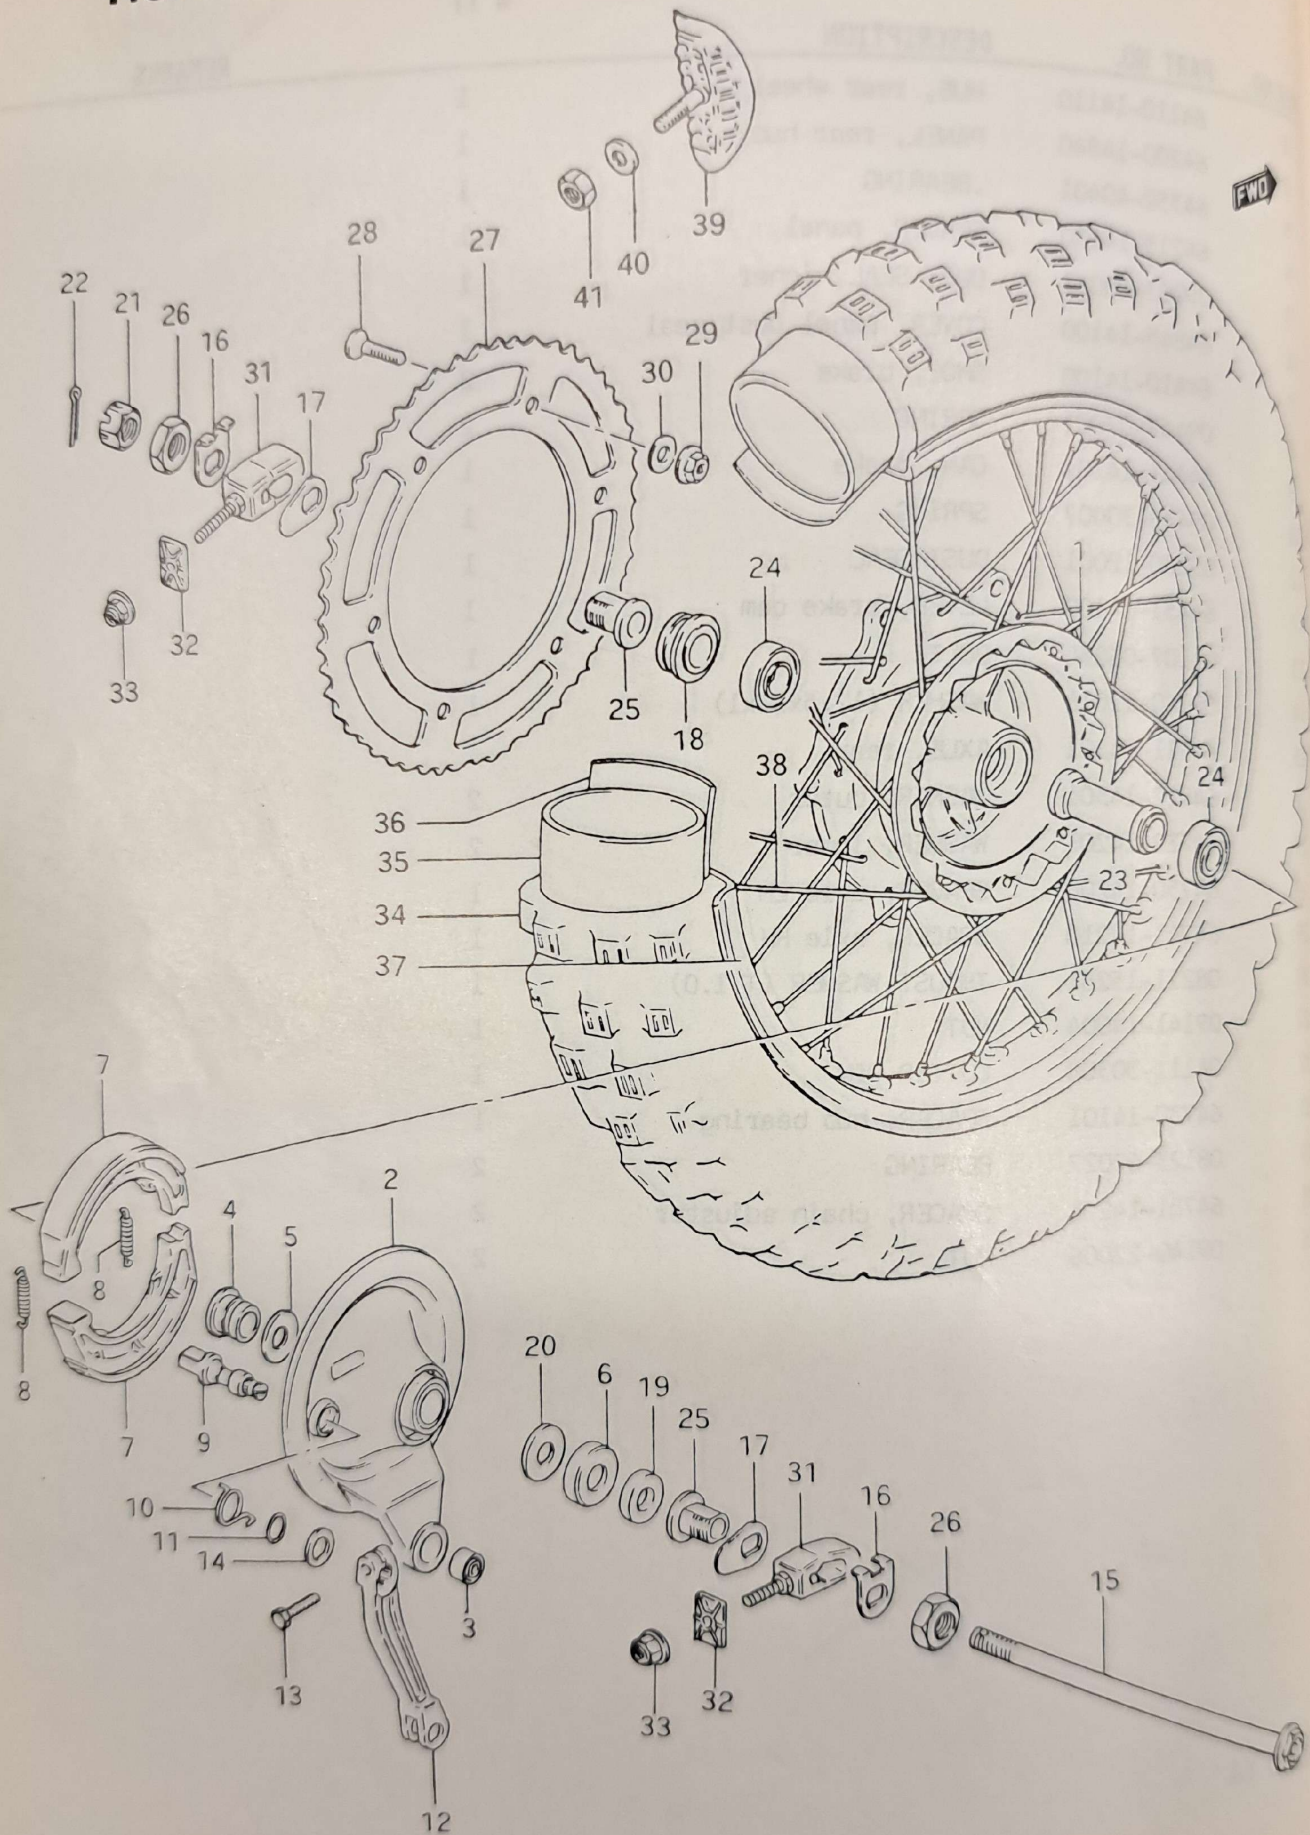


FIG.33 (F- 9) REAR WHEEL

Q'TY

REMARKS

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
27-1	64511-40261	SPROCKET, rear (NT:51)	1	
27-2	64511-40266	SPROCKET, rear (NT:52)	1	OPT
27-3	64511-40271	SPROCKET, rear (NT:50)	1	OPT
28	09120-08004	SCREW	6	
29	08319-31088	NUT	6	
30	08322-11088	WASHER	6	
31	61410-14121	ADJUSTER,uchain	2	
32	61421-14210	PLATE	2	
33	08319-31088	NUT	2	
34-1	65100-14105	TIRE (120/80-18)	1	IRC
34-2	65100-14125	TIRE (120/80-18)	1	BS
35-1	65200-41310	TUBE	1	IRC
35-2	65200-41330	TUBE	1	BS
36-1	65261-16510	PROTECTOR	1	IRC
36-2	65261-33030	PROTECTOR	1	BS
37	65311-14101	RIM, wheel (185x18)	1	
38	65320-14111	SPOKE ASSY, rear	1	
39	65270-46910	STOPPER, bead	1	
40	08322-11088	WASHER	1	
41	08310-12088	NUT	1	

FIG. 34

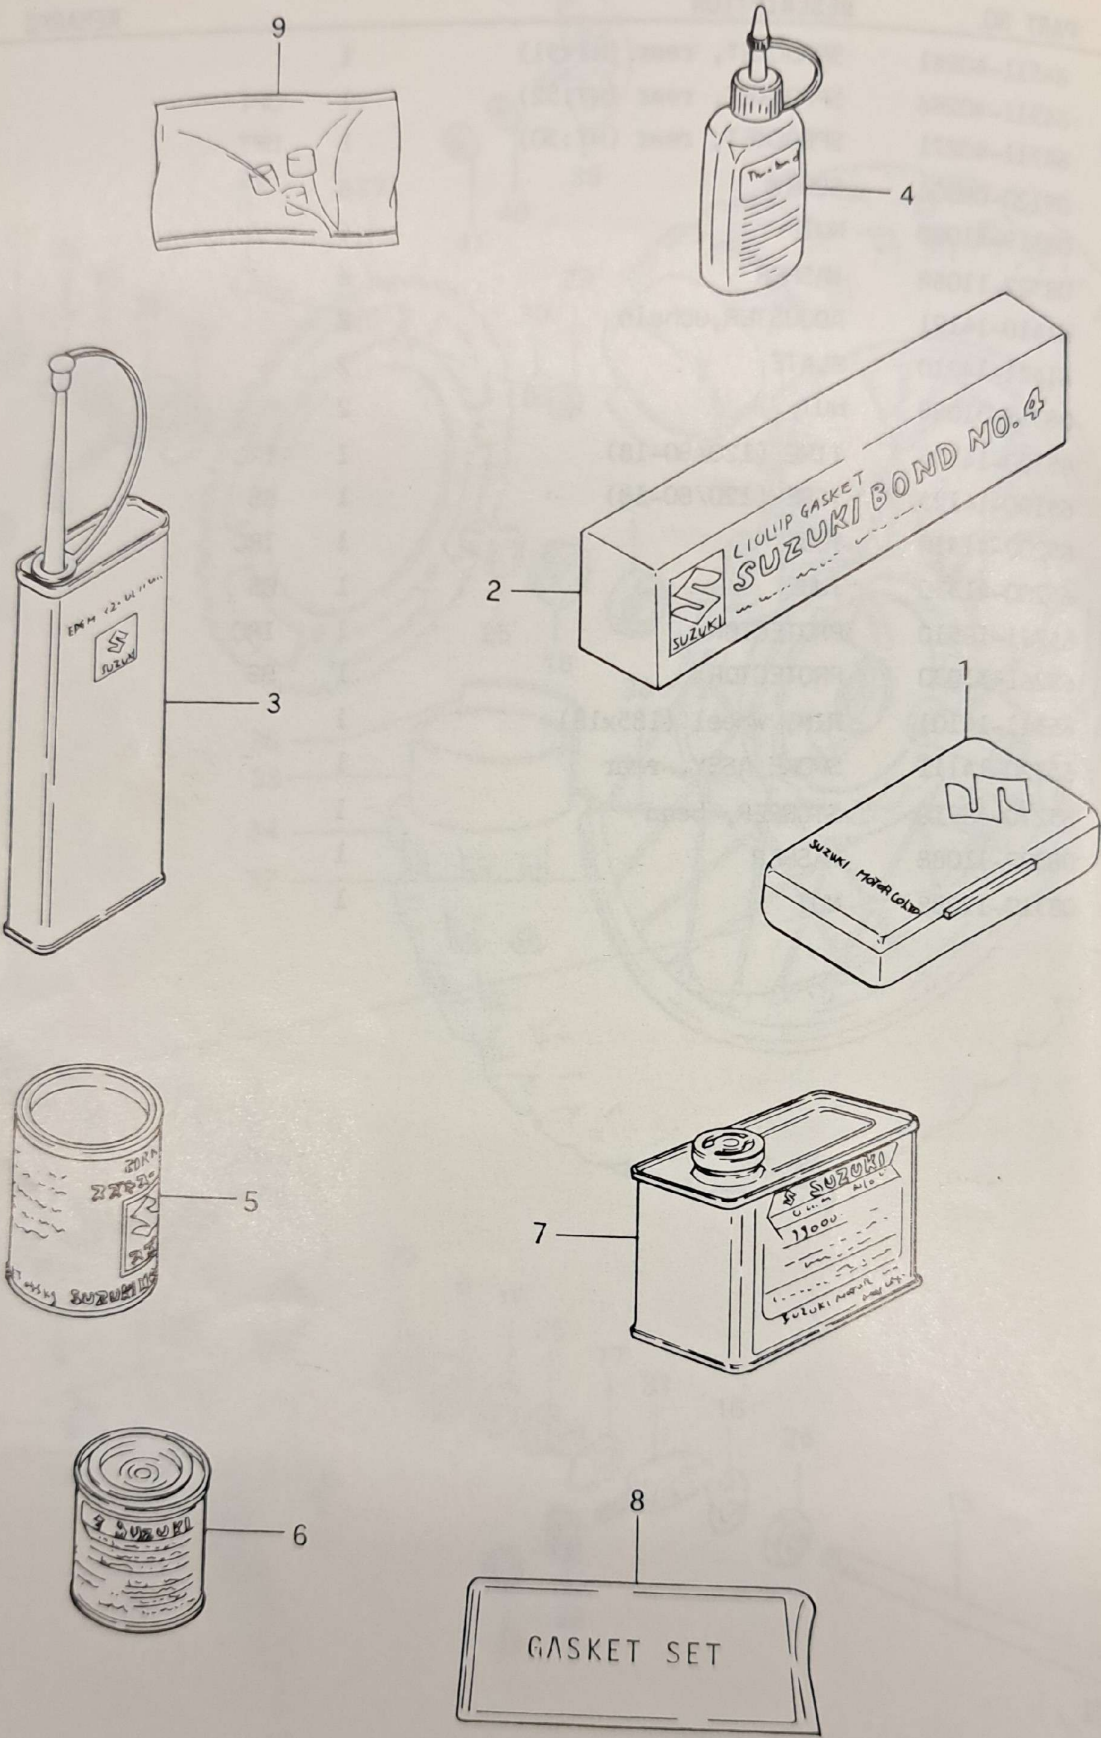


FIG.34 (F-10) OPTIONAL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	09826-00001	TOOL, tube repairing	1	
2	99000-31030	SUZUKI BOND No.4	1	
3	99000-32040	CEMENT, thread lock	1	100g
4-1	99000-32030	THREAD LOCK, super (1303B)	1	200g
4-2	99000-32050	THREAD LOCK, super (1342)	1	50g
4-3	99000-32020	THREAD LOCK, super (1333B)	1	50g
4-4	99000-32110	THREAD LOCK, super (1322)	1	50g
4-5	99000-32120	THREAD LOCK, super (1324)	1	50g
5	99000-25030	GREASE, super	1	50g
6-1	99000-10109-019	PAINT (Black)	1	150g
6-2	99000-10109-163	PAINT (Phlolina Yellow)	1	90g
6-3	99000-10109-291	PAINT (Black Semi-Gloss)	1	90g
7-1	99000-10105-019	PAINT (Black)	1	90g
7-2	99000-10105-163	PAINT (Phlolina Yellow)	1	500g
7-3	99000-10105-291	PAINT (Black Semi-Gloss)	1	500g
8	11400-14864	GASKET SET	1	500g
9	99000-24240	ANTI-LEAK ADDITIVE	1	
			1	BARS LEAK

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
10000		§ 13370-40600	5-31	§ 17852-14110	
		§ 13373-39110	5-22		9-07
		§ 13383-14100	5-11		
		§ 13394-10010	5-10		
		§ 13410-14110	5-15		
		§ 13551-14110	5-14		
	1-01	§ 13573-41610	5-21		
	1-02	§ 13577-41612	5-24		
	1-06	§ 13581-40200	5-08		
	1-07	§ 13629-40200	5-09		
11111-14110	2-01				
11141-14120		§ 13661-16600	5-25	§ 21111-40202	4-20
11210-14121		§ 13681-33010	5-26	§ 21200-14103	10-01
11241-14110		§ 13700-14130	6-01	§ 21410-14101	10-05
11300-14880		§ 13740-14110	6-05-1	§ 21441-28301	10-06
		§ 13750-14110	6-05-2	§ 21451-41700	10-07
		§ 13781-14100	6-02-1	§ 21462-14102	10-08
11341-14100	3-01	§ 13782-14100	6-02-2	§ 23111-14100	10-14
11351-14110	3-09	§ 13786-14100	6-03-1	§ 23121-14110	10-15
11360-14100	3-12	§ 13787-14100	6-03-2	§ 23261-14102	10-16
11400-14864	34-08	§ 13791-14110	6-04-1	§ 23271-14101	10-21
11481-14110	2-02				
		§ 13792-14110	6-04-2	§ 24120-14120	11-01
11482-14100	3-02	§ 13870-00170	6-09	§ 24121-14120	11-02
11483-14110	3-10	§ 13871-14110	6-06-1	§ 24131-14120	11-08
12110-14112	4-01-1	§ 13872-14110	6-06-2	§ 24221-14120	11-03
12110-14112-025	4-01-2	§ 13877-14110	6-07	§ 24231-14120	11-04
12110-14112-050	4-01-3				
		§ 14170-14100	7-02	§ 24251-14120	11-05
12140-14110	4-02-1	§ 14181-40200	7-01	§ 24260-14120	11-06
12140-14110-025	4-02-2	§ 14310-14130	7-05	§ 24311-14120	11-09
12140-14110-050	4-02-3	§ 14330-14130	7-06	§ 24321-14120	11-10
12151-11000	4-03	§ 14770-40000	7-08	§ 24331-14120	11-11
12161-14110	4-07				
		§ 17410-14110	8-01	§ 24341-14120	11-12
12200-14121	4-06	§ 17412-14300	8-04	§ 24351-14120	11-13
12211-14120	4-09	§ 17413-14100	8-03	§ 24361-14120	11-14
12220-14120	4-11	§ 17414-14300	8-05	§ 24741-48000	11-23
12261-14120	4-13	§ 17415-14300	8-02	§ 24751-14101	11-25
12359-14110	4-18				
		§ 17431-14111	8-14	§ 25211-41300	12-01
13110-14100	1-17	§ 17451-14300	8-07	§ 25221-41301	12-02
13150-14110	1-12	§ 17461-14300	8-08	§ 25310-14100	12-05
13152-14110	1-13	§ 17470-14100	8-10	§ 25322-11000	12-06
13153-14110	1-14	§ 17491-14110	8-09	§ 25323-11000	12-07
13200-14120	5				
		§ 17700-14110	9-01	§ 25324-11000	12-08
13247-40200	5-12	§ 17730-14300	9-02	§ 25331-11001	12-11
13251-40230	5-16	§ 17732-14100	9-03	§ 25341-40001	12-13
13252-16600	5-05	§ 17788-14100	9-04	§ 25351-11000	12-15
13253-14100	5-06	§ 17851-14110	9-06	§ 25352-11010	12-16
13254-01010	5-07				
13267-40230	5-19				
13268-01010	5-28				
13268-93100	5-20				
13269-15010	5-27				
13331-40200	5-04				

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
99000-10105-163	34-07-2	01517-06458	29-06	04211-11169	1-11
99000-10105-291	34-07-3	02112-03088	5-29	06111-07004	10-17
99000-10109-019	34-06-1	02112-04068	5-23	06111-08003	25-09
99000-10109-163	34-06-2	02112-04088	22-14	06211-03052	4-12
99000-10109-291	34-06-3	02112-04108	22-22	08113-60020	11-19
99000-24240	34-09	02112-04188	22-20	08113-62020	11-20
99000-25030	34-05	02112-05128	32-09	08113-62040	11-18
99000-31030	34-02	02112-05165	3-11	08123-62027	24-13
99000-32020	34-04-3	02112-05168	5-17	08211-12223	33-24
99000-32030	34-04-1		26-07		18-08
99000-32040	34-03		26-15	08211-15241	11-28
99000-32050	34-04-2		27-09	08211-15261	11-15
99000-32110	34-04-4	02112-05208	14-03	08211-15281	33-20
99000-32120	34-04-5	02112-06128	11-24	08211-17302	10-04
		02112-06165	8-06	08211-17341	13-07
		02112-06168	7-03	08211-20321	10-02
			14-06	08211-22281	13-14
		02112-06208	20-06	08211-30402	22-35
			3-04	08310-11068	18-12
			15-05	08310-12068	22-12
01107-06108	13-11	02112-06408	8-19	08310-12088	22-49
01107-06128	30-22	02112-06458	2-04		33-41
	30-28		3-05	08310-22058	32-12
01107-06168	6-12	02112-06508	2-05	08310-22088	7-10
	10-22	02112-06557	2-06		24-22
	13-10	02112-06658	2-07	08310-22108	17-04
01107-06208	23-02	02112-06708	3-06	08314-41088	28-20
	1-16	02122-06128	11-26	08314-41148	28-10
	6-13		12-12	08316-16068	9-05
01107-06258	24-10		12-14	08316-16085	1-03
	33-13	02122-53088	1-15		1-10
01107-06405	3-13	02132-04068	26-06	08316-16108	14-08
01107-08165	9-15	02142-05167	6-08	08319-21068	26-11
01107-08168	30-31		21-02		27-05
01107-08208	16-16	02142-06167	9-12	08319-21088	2-12
01107-08308	19-12		32-04	08319-31068	28-14
01107-08358	22-40	04111-20158	18-05		29-07
01107-08458	22-43	04111-20208	17-11	08319-31088	2-11
01107-08508	22-47		18-16		31-12
01107-10458	22-45		28-21		31-21
01517-06128	29-03	04111-25208	16-13		33-29
01517-06168	16-09	04111-30208	18-09		33-33
	29-04	04111-30308	28-11	08319-31108	30-20
01517-06308	12-25		33-22	08319-31128	31-08
01517-06408	29-05	04211-09129	8-18	08321-21038	5-30

00000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
08321-21058	5-18	09100-08202	9-16	09168-14004	
	14-04	09100-10067	17-03	09180-06018	12-17
08321-21068	7-04	09100-10118	17-06	09180-06048	21-11
	15-06	09101-08003	28-17	09180-06073	23-04
	20-07	09101-08014	28-22		21-14
					32-07
	22-13	09103-08043	16-08	09180-06098	
	23-03	09103-08069	13-17	09180-07004	21-16
	30-23	09103-08071	16-03	09180-07005	3-15
	30-29	09103-08072	2-09	09180-08003	6-15
	32-06	09103-10039	30-18	09180-08102	19-15
					7-14
08321-21085	9-17	09103-10040	30-19	09180-12068	
08321-21088	7-11	09108-08094	1-08	09180-20039	12-20
	7-16	09108-08095	1-09	09200-05001	11-31
	16-17	09108-08101	1-04	09200-06038	18-14
	19-13	09120-08004	33-28	09200-08035	18-03
					17-10
	22-41	09123-06026	21-09	09206-13001	2-03
	22-44		21-12		3-03
	30-32	09125-06009	19-10	09209-13004	18-17
08321-21108	17-07	09128-06028	18-11	09229-03005	29-11
	22-46	09140-16001	10-12	09250-14006	16-04
08322-11085	9-18	09140-22006	33-26	09259-20003	3-07
08322-11088	24-21	09141-14004	33-21	09261-05003	12-09
	28-19	09150-06009	18-18	09262-10004	8-12
	30-33	09159-12010	4-21	09262-12003	8-13
	31-11	09160-05017	10-11	09262-20043	11-21
	31-20	09160-06007	16-10	09262-22012	4-14
	33-30	09160-06020	6-16	09262-25052	4-15
	33-40	09160-06027	32-05	09263-14012	4-05
08322-11128	16-11	09160-06039	9-13	09263-15003	10-19
08322-11148	28-09	09160-08002	7-17	09263-17019	31-03
08322-21058	32-11	09160-08035	7-12	09263-19013	4-10
08322-21068	14-07		16-12	09263-20023	10-03
	18-15	09160-08064	19-14	09263-20041	28-03
	30-24	09160-08065	16-18	09265-30005	22-34
	30-30	09160-12011	24-08	09269-08001	31-02
08322-21088	17-14		33-14	09269-10001	30-17
	22-48	09160-12045	31-07	09280-12001	24-07
08331-31159	11-29	09160-15015	10-18		33-11
08341-31049	14-09	09160-19018	4-08	09280-12006	18-07
09100-05002	10-10	09164-06006	8-16	09280-14004	2-08
09100-06062	28-13	09166-12007	4-22	09280-15002	3-08
09100-06099	8-15	09167-17002	10-13	09280-20001	11-33
09100-08176	7-09	09167-22011	11-17	09280-20003	5-13
	7-13	09168-06016	8-17	09280-20004	4-19
09100-08190	2-10	09168-10024	21-15	09283-10004	8-11

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO. (Address No.)
09283-18004	4-17	09443-12024	7-07		
09283-20031	13-12	09443-17007	17-02		
	33-05	09444-11003	18-04		
09283-25035	11-22	09444-26017	12-21		
09285-10002	10-20	09448-14014	17-12		
09285-12002	12-22	09448-14018	17-13		
09285-20005	28-04	09448-30007	33-10		
09289-28007	4-16	09448-31024	18-10		
09319-12022	18-06	09448-32007	24-06		
09320-08007	6-14	09448-45012	13-04		
09320-12026	7-15	09482-00209	1-05-1		
09320-12030	19-11	09482-00271-111	1-05-2		
09320-13001	11-36	09491-48001	5-32-1		
09343-04046	2-13	09491-50003	5-32-2		
	2-15-1	09491-52001	5-32-3		
	2-15-2	09491-54001	5-03		
09343-05129	19-06	09491-56001	5-32-4		
	20-08	09491-58001	5-32-5		
09380-17001	13-03	09492-25003	5-34-1		
09380-20007	11-07	09492-30003	5-01		
	11-32	09492-35004	5-34-2		
09380-22006	11-16	09494-00318	5-02		
	13-15	09494-00344	5-33-1		
09381-14001	4-04	09494-00347	5-33-2		
09401-08401	20-09	09800-00233	16-14		
09401-14301	6-10	09826-00001	34-01		
09402-25501	9-08				
09402-50306	1-18				
09402-64306	6-11				
09404-06412	2-14				
09404-06415	30-26				
09407-09402	15-08				
09407-12402	15-10				
09407-16401	30-34				
09407-18301	14-10-2				
	25-04				
09407-20401	25-12				
	32-03				
09407-25301	14-10-1				
09440-04003	12-10				
09440-05007	12-18				
09440-15014	10-09				
09440-32002	13-06				
09443-07001	33-08				
09443-08021	24-04				



SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

Head Office: Hamamatsu-Nishi, P.O.Box1,
432-91 Hamamatsu, Japan

SUZUKI RM125D PARTS CATALOGUE

1st Edition

Printed in Sep., 1982

Published in Sep., 1982

Editor: SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

Export parts section

Reprint Prohibited





SUZUKI

SUZUKI MOTOR CO., LTD.

99000-93035



Printed in Japan